

KDDI 無線LANケータイ内線ソリューション

OFFICE FREEDOM

オフィスフリーダム説明書 第3版

OFFICE FREEDOMとは？

OFFICE FREEDOMでこんなに変わる
ビジネススタイル

OFFICE FREEDOMがより便利に

ご利用いただく前に

内線電話をお使いいただくには

内線関連機能

電話をかける

電話を受ける

電話を保留する

電話を転送する

アドレス帳

着信音を設定する

簡易留守メモ

セキュリティロックについて

各種機能 (WLANアプリ)

お困りのときは (故障と思われる前に)

主な仕様

クイックガイド

QUICK GUIDE

ビジネスケータイ E02SA

このたびは、E02SAおよびKDDI無線LANケータイ内線ソリューション「OFFICE FREEDOM」をご採用いただき、誠にありがとうございます。この『OFFICE FREEDOM説明書』は、E02SAをオフィスの内線電話として利用するための機能説明に内容を絞って解説することを目的としています。

E02SA本体の詳しい利用方法、各機能の解説に関しては、『E02SA 取扱説明書』および『E02SA かんたんマニュアル』をお読みいただき、正しくお使いください。

お読みになった後は、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。

<E02SAのマニュアル>

E02SAには、『取扱説明書』と『かんたんマニュアル』、そしてこの『OFFICE FREEDOM説明書』の3冊が付属しています。

E02SAの内線機能の 使いかたを知りたい場合



この『OFFICE FREEDOM説明書』をお読みください。

E02SAの基本的な使いかた (内線機能以外)を知りたい場合



付属の『E02SA かんたんマニュアル』をお読みください。

E02SAの詳しい使いかた (内線機能以外)を知りたい場合



付属の『E02SA 取扱説明書』をお読みください。

なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

- ・『OFFICE FREEDOM説明書』(<http://www.au.kddi.com/business/manual/e02sa/index.html>)
- ・『取扱説明書』『かんたんマニュアル』(http://www.au.kddi.com/torisetsu/list_biz.html)
- ・auオンラインマニュアル(<http://www.au.kddi.com/business/manual/e02sa/index.html>)
auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。

アクセス方法 EZトップメニュー→auお客様サポート→調べる→オンラインマニュアル

英語版のOFFICE FREEDOM説明書が必要な方へ For Those Requiring an English Instruction Manual

英語版クイックマニュアルは本書に付属しております。

English Quick Manual can be read on attachment in this manual.

E02SAを「OFFICE FREEDOM」でご利用いただく場合には、OFFICE FREEDOM認定パートナーによる各種設定が必要です。

詳しくはOFFICE FREEDOM認定パートナーまたは下記モバイルソリューションサポートセンターへお問い合わせください。

モバイルソリューションサポートセンター

[受付時間] 9:00～20:00 (年末年始を除く)

0077-7041 (無料)

0120-925-041 (無料)

<http://www.kddi.com/biz-au>

安全上の注意

E02SAをご利用になる前に付属の『E02SA 取扱説明書』に書かれた「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

お知らせ

本書の説明用画面は実際の画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。また、印刷物としての見やすさを考慮し、実際の画面表示と変えている画面があります。画面の色味については、お買い上げ時の設定にした状態で記載しています。また、印刷のため実際の色と異なる場合があります。

ごあいさつ	01
01 OFFICE FREEDOM とは?	03
02 OFFICE FREEDOM でこんなに変わるビジネススタイル	04
03 OFFICE FREEDOM がより便利に	05
04 ご利用いただく前に	06
05 内線電話をお使いいただくには	07
06 内線関連機能	09
07 電話をかける	12
08 電話を受ける	20
09 電話を保留する	23
10 電話を転送する	24
11 アドレス帳	25
12 着信音を設定する	27
13 簡易留守メモ	28
14 セキュリティロックについて	29
15 各種機能 (WLANアプリ)	30
16 お困りのときは (故障と思われる前に)	43
17 主な仕様	45
18 クイックガイド	47
19 QUICK GUIDE	49

01 OFFICE FREEDOMとは？

KDDIの無線LANケータイ内線ソリューション「OFFICE FREEDOM」は、無線LAN=WLAN (Wireless LAN:ワイヤレスラン) 機能を搭載した携帯電話「E02SA」を利用して構築されるオフィス向け内線電話ソリューションの総称です。



発信方法については(13ページ)をご参照ください 

無線LAN (WLAN) を使った内線電話のご利用には、対応したWLANアプリ (BREW[®]アプリ) が必要です。WLANアプリには、基本的な内線機能をサポートする「KDDI内線アプリ」と認定パートナーが提供する「カスタマイズ型内線アプリ」があります。本書では、「KDDI内線アプリ」を例にご利用方法を解説していきます。ご利用いただける内線機能や各種設定はおお客様の環境により異なる場合があります。詳しくは、ご担当のシステム管理者までお問い合わせください。


■OFFICE FREEDOM ご利用の皆様へ

- ・OFFICE FREEDOMを利用するにはau回線契約およびEZweb[EZ WINコース]のご加入が必要です。au回線契約を解約された場合や通話停止など、au電話をご利用できない状態では無線LAN機能をご利用いただけませんのでご注意ください。
- ・WLANアプリはBREW[®]アプリで提供されます。E02SAご購入時には「KDDI内線アプリ」がプリセットされています。ご購入後のバージョンアップ、再ダウンロード、カスタマイズ型内線アプリのダウンロードにはパケット通信料金がかかります。また、各種リセット操作やWLANアプリの消去を行うと内線電話機能がご利用いただけなくなりますのでご注意ください。
- ・E02SAをOFFICE FREEDOMでご利用いただく場合には各種設定が必要です。無線LAN及び、内線関連機能のご利用にあたりご不明な点がありましたら、ご担当のシステム管理者までお問い合わせください。
- ・OFFICE FREEDOMに関する不具合等がございましたら、ご担当のシステム管理者までお問い合わせください。auショップ等では対応できませんのでご了承ください。

今までのオフィス



OFFICE FREEDOMのあるオフィス

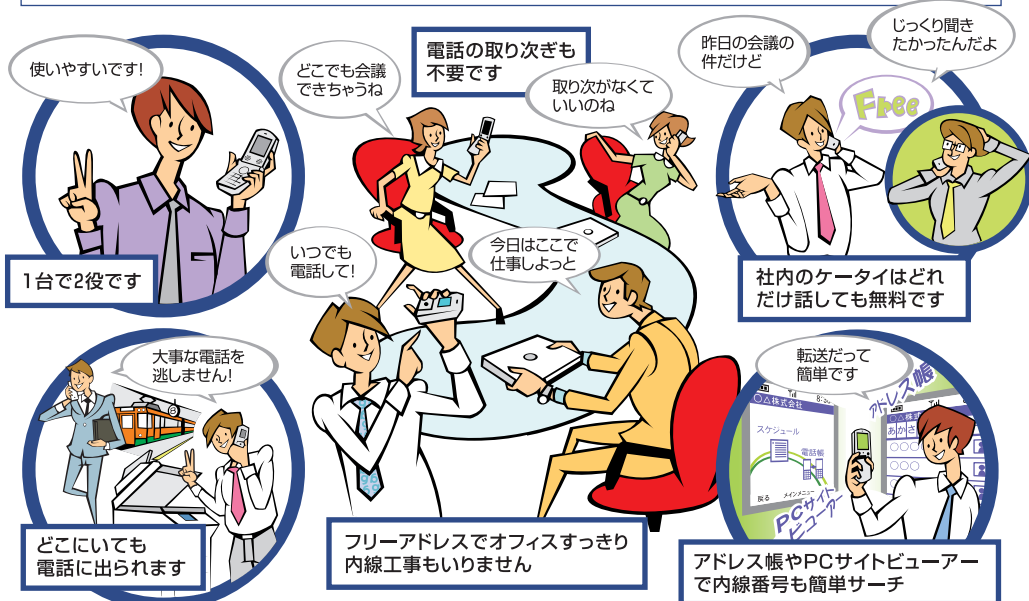

03 OFFICE FREEDOMがより便利に

OFFICE FREEDOMの新機能をご利用いただけるようになりました。

便利な新機能

UP 発信方法がより便利に P13 ▶

ご利用に合わせ、発信方法を
選択できるようになりました。



UP WLAN再接続がより便利に P08 ▶

発信キーを長押しすることで、簡単にWLAN再接続することができます。

UP セキュリティ機能(オートロック／とじるとロック)がより便利に P29 ▶

従来のロックON、OFF設定に加え、ON (WLAN圏外のみ) の設定が可能になりました。
ON (WLAN圏外のみ) に設定するとWLAN圏内では自動的にロックを一時解除します。

UP IM (インスタントメッセージ)／プレゼンス機能の追加 P35 ▶

IMの送受信とプレゼンス (在席情報) の確認ができるようになりました。

■ 本機能をご利用いただくには、別途社内ネットワークに対応した環境及び設定が必要です。

新機能をご利用いただくには



このマークの付いた機能は、ソフトウェアのバージョンアップが必要な場合があります。

■ 新機能のご利用開始時期及び、バージョンアップ実施については、ご担当のシステム管理者までお問合せください。

KDDI 光ダイレクトとの連携でより便利に

OFFICE FREEDOMと高品質IP電話サービス「KDDI 光ダイレクト」の着信転送サービスとの組み
せで、無線LAN圏外時の着信転送時にも発信者番号を通知することが可能です。



無線LAN圏外時にかかってきたオフィス宛の着信をau電話に転送する際、従来のPBX転送では
できなかった発信者電話番号表示が可能になりました。これにより、着信履歴から発信元への確
実な折り返し連絡ができるため、より信頼性と機動性の高いビジネスが実現できます。

■ 本機能をご利用いただくには光ダイレクトと本機能に対応したIP-PBX、SIPサーバをご利用いただく必要
があります。詳細はKDDI営業担当までお問い合わせください。

基本的な使いかた


キーの主な使いかた




- ① WLANアプリに移動／受話音量を上げる／カーソルを上へ移動
- ② 着信履歴の呼び出し／カーソルを左へ移動
- ③ 受話音量を下げる／カーソルを下へ移動
- ④ 項目の確定／発信選択メニュー
- ⑤ 発信履歴の呼び出し／カーソルを右へ移動
- ⑥ アドレス帳の呼び出し
長押し(約1秒以上):アドレス帳の新規登録
- ⑦ WLAN接続・切断／設定／メニュー／閉じる／リセット／その他
- ⑧ 発信／電話を受ける／ペアメニューの呼び出し
長押し(約1秒以上):WLAN再接続
- ⑨ 操作の取り消し(前画面を表示)／文字の消去／
マナーモード選択画面の呼び出し
- ⑩ 通話や操作の終了／長押し(約1秒以上)電源を入れる／切る
- ⑪ auサービスによる音声通話用マイク
- ⑫ WLAN内線/WLAN外線による音声通話用マイク

発信方法については「電話をかける」(13ページ)をご参照ください。▶


基本操作(カーソルキーとセンターキー)

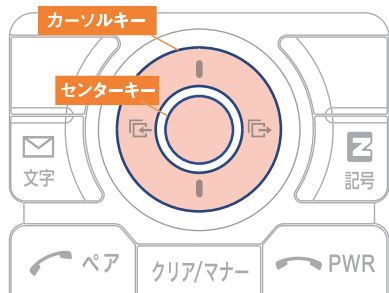


E02SAでOFFICE FREEDOMを利用する場合の操作や設定はカーソルキー(◀▶)で項目を選択し、センターキー(●)で決定します。
このマニュアルでは、カーソルキーとセンターキーの使いかたを次の表現方法で説明しています。

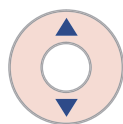

上または下を押す

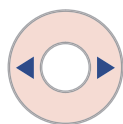


左または右を押す

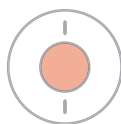

センターキーを押す

フレキシブルキー

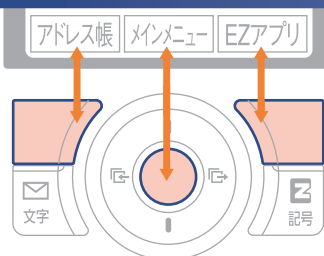

フレキシブルキーとは、ディスプレイ下部に表示されている項目を操作するときに使うキーです。

表示される項目は画面によって変わります。

05 内線電話をお使いいただくには

内線電話をご利用いただく場合は、WLANアイコンとSIPアイコンの状態を見て、利用可能であるか確認します。アイコンはピクトとも言います。

E02SAを内線電話としてご利用いただく場合は、WLAN（アクセスポイント）接続とIP-PBX（SIPサーバ）への接続が必要です。E02SAの電源を入ると自動的にWLAN接続と、WLANアプリ起動が行われるよう設定されています。

WLANアイコン

					
強	中	弱	微弱	圏外	非表示


① WLANアイコンが非表示の場合



WLAN非表示の場合はWLAN通信及び、内線通話が利用できません。WLAN接続を行ってください。

「WLAN接続／切断」
(8ページ)をご参照ください。▶

② WLANアイコンが圏外の場合

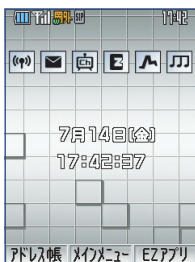


WLAN圏外となっているときは、WLAN通信及び、内線通話が利用できません。WLANエリア内に移動してください。

SIPアイコン

 SIP接続中 (内線利用可)	 SIP未接続	 SIPレジストレーション中	 起動無し
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------


① SIPアイコンが非表示の場合

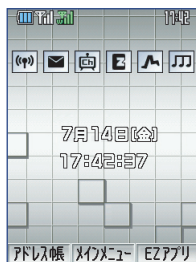

WLANアプリが起動していないため、内線通話を利用できません。WLANアプリを起動してください。

「WLANアプリ」
(30ページ)をご参照ください。▶

② SIPアイコンが灰色表示の場合

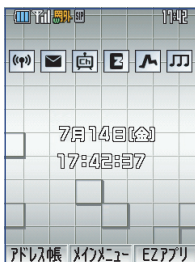

WLAN圏外などでIP-PBX（SIPサーバ）に接続できていないため、内線通話を利用できません。WLANアイコンを確認してください。

WLAN接続／切断

E02SAを内線電話としてご利用いただく場合は、電源を入れると自動的にWLAN接続が行われます。外出など、WLAN圏外となった場合でも、WLANエリア内に戻れば自動的に内線利用が可能になります。

- ・長時間WLAN圏外となった場合は再接続に時間がかかる場合があります。
- ・クレードルに置くなど、充電が開始された場合は自動で再接続されます。
- ・手動でWLAN切断を行った場合は再度手動でWLAN接続を行う必要があります。

出社時や外出から戻った場合は、以下の操作を行うことにより、すぐに内線電話の利用が可能となります。




WLAN圏内復帰時の再接続操作



発信キーを長押しすることで、WLAN再接続を行います。



待ち受け画面で

 (発信キー)を長押しする。



再接続を開始。



接続完了。


- ・待ち受け画面でオートロック、とじるとロックがかかっている状態でも再接続が可能です。
- ・WLAN切断している状態でも電源ON時と同様、WLAN接続を行い指定されたアクセスポイントへの接続を行います。
- また、内線アプリを終了している状態でも電源ON時と同様、指定された内線アプリの起動を行います。

E02SAを内線電話としてご利用いただく場合、通常の機能に加えて、WLAN内線／外線通話のための表示や機能が追加されます。こちらでは、これら内線関連機能を紹介します。
通常の機能については『E02SA 取扱説明書』をご覧ください。

ランチャーメニュー



待ち受けランチャーメニューにWLANアプリアイコンが表示されます。

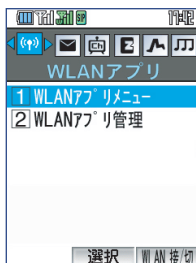

でWLANアプリを選択できます。
この画面から、WLANアプリメニュー、WLANアプリ管理の2つを選択できます。

詳しい説明については「各種機能 (WLANアプリ)」(30ページ)をご参照ください。

ディスプレイの見かた

ディスプレイ上に、WLAN特有のアイコンが表示されます。




アイコン	概 要
	無線LANの接続状態を表します。
	IP-PBX (SIPサーバ) への接続状態を表します。
	未確認の簡易留守メモはau着信 WLAN着信 で区別されます。

上記以外の各アイコン表示の詳しい説明については、『E02SA 取扱説明書』「ディスプレイの見かた」(24ページ)をご参照ください。

プロフィール

プロフィールに内線番号、IMアドレスが表示されます。

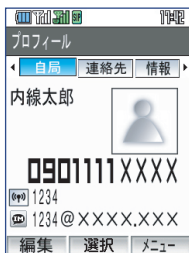

IM (インスタントメッセージ) をご利用いただく場合は、別途IMアプリケーションおよびアプリケーションサーバなどが必要です。

WLAN設定 証明書表示

証明書表示メニューが表示されます。



WLAN接続に使用するクライアント証明書、CA証明書の詳細を表示します。

WLAN内線／外線通話機能

WLANでの内線通話が可能になり、発信メニューで「WLAN内線発信」「WLAN外線発信」を選択できます。

いずれも  で選択後、 (OK) で発信します。

内線の操作については、
「電話をかける」(13ページ)をご参照ください。▶




発信選択メニューの表示内容は、
発信キー設定や発信方法により異なります。

アドレス帳

アドレス帳に内線番号とIMアドレスの登録ができます。

アドレス帳への登録方法については、「アドレス帳」(25ページ) ▶
「E02SA 取扱説明書」 「アドレス帳に登録する」
(73ページ)をご参照ください。▶

① IM (インスタントメッセージ)をご利用いただく場合は別途、
IMアプリケーションおよびアプリケーションサーバが必要です。

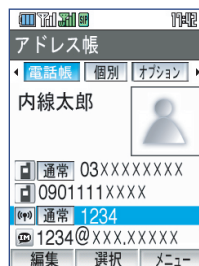

発信履歴、着信履歴

WLANでの発信・着信も、au電話と同様に
発信履歴が残ります。

履歴詳細画面に「WLAN内線」「WLAN外線」
それぞれのアイコンが表示されます。



ペア機能

ペア機能に内線番号の登録をすることができ、
登録相手への発信が簡単になります。

ペア機能への登録方法については
「E02SA 取扱説明書」 「ペア機能」(80ページ)をご参照ください。▶



着信音の設定

「WLAN内線着信」と「WLAN外線着信」の着信音などが設定できます。

着信音の設定については、「着信音を設定する」(27ページ) ▶

『E02SA 取扱説明書』「着信設定」(308ページ)をご参照ください。▶



簡易留守メモ

WLAN内線着信時にも、簡易留守メモでの応答ができます。

簡易留守メモの操作については、「簡易留守メモ」(28ページ)をご参照ください。▶




セキュリティロック (オートロック／とじるとロック)

オートロック／とじるとロックでは、ONとON (WLAN圏外のみ)、OFFを選択することができます。

セキュリティロックのON(WLAN圏外のみ)については、「セキュリティロックについて」(29ページ)をご参照ください。▶

セキュリティロックについては、『E02SA取扱説明書』「セキュリティロック」(322ページ)をご参照下さい。▶

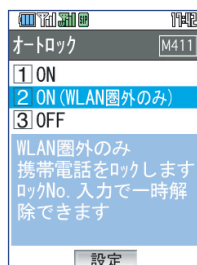

速メール (Eメール/Cメール)

メモリNo.000～099に登録されているEメールアドレスまたは電話番号に、メモリNo.000～099の入力でEメールまたはCメールを送信できます。

Eメール	メモリNo.(2桁または1桁) 入力 →
Cメール	メモリNo.(2桁または1桁) 入力 → 長押し (約1秒以上)

④ OFFICE FREEDOMでのご利用時には2桁以下の内線番号及び、内線特番との競合(混同)を避けるためスピードコール機能はご利用できません。

OFFICE FREEDOMでは 使い方に合わせた便利な発信キー設定が可能です

au発信



WLAN優先発信



よく使う発信方法を
発信キーに設定

WLAN発信



センターキーで
その他の発信方法も
選べます



あなたも次からはじまる設定方法の例を見ながら、
自分に合った発信キーを設定してください。

[au発信] を選択する場合

< 設定方法 >

7 3

待受画面で **7 3** を押すことで、発信キーの設定が出来ます。



[WLAN発信] を選択する場合

< 設定方法 >

7 3

待受画面で **7 3** を押すことで、発信キーの設定が出来ます。



[WLAN優先発信] を選択する場合

< 設定方法 >

7 3

待受画面で **7 3** を押すことで、発信キーの設定が出来ます。



WLAN優先発信に設定すると、WLAN圏内時に発信キーを押した場合WLAN発信になり、WLAN圏外時に発信キーを押した場合はau発信になります。

WLANシングルモードに設定している場合は、発信キーでWLAN発信を行います。

WLANシングルモードへの設定方法については、「E02SA 取扱説明書」『通信モードを設定する』(303ページ)をご参照ください。

<発信方法>

発信する番号を選択後、以下の方法で発信します。

au発信



WLAN発信



※1



<発信方法>

発信する番号を選択後、以下の方法で発信します。

WLAN発信



※2

au発信



※1



<発信方法>

発信する番号を選択後、以下の方法で発信します。

WLAN圏内時 自動切替 WLAN圏外時

WLAN発信



※2

au発信



※2

WLAN圏内時／圏外時

au発信



※1




※1 発信選択メニューで発信方法を選択可能です。WLAN外線発信を選択した場合、外線特番を付加して発信します。

※2 WLAN発信時に外線番号を自動的に判定し、外線特番を付加することが可能です。詳しくはご担当のシステム管理者までお問い合わせください。


⑨ WLAN圏内に入った場合でもWLAN圏外表示の場合があります。発信キーを長押ししてWLAN再接続を行ってください。

「WLAN圏内復帰時の再接続操作」(8ページ)をご参照ください。▶

アドレス帳からの発信

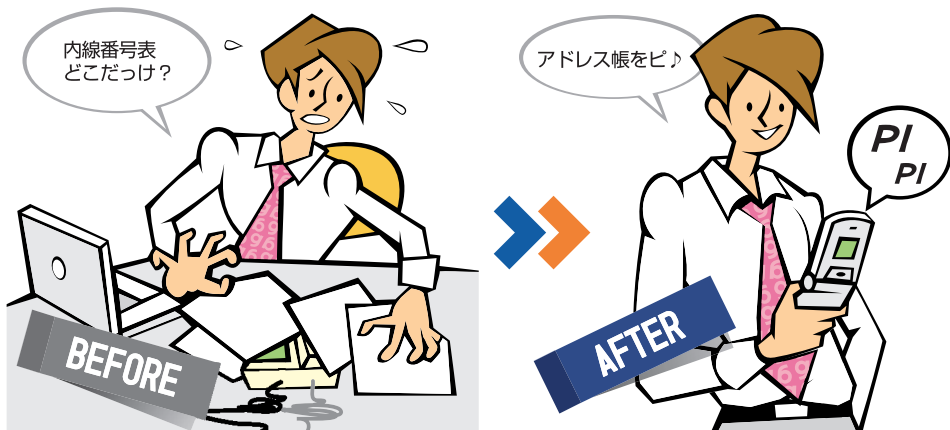


使い慣れた携帯電話のアドレス帳を使って内線発信ができます。

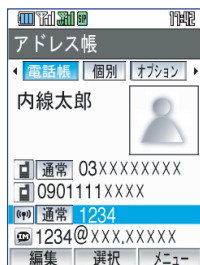

で電話をかけたい相手を選択し
(詳細)を押す

内線番号を選択し
(選択)を押す

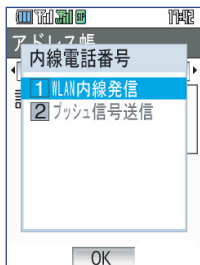

(OK) を押し発信する

発信方法選択画面で
「WLAN内線発信」を選択する

発着信履歴からの発信

通常の携帯電話と同様に、発着信履歴から内線をかけられます。



- ① でかけたい番号を選択し
② (詳細)を押す



- ③ (選択)を押す



- 発信方法選択画面で「WLAN
内線発信」を選択し ④ (OK)を押す※


※ アドレス帳に登録がない場合は、全ての発信設定を選択可能です。

内線の発着信履歴からau発信を行うことも可能です。

⑤ 事前にアドレス帳に番号登録が必要です。



- ① でかけたい番号を選択し
② (メニュー)を押す

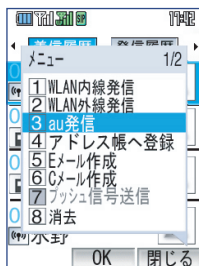

- 「au発信」を選択し
③ (OK)を押す




- 電話番号を確認し
④ (OK)を押す

auの発着信履歴からも内線がかけられます。

⑤ 事前にアドレス帳に番号登録が必要です。



- ① でかけたい番号を選択し
② (メニュー)を押す

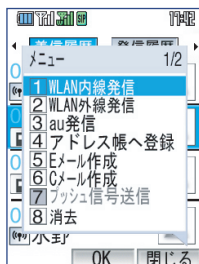

- 「WLAN内線発信」を選択し
③ (OK)を押す



- 電話番号を確認し
④ (OK)を押す

ペア機能からの発信

よく連絡する相手(最大5件)をペア機能に登録しておく、簡単な操作で内線がかけられます。

ペア機能への登録方法については、「E02SA 取扱説明書」『ペア機能』(80ページ)をご参照ください。▶




待受け画面で を押し
 でかけたい相手を
 選択する
 (選択) を押す



ペア機能の登録例

例えば、ピックアップ番号をペア機能へ登録する事により、簡単な操作でピックアップ操作が出来ます。

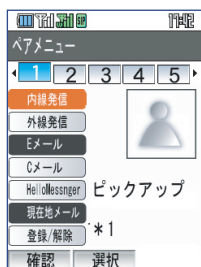

待受け画面で を押し
 でかけたい相手を
 選択する
 (選択) を押す



❗ ピックアップ操作は、ご利用の環境により利用できない場合があります。詳しくはご担当のシステム管理者にお問い合わせください。

その他機能からの発信

Eメール(Cメール)やメモ帳、PCサイトビューアーの本文中に記載された電話番号を選んで発信することも可能です。(電話番号と認識されている場合に限りです)

このような場合はWLAN内線／外線発信ができません



❗ WLAN圏外から圏内に移動し、再度発信してください。



❗ IP-PBX (SIPサーバ) に接続できていない可能性があります。改善しない場合は、ご担当のシステム管理者にお問い合わせください。

「WLAN圏内復帰時の再接続操作」(8ページ)をご参照ください。▶

auネットワークサービス(サービス特番)のご利用について

< auネットワークサービス >

au電話ではお留守番サービス、着信転送サービスなどauのネットワークサービスを利用可能です。
E02SAでは各種auネットワークサービスを以下の操作で簡単にご利用いただけます。

機 能	M機能番号	サービス特番
留守伝言再生	● 5 3 1	「1417」
留守番開始1	● 5 3 2	「1411」
留守番開始2	● 5 3 3	「1413」
留守番停止	● 5 3 4	「1410」
応答内容変更	● 5 3 5	「1414」
英語ガイドンス	● 5 3 6	「14191」
日本語ガイドンス	● 5 3 7	「14190」
割込通話開始	● 5 3 8	「1451」
割込通話停止	● 5 3 9	「1450」
auお客様センター	● # 1	「157」
無応答転送		「1422」
話中転送		「1423」
フル転送		「1424」
選択転送		「1425」
転送停止		「1420」

■ auサービス特番のご利用について

以下の方法でauサービス特番を発信する場合は発信キーをWLAN発信、WLAN優先発信に割り当てている場合でもau発信を行います。

- ① M機能またはガイド機能からauサービス特番を利用する場合
- ② アドレス帳の外線番号に登録したサービス特番を発信する場合
- ③ ①、②の発信履歴からリダイヤルを行う場合

■ 内線番号として利用する場合

・サービス特番と同じ番号を内線番号として利用する場合は、
直接入力または、アドレス帳の内線番号に登録いただくことにより利用可能です。

■ 外線番号として利用する場合

サービス特番と同じ番号を一般の外線番号として利用する場合は、
センターキーを押下し発信選択メニューで『WLAN外線発信』を選択することでWLAN外線発信が可能です。
但し、その際はauのサービス特番としては利用できませんのでご注意ください。



緊急通話電話番号 (110、118、119) について



緊急通話電話番号と同じ番号を内線番号としてご利用する場合

緊急通話電話番号と同じ番号を内線番号として利用する場合は、
WLAN発信を選択することにより利用可能です。

- ❗ 但し、該当の番号を選択後au発信すると、緊急通話電話番号発信となります。
また、発信キーをWLAN優先発信に設定している場合は、au発信とWLAN発信が自動的に切り替わります
のでご利用時には十分にご注意ください。

本機能をご利用いただく場合はソフトウェアバージョンアップが必要です。
E02SAを2007年12月以前からご利用いただきバージョンアップを行っていない場合は、
WLAN内線発信、WLAN外線発信を選択しても強制的にau発信となり
「緊急通話電話番号」としての発信となりますのでご注意ください。

< 緊急通話電話番号 (110、118、119) の発信について >

緊急通話電話番号 (110 (警察) ・118 (海上保安本部) ・119 (消防・救急) へのau通話は
以下の通り優先的に接続されます。

- セキュリティロック状態での緊急通話電話番号発信
緊急通話電話番号 (110、118、119) はオートロック/閉じるとロックの状態でも発信キーを押すことでロック
を通過しau発信が可能です。
但し、発信キーがWLAN発信/WLAN優先発信に設定されている場合はWLAN発信となります。
- 電波OFFモード「ON」設定での緊急通話電話番号発信
電波OFFモードをONに設定している状態で緊急通話電話番号をau発信する場合は電波OFFを自動的に
解除し発信します。
但し、発信キーがWLAN発信/WLAN優先発信に設定されWLAN発信を行う場合は電波OFFモードを解除
しませんので発信できません。

携帯電話感覚で いつでもどこでも内線に出られます


いつでも

確認しながら

転送もカンタン

スケジュールの確認も転送も簡単にできます。

08 電話を受ける

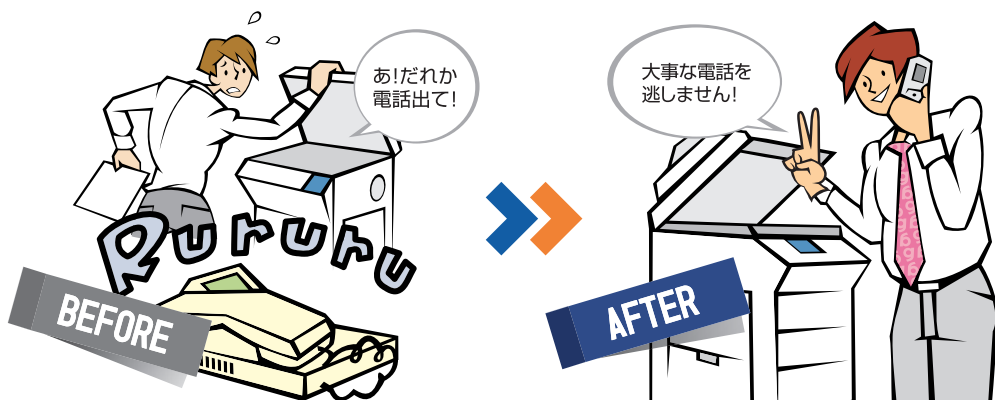

普段使っている携帯電話と同じように、社内のどこにいても電話に出られます。


<WLAN内線着信>



<WLAN外線着信>




着信中に を押す

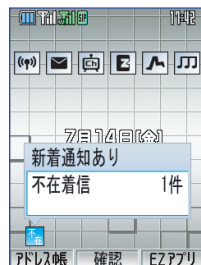

電話に出られない場合
不在着信が表示されます。

ピックアップをする

事前に登録されたグループの電話をピックアップすることができます。

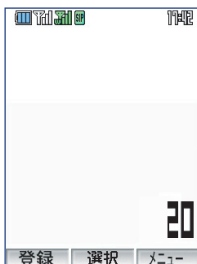

ピックアップ番号を押し
(選択)を押す




「コールピックアップ」を選択し
(OK)を押す




ご利用の環境により上記機能が利用できない場合があります。詳しくは、ご担当のシステム管理者にお問い合わせください。


通話中にできること

■ アドレス帳参照

通話中に、メニューからアドレス帳を参照できます。( (アドレス帳) から参照ができます)



() (メニュー) を押す

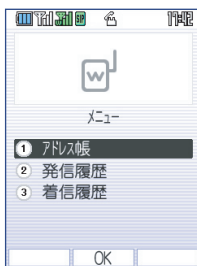


「アドレス帳」を選択し () (OK) を押す




■ 発信履歴、着信履歴参照

通話中に、メニューから発信履歴、着信履歴を参照できます。( から参照できます。)



() (メニュー) を押す

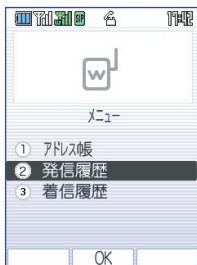

「発信履歴」を選択し () (OK) を押す




■ 通話音量を調整する




通話中に () で上下選択する
音量は9段階で調整できます。

■ ハンズフリー操作



通話中に  長押し
 (約1秒以上)

ハンズフリー機能で両手を使いながら通話できます。ハンズフリー機能を利用する場合は事前に設定メニューでハンズフリー機能をONに設定しておく必要があります。

() **5** **7** でハンズフリー機能の設定を行います。

ハンズフリー通話時には、周囲騒音、声の大きさ等の状況によって、相手側の発した声が反射して相手側機に戻って聴こえる(エコー)を生じることがあります。

詳しい説明については「E02SA 取扱説明書」
 「ハンズフリー操作」(56ページ)をご参照ください。▶

09 電話を保留する



内線通話中に保留ができます。また、保留時にPCサイトビューアーの閲覧も可能です。

❗ PCサイトビューアーでスケジュールなどをご利用いただく場合には、別途社内ネットワークに対応した環境が必要です。

保留する場合



通話中に (保留) を押す


❗ 保留した場合はダイヤルトーン (ツーツーツー) が流れます。



保留を解除する場合は (解除) を押す

❗ 保留中は通話時間と保留時間が表示されます。

保留中にできること

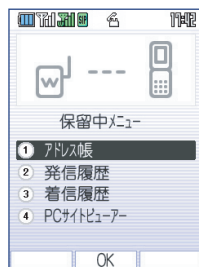

保留中に (メニュー) を押す


❗ 保留中は通話中にできることに加え、PCサイトビューアーの参照が可能となります。PCサイトビューアーは で終了します。

保留される場合




❗ 相手が保留した場合は保留音が流れます。保留時間も表示されます。

保留される場合にできること

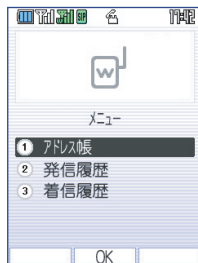

❗ 保留されている場合も通話中と同様、アドレス帳と発信履歴を参照できます。

10 電話を転送する

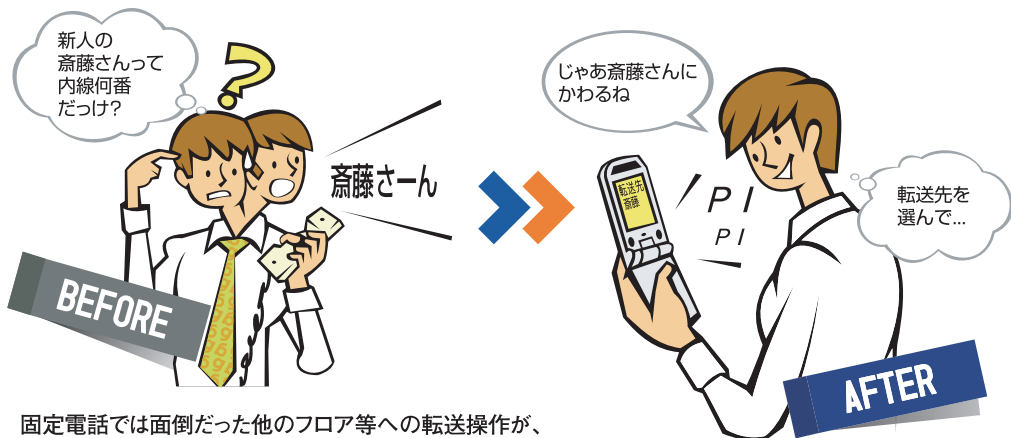

固定電話では面倒だった他のフロア等への転送操作が、E02SAでは保留した後、簡単な操作で転送可能です。

転送する



通話中に
保留を押す
保留を押すと
ダイヤルトーン(ツーツー)が流れます。



転送先の番号を入力し
(選択)を押す
アドレス帳や発信履歴からの選択も可能です。※1
(中止)を押すと
転送操作を中止して保留画面へ戻ります。



「WLAN内線転送」を
選択し(OK)を押す
外線番号に転送する
場合は、「WLAN外線転送」
を選択します。※2



転送する旨を伝え
(完了)を押す
でも完了することが
可能です。
転送呼出中に(完了)を押すと、転送先の相手と会話せずに、直接取り次ぐことができます。※2
(中止)を押すと
転送操作を中止して保留画面へ戻ります。

※1 PCサイトビューアーからの転送はできません。

※2 ご利用の環境により、上記機能が利用できない場合があります。詳しくは、ご担当のシステム管理者にお問い合わせください。

アドレス帳のアイコン表示と入力文字数

アイコン	名 称	入力文字数
	内線電話番号	20桁以内
	IMアドレス	半角英数記号最大64文字


その他アイコン表示の詳しい説明については、『E02SA 取扱説明書』「アドレス帳に登録する」(73ページ)をご参照ください。▶


- ・IM (インスタントメッセージ) とは、電子メールとは異なり、ネットワーク上のユーザー同士で、リアルタイムにメッセージを交換することができる機能です。IMをご利用いただく場合は、別途IMアプリケーションおよびアプリケーションサーバなどが必要です。


アドレス帳に登録する

アドレス帳に1,000件まで登録できます。


内線番号2つとIM (インスタントメッセージ) アドレスを登録できます。

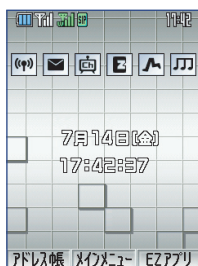


待受け画面で  (アドレス帳) を長押し(約1秒以上)

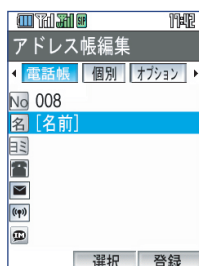


で **名** (名前) を選択し
(選択) を押す

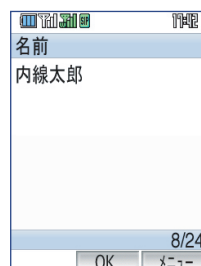


名前を入力し
(OK) を押す

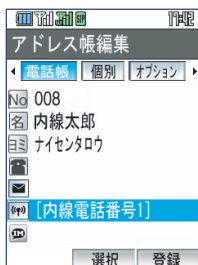

で **内線電話番号1** (内線番号) を選択し
(選択) を押す

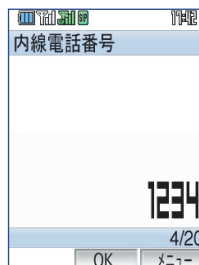


内線番号を入力し
(OK) を押す

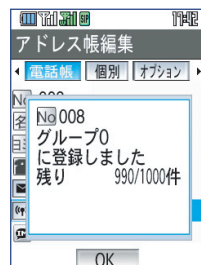



(登録) を押す


発信履歴や着信履歴から登録する




登録したい内線番号を選択し  (メニュー) を押す






 で「アドレス帳へ登録」を選択し  (OK) を押す

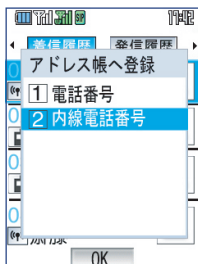

「内線電話番号」を選択し  (OK) を押す

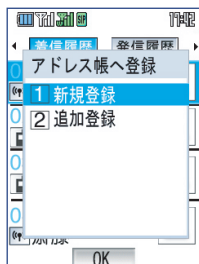

 で「新規登録」または「追加登録」を選択し  (OK) を押す


 「新規登録」:新しいアドレス帳に登録します

「追加登録」:登録済のアドレス帳の項目を追加・編集して登録します。

名前と内線番号以外の登録手順は、『E02SA取扱説明書』「アドレス帳へ登録」(19ページ)をご参照ください。 

■アドレス帳のバックアップ、コピーについて

・miniSD™/赤外線通信を利用してアドレス帳の交換やバックアップやコピーが可能です。

詳しい説明については『E02SA 取扱説明書』「miniSD™メモリーカード」(184ページ)、「赤外線通信」(356ページ)をご参照ください。 

・OFFICE FREEDOM対応端末以外とデータのやり取りをしても内線番号やIMアドレスはコピーされません。

・E02SAに同梱されているau Music Port のアドレス帳編集機能は内線番号やIMアドレスには対応していません。


・MySync Suite (販売元:カシオソフト株式会社) は内線番号やIMアドレスにも対応しています。

MySync Suiteはインターネットでの通信販売も行っております。

詳しくは、MySyncホームページ (<http://www.mysync.jp/>) にてご確認ください。

12 着信音を設定する

着信音を設定する

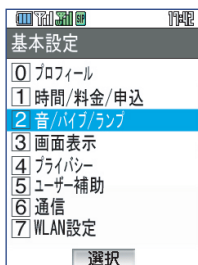


●(メインメニュー)から
「基本設定」を押し
●で「音/バイブ/ランプ」を
選択し ●(選択)を押す



「着信設定」を選択し
●(選択)を押す



「WLAN内線着信」または
「WLAN外線着信」を選択する

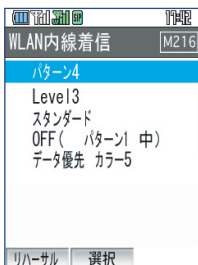

その後の設定はau着信の設定と同様です。
詳しい説明については「E02SA 取扱説明書」『着信設定』(308ページ)
をご参照ください。▶

13 簡易留守メモ


簡易留守メモを残す


WLAN内線着信時でも、簡易留守メモでの応答が可能となります。

簡易留守メモの録音時間は約20秒で、3件まで録音できます。

(au電話の簡易留守メモとは別に3件まで保存可能です)

待受中に本体を開いた状態で本体横にある

メモ  を長押し(約1秒以上)すると簡易留守メモが設定されます。


再度メモ  を長押し(約1秒以上)すると解除されます。


 マナーモードに設定すると、自動的に簡易留守メモに設定されます。




簡易留守メモを聞く

不在中に残された簡易留守メモは、再生メニューから聞くことが可能です。

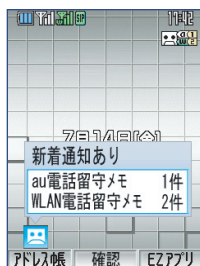

留守メモのお知らせ画面が
表示されている時に
 (確認)を押す

「WLAN電話」を選択し
 (選択)を押す


 未確認の簡易留守メモはau着信 () とWLAN着信 () で区別されます。

簡易留守メモの詳しい設定方法については『E02SA 取扱説明書』「簡易留守メモ」(57ページ)をご参照ください。▶


14 セキュリティロックについて

オートロック／とじるとロックの設定でWLAN圏内では一時的にロック解除を行う、ON (WLAN圏外のみ) の設定が可能です。


セキュリティロック [ON (WLAN圏外のみ)] を設定する

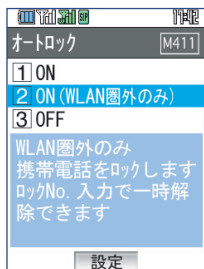

「ON (WLAN圏外のみ)」を選択し、 (設定) を押す。

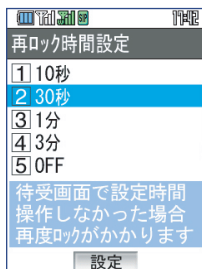

「再ロック時間」を選択し、 (設定) を押す。

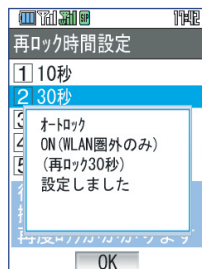

(OK) を押す。

オートロック

① ④ ① ①

- ② [ON (WLAN圏内のみ)] → ロックNo.を入力
→ (OK) を押す → 再ロック時間を選択
→ (OK) を押す


とじるとロック

① ④ ① ②


- ② [ON (WLAN圏外のみ)] → ロックNo.を入力
→ (OK) を押す → E02SAを閉じる

オートロック [ON (WLAN圏外のみ)]

WLAN圏外時

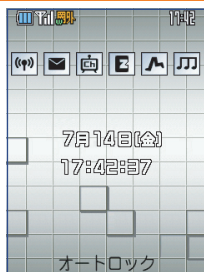

WLAN圏内時

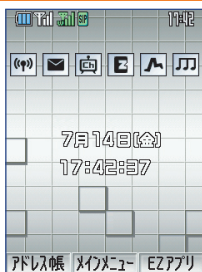

WLAN圏内に移動した場合、自動的にロックが解除されます。

⑨ WLAN圏内にいる場合でも、WLANアンテナが立っていない状態 (WLANアンテナが無い状態) のときはロックONのままになりますので、WLAN再接続をおこなってください。


「WLAN圏内復帰時の再接続操作」(8ページ) をご参照ください。▶

- ON(WLAN圏外のみ)を設定した場合は、WLANアイコンが (圏内) 且つ、 (緑色) 表示している場合のみ、ロックを自動的に一時解除します。
- オートロックがWLAN圏内で自動解除された後、WLAN圏外となった場合はオートロック設定時に指定した再ロック時間設定に従い再ロックがかかります。再ロックをOFFに設定している場合は再ロックがかかりませんのでご注意ください。
- とじるとロックがWLAN圏内で自動解除された後、フリップを閉じた状態でWLAN圏外となった場合はその時点でとじるとロックが再設定されます。
- 尚、内線関連の設定により、WLAN圏内/圏外の判定には時間差が生じることがありますのでご注意ください。
- ビジネス便利パックをご利用の場合は、セキュリティー監視機能においてONとON (WLAN圏外のみ) を同じ設定として管理します。

15 各種機能 (WLANアプリ)

WLANアプリ

待ち受けランチャーメニューのWLANアプリからWLAN接続、WLANアプリメニューの表示、WLANアプリ管理などを行うことができます。

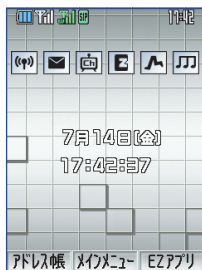

待ち受け画面で
○ 上ボタンを押す。




「WLANアプリメニュー」を選択し、
○ (選択) を押す。
WLANアプリが起動していない場合は、
アプリメニュー選択時に起動します。




ジャンプメニューでもっと便利に

ジャンプメニューをご利用いただくことで、簡単に機能呼び出すことが出来ます。

<初期設定>

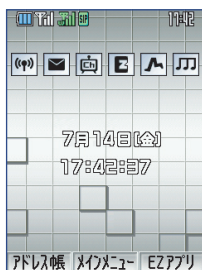


待ち受け画面で
○ 上ボタンを長押しする

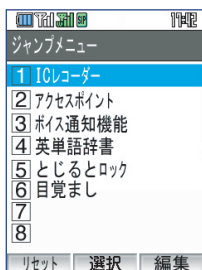

よく使用するメニューを登録
することで、少ない操作で
使用できます。

<登録例>

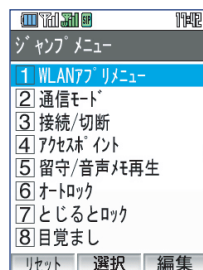

ジャンプメニューの詳しい説明については
『E02SA 取扱説明書』「ジャンプメニュー」(358ページ)をご参照ください。▶

15 各種機能 (WLANアプリ)

WLANアプリメニュー | PCサイトビューアー

PCサイトビューアーを使ってパソコンの画面を前提に作られた社内のイントラネットやインターネットを閲覧できます。WLANアプリメニューからPCサイトビューアーを起動すると社内のホームページなど事前に指定したサイトを表示します。設定方法については「オプション設定」(33ページ)をご参照ください。▶

<PCサイトビューアーの利用シーン>

無線LANエリア内では無線LANで、
屋外ではauネットワークでPCサイトビューアーをご利用いただけます。

事業所内 (WLAN接続中)



WLAN接続が可能な環境では、パケット料金を気にすることなくwebサイトを閲覧することができます。




PCサイトビューアーからEZwebサイトへのリンクを指定した場合はそのままEZwebをご利用いただけます。

② EZwebのご利用にはパケット料金がかかりますのでご注意ください。


外出先 (WLAN圏外)

WLAN圏外のため、auネットワークによる接続を行います。

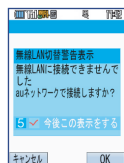

① WLAN接続中に圏外になった場合、auネットワークサービスの接続を促す注意が表示されます。

② auネットワークでご利用の場合、パケット通信料がかかりますのでご注意ください。

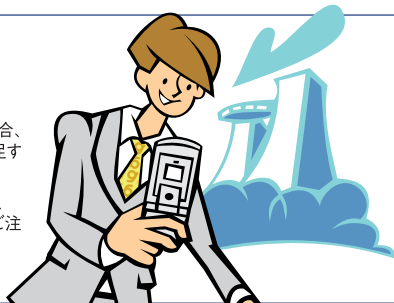

PCサイトビューアーをご利用いただく場合は、パケット通信料定額サービス『ダブル定額』または『ダブル定額ライト』へのご加入をお勧めいたします。


ご利用料金は以下の手順で確認できます。

料金照会 (料金照会する際の接続料については無料です)



- PCサイトビューアーをご利用いただくには、EZweb[EZ WINコース]のご加入が必要です。
- 公衆無線LANスポットなど社外のアクセスポイントでWLAN接続を行った後、再度WLAN内線をご利用いただく場合は社内で指定のアクセスポイントにWLAN接続を行う必要があります。WLAN再接続については「WLAN接続/切断」(8ページ)をご参照ください。▶
- PCサイトビューアーの詳しい説明については『E02SA 取扱説明書』「PCサイトビューアー」(278ページ)をご参照ください。▶
- ご利用可能なイントラネットサイトやインターネットサイトについては、お客様の環境により異なります。詳しくは、ご担当のシステム管理者にお問い合わせください。

WLANアプリメニュー | WLAN通話時間表示

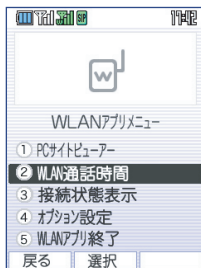


WLANアプリメニューから通話した時間を確認することができます。



前回通話時間と累積通話時間が確認でき、リセットすることも可能です。

WLANアプリメニュー | 接続状態表示

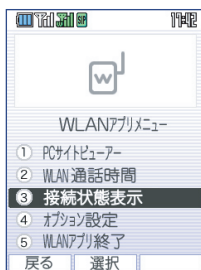

WLANアプリメニューから現在の状態を確認することができます。



内線番号やアプリケーションのバージョン、接続状態などを確認することができます。


接続状態表示

KDDI内線アプリバージョン	アクセスポイント名称
初期設定ファイルバージョン	SSID
内線番号	SIPサーバアドレス
Display Name	SIPサーバポート
SIP URI	レジスタサーバアドレス
BSSID	レジスタサーバポート
チャンネル	プロキシサーバアドレス
RSSI値	プロキシサーバポート
IPアドレス	

WLANアプリメニュー | オプション設定




WLANアプリメニューから各種設定が変更できます。

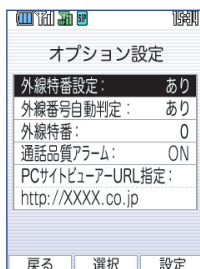

オプション設定を選択すると、現在の設定が表示されます。

それぞれの項目を選び設定を変更します。

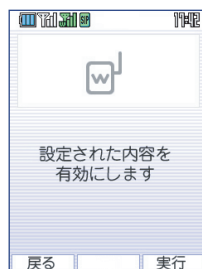

それぞれの設定を変更後、 (設定) → (実行) を押し、決定された内容を有効にします。

外線特番設定	外線特番設定を「あり」にすると、「外線特番」で設定した番号（プレフィックス）を、WLAN外線発信時に付加します。 ❗ 外線特番設定を「なし」にすると、「外線特番」で設定した番号が付加されません。
外線番号自動判定	外線番号自動判定を「あり」にすると、アドレス帳の登録内容などを考慮し、「外線特番」で設定した番号（プレフィックス）を発信キーによるWLAN発信時に自動付与します。 ❗ 外線番号自動判定を適用させるには、外線特番設定を「あり」にする必要があります。
外線特番	外線発信に必要な*や#などの外線特番（プレフィックス）を設定します。 ❗ 外線特番を適用させるには、外線特番設定を「あり」にする必要があります。
通話品質アラーム	通話品質アラームの有無を設定します。
PCサイトビューアーURL指定	PCサイトビューアーで最初にアクセスするページを設定します。 ❗ WLANアプリメニューから、PCサイトビューアーを起動する場合に適用されます。 ⦿ (メインメニュー) からPCサイトビューアーを起動すると、トップページは「au one」になります。

❗ 設定内容については、ご担当のシステム管理者にお問い合わせ下さい。

WLANアプリメニュー | WLANアプリ終了



WLANアプリを終了します。

通常はWLANアプリを終了する必要はありません。

ケータイアップデート実行時など必要な場合に限りWLANアプリの終了を行います。

WLANアプリを終了した場合は、手動でWLANアプリを起動してください。

詳しい説明については「WLANアプリ」(30ページ)をご参照ください。▶


WLANアプリ管理

WLANアプリを消去したり、バージョンアップするためのメニューです。

WLANアプリ管理 | WLANアプリ消去

WLANアプリを消去した場合は、
内線電話機能をご利用いただけなくなりますのでご注意ください。


- WLANアプリ消去を行う前に、必ずご担当のシステム管理者にお問い合わせください。
再度WLANアプリをダウンロードする場合はパケット料金が課金されます。
WLANアプリ起動中は「WLANアプリ消去」を行うことができません。

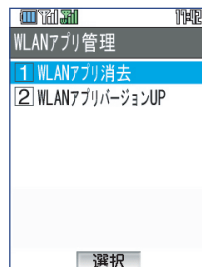

WLANアプリ管理 | WLANアプリバージョンUP

WLANアプリのバージョンアップを行います。
バージョンアップを行う場合は、WLANアプリを終了する必要があります。

- WLANアプリバージョンアップを行う前に、必ずご担当のシステム管理者にお問い合わせください。
WLANアプリバージョンアップをする場合はパケット料金が課金されます。

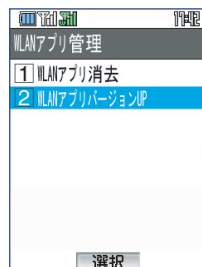

■ WLANアプリの消去について

WLANアプリを消去した場合は、内線電話機能をご利用いただけなくなりますのでご注意ください。

■ E02SAのリセット機能について

リセット操作を行うと内線機能などWLANアプリのご利用ができなくなりますのでご注意ください。

リセット



- ・メモリリセット、EZアプリリセットを行うとWLANアプリが消去されます。
・WLANリセットを行うとWLAN設定が消去されます。
・オールリセットを行うとWLANアプリとWLAN設定が消去されます。
・遠隔オートロックでデータ消去を実施した場合は、WLANアプリとWLAN設定が消去されます。
・WLANアプリ起動中はメモリリセット、EZアプリリセット、WLANリセット、オールリセットができません。
・WLAN接続中はWLANリセット、オールリセットができません。
・リセット後、再度WLANアプリをご利用いただく場合は、ご担当のシステム管理者にお問い合わせください。
・WLANアプリをダウンロードする場合はパケット料金が課金されます。

リセット操作については「E02SA 取扱説明書」
「リセット」(326ページ)をご参照ください。▶


15 各種機能 (WLANアプリ)

IM (インスタントメッセージ) / プレゼンス機能



IM/プレゼンスとは、登録されているメンバーの在席情報(プレゼンス情報)を確認したり、メンバーと簡単なメッセージ(IM)をやり取りすることができる機能です。プレゼンス情報を確認し、相手のステータスに合わせて連絡を取ることができるようになります。

- 本機能をご利用いただくには、別途社内ネットワークに対応した環境及び設定が必要です。
詳細は、ご担当のシステム管理者までお問合せください。



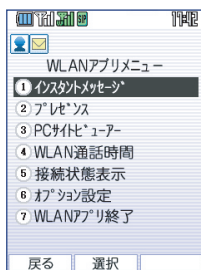


＜WLANアプリメニューのアイコン＞

アイコン	内容
	オンライン
	オフライン
	未読のIMがある場合に表示

WLANアプリメニューにIMとプレゼンスのメニューが表示されます。

- システム管理者によるIM/プレゼンスの設定がされていない場合、IM/プレゼンスのメニューは表示されません。

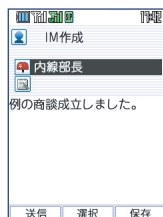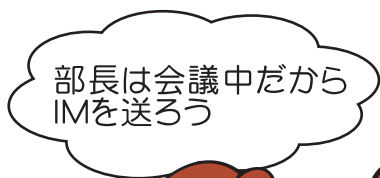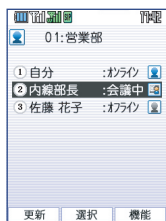

プレゼンスの使い方



自身のステータスを登録及び登録されているメンバーのステータスを確認することができる機能です。

プレゼンスの使い方01 | プレゼンス表示されるステータスアイコンリスト


<プレゼンスのアイコン>

ステータス	アイコン	内 容
オンライン		電源を入れていて、電話などに対応できるとき
離 席 中		離席中であるとき
取 込 中		取込中であるとき
会 議 中		会議中であるとき
休 憩 中		休憩中であるとき
食 事 中		食事中であるとき
帰 宅		帰宅したとき
外 出 中		外出中であるとき
出 張 中		出張中であるとき
秘 密		自身の現在のステータスを公開したくないとき
オフライン ^{※1}		電源を切っているとき、もしくは未登録状態やWLAN圏外のとき
電 話 中 ^{※1}		通話中（発信中／着信中も含む）であるとき
＊ ＊ ＊ ^{※1}	(なし)	状態を正常に取得できないとき


※1 オフライン・電話中・＊ ＊ ＊ はプレゼンス設定画面から設定はできません。ステータスは自動的に更新されます。

■ マナーモードが設定されているメンバーのステータスが赤字で表示されます。


プレゼンスの使い方02 | プレゼンス情報を登録する

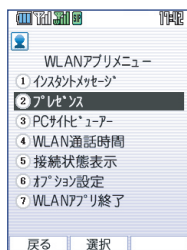

「WLANアプリメニュー」から「プレゼンス」を選択し、 (選択) を押す。

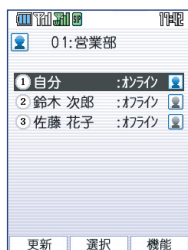

上図「バディリスト」画面から「自分※」を選択し、 (選択) を押す。

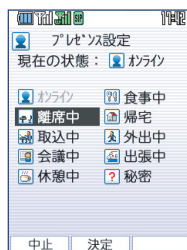

「プレゼンス設定」画面から現在のステータスを選択し、 (決定) を押す。


※バディリスト（メンバーリスト）の「自分」表示は、E02SAプロフィールに名前登録がある場合、登録された内容で表示されます。半角で10文字（全角5文字）まで表示できます。

詳しい説明については『E02SA 取扱説明書』「プロフィール」（330ページ）をご参照下さい。


プレゼンスの使い方03 | バディリスト (メンバーリスト) を設定する

表示させたいメンバーをバディリストに登録します。メンバーはグループ分けができるので、部署や役職などで分類することができます。12グループまで用意されており、1グループに最大20人登録することができます。メンバーはアドレス帳から選んで登録します。


① アドレス帳にIMアドレスが登録されていない場合は、バディリストに登録できません。

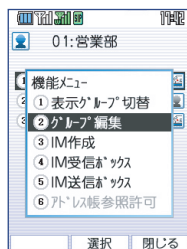


「バディリスト」画面で
機能メニューを押し、
『機能メニュー』で
「グループ編集」を選び、
選択を押しする。

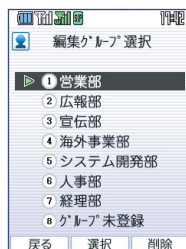

「編集グループ選択」画面
で登録したいグループを選
択し、選択を押しする。
未登録時は「グループ
未登録」を選択。

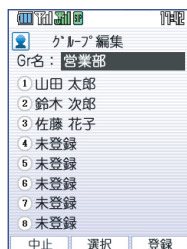

グループ名の編集は「Gr
名」を選択し、選択
を押し、入力。

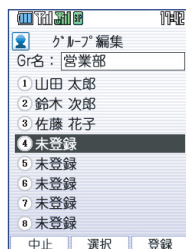

メンバーを登録するには「未
登録」を選択し、選択
を押し、「電話帳検索」
画面からメンバーを選ぶ。
グループ編集後、
登録を押しする。


- メンバーを変更する場合、変更したいメンバーを選択し、選択を押し「入替」で選択を押しする。
- メンバーを削除する場合、削除したいメンバーを選択し、選択を押し「削除」で選択を押しする。

<機能メニュー>


表示グループ切替	バディリストとして表示するグループを切替
グループ編集	バディリストを編集
IM 作成	IMを作成／送信
IM 受信ボックス	IM受信ボックスを表示
IM 送信ボックス	IM送信ボックスを表示
アドレス帳参照許可	アクセス制限でアドレス帳制限をONにしている場合、 アドレス帳に登録されている名前を表示可能 アドレス帳制限については『E02SA 取扱説明書』「アドレス帳制限」(325ペー ジ)をご参照下さい。

プレゼンスの使い方04 | プレゼンス情報を確認する

登録されているメンバーの現在のステータスを確認します。

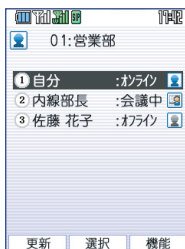


「バディリスト」画面が表示され、自身とメンバーのプレゼンス情報が確認できます。

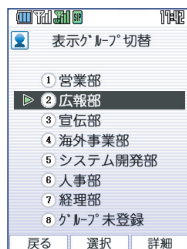

(機能) を押し、「表示グループ切替」を選択し、(選択) を押しと「表示グループ切替」画面が表示される。

・表示したいグループを切替える場合、表示したいグループを選択し、(選択) を押す。


・グループに登録されているメンバーを確認する場合、確認したいグループを選択し、(詳細) を押す。

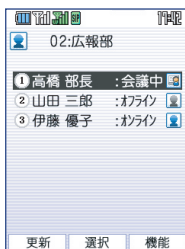

最新のプレゼンス情報に更新する場合、

(更新) を押す。

プレゼンスの使い方05 | バディリストからIMを送信/電話をかける

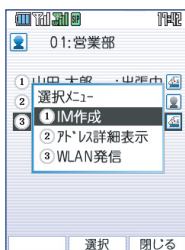

「バディリスト」画面からメンバーを選び

(選択) を押しと、「選択メニュー」画面が表示される。

<選択メニュー>


IM作成	IMを作成／送信
アドレス詳細表示	IMアドレスを表示
WLAN発信	内線／外線電話をかける

IM (インスタントメッセージ) の使い方



登録されているメンバー間で簡単なメッセージ(IM)をやりとりする機能です。

IMの使い方01 | IMメニューを表示する

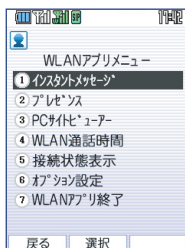

「WLANアプリメニュー」から「インスタントメッセージ」を選択し、
☒ (選択) を押す。



「IMメニュー」画面が表示される。

② アクセス制限でメール制限をONにしている場合、ロック番号の入力を求められます。



メール制限については『E02SA取扱説明書』「メール制限」(325ページ)をご参照下さい。▶

<IMメニュー>



IM 作成	IM を作成／送信 (*全角で300文字まで入力可)
IM 受信ボックス	受信したIM を保存 (*最大200件まで保存可)
IM 送信ボックス	送信したIM を保存 (*最大200件まで保存可)

IMの使い方02 | アイコンについて

<送信IMに関するアイコン>

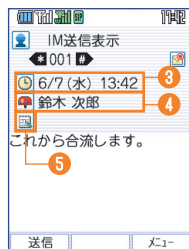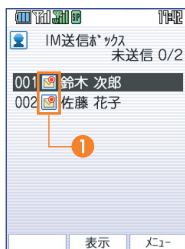

<受信IMに関するアイコン>

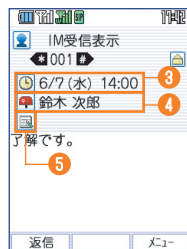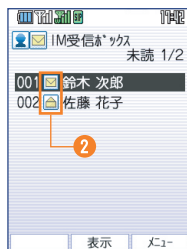


番号	アイコン	内 容
①		送信済み
		送信失敗
		未送信
②		開封済み
		未開封

番号	アイコン	内 容
③		送信日時、受信日時
④		宛先、差出人
⑤		本文

IMの使い方03 | IMを作成して送信する




「IMメニュー」画面で
「IM作成」を選択し、
○ (選択) を押す。

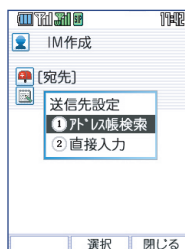

「宛先」を選択し、
○ (選択) を押す。
! アドレス帳検索および
直接入力を選択できます。



「本文」を選択し、
○ (選択) を押し、メッセー
ジを入力する。
! 本文に入力できる文字
数は全角で300文字まで
です。

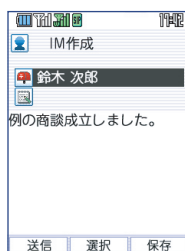


作成したメッセージが表示
される。
・送信する場合は
! (送信) を押す。
・保存する場合は
! (保存) を押す。

・アドレス帳のIMアドレスを選択してメッセージを作成することもできます。

＜送信ボックスの画面メニュー＞


編集	IM を編集 (未送信／送信失敗したメッセージのみ)
コピーして編集	IMをコピーして編集 (送信済みのメッセージのみ)
IM 送信	IM を送信
IM 作成	IMを作成／送信
アドレス詳細表示	IMアドレスを表示
消去	IMを1件、もしくは全件消去
WLAN 発信	内線／外線電話をかける
アドレス帳参照許可	アクセス制限でアドレス帳制限をONにしている場合、 アドレス帳に登録されている名前を表示可能 アドレス帳制限については『E02SA 取扱説明書』『アドレス帳制限』(325ページ) をご参照下さい。▶
アドレス帳へ登録	IMアドレスをアドレス帳に登録

IMの使い方04 | 受信したIMの表示

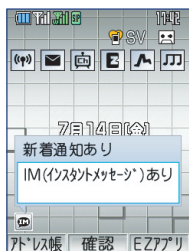

IMを受信すると、待受画面下部にIMのアイコンが表示されます。

- ① IM受信ボックスには最大200件まで保存できます。200件を超えた場合、未読／既読に関係なく古い順に削除されます。
- ② データフォルダに十分な容量がない場合、IMを受信できない場合があります。

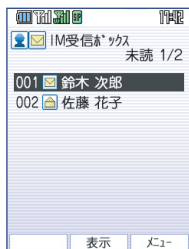

「IMメニュー」画面から「IM受信ボックス」を選択し、(選択)を押す。




表示したいIMを選択し、(選択)を押す。
・「#」で次のメッセージ、「*」で前のメッセージを表示します。

メッセージ本文中にある電話番号・URL・メールアドレス・IMアドレスを選択してWLAN発信・PCサイトビューアー起動・Eメール作成・IM作成が可能です。


<受信ボックスの画面メニュー>

返信	送信元へ返信
アドレス詳細表示	IM アドレスを表示
消去	IMを1件、もしくは全件消去
WLAN発信	内線／外線電話をかける
アドレス帳参照許可	アクセス制限でアドレス帳制限をONにしている場合、アドレス帳に登録されている名前を表示可能 アドレス帳制限については『E02SA 取扱説明書』「アドレス帳制限」(325ページ)をご参照下さい。▶
アドレス帳へ登録	IM アドレスをアドレス帳に登録

IMの使い方05 | 受信したIMに返信

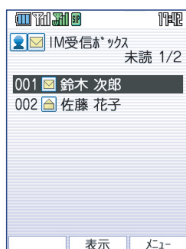


「IM受信ボックス」で返信
したいIMを選択し、
○ (表示) を押す。

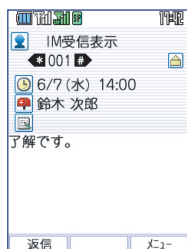

☷ (返信) を押す。



本文を編集し、
☷ (送信) を押す

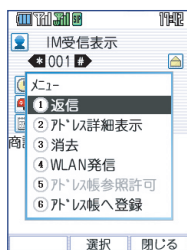

また下記操作手順でも返信
可能です。

- ・「IM受信表示」画面で
☷ (メニュー) を押して「返
信」を選択し、
○ (選択) を押す。
- ・「IM受信ボックス」画面
で返信したいIMを選択し、
☷ (メニュー) を押して「返
信」を選択し、
○ (選択) を押す。

16 お困りのときは(故障と思われる前に)

症 状	確 認	処 置	ページ
内線電話がかけられない	WLANアイコンは表示されていますか?	表示されていない場合はWLAN接続されていません。WLAN接続を行ってください。発信キー長押で再接続することも可能です。	08  
	WLANエリア圏内ですか?	WLANアイコンで受信感度を確認してください。圏外またはアンテナレベルが低い場合は電波が強い場所まで移動してください。	07 
	SIPアイコンは表示されていますか?	SIPアイコンが表示されていない場合はWLANアプリが起動していません。WLANアプリの再起動を行ってください。 SIPアイコンが灰色表示の場合はSIPサーバ(またはIP-PBX)に接続されていません。WLAN接続中でも灰色表示のままの場合はご担当のシステム管理者へお問い合わせください。	07 
	電波OFFモードに設定されていませんか?	電波OFFモードに設定するとau電話とWLAN機能もOFFとなります。電波OFFモードを解除してください。	328 
	auICカードは装着されていますか?	E02SAではauICカードが装着されていないとWLAN機能がご利用いただけません。 au契約を行ったauICカードを装着してご利用ください。	38 
	au電話はご利用可能ですか?	E02SAではau回線契約があるauICカードが装着されていないとWLAN機能がご利用いただけません。また、au電話契約中でも利用停止となっている場合もご利用いただけません。au電話が利用可能な状態のauICカードを装着してご利用ください。	38 
au発信ができない	電波OFFモードに設定されていませんか?	電波OFFモードに設定するとau電話とWLAN機能もOFFとなります。電波OFFモードを解除してください。	328 
	WLANシングルモードに設定されていませんか?	WLANシングルモードに設定している場合はau電話をご利用いただけません。au/WLANデュアルモードに設定してください。	303  
発信キーでWLAN内線発信ができない	発信キー設定がau発信になっていませんか?	発信キーの設定をWLAN発信に設定すればWLAN発信が可能です。その場合、au発信したい場合はセンターキーから発信方法を選択します。また、WLAN優先発信に設定した場合はWLAN圏内で発信キーを押すとWLAN発信、WLAN圏外で発信キーを押すとau発信になります。	13  
発信キーで外線特番が付加されない(される)	WLANアプリメニューで外線特番設定を確認してください	外線特番と外線特番自動付加の設定はWLANアプリメニューで確認いただけます。設定内容についてはシステム管理者へお問い合わせください。	33  
110(118、119)を内線番号で利用したい	内線番号を選択後、WLAN発信を行ってください。	WLAN発信を選択することで緊急通話電話番号も内線番号として利用可能です。※本機能をご利用いただく場合はソフトウェアバージョンアップが必要です。E02SAを2007年12月以前からご利用いただきバージョンアップを行っていない場合はWLAN内線発信、WLAN外線発信を選択しても強制的にau発信を行いますのでご注意ください。	19  
1417など特定の番号にWLAN発信ができない	auサービス特番に発信しようとしていませんか?	auサービス特番をM機能やガイドメニューから発信する場合はau発信となります。該当の番号でもアドレス帳の内線番号に登録している場合や発信メニューでWLAN内線発信またはWLAN外線発信を選択すればWLANでの発信が可能です。但し、WLAN発信の場合はauサービス特番としてのご利用は出来ませんのでご注意ください。	18  
保留、転送やピックアップ時のロック解除操作を不要にしたい	オートロック、とじるとロックの設定がONになっていませんか?	オートロック、とじるとロックの設定をON(WLAN圏外のみ)を設定するとWLAN圏内では自動的にロック解除されます。事務所内など内線電話が利用できるWLAN圏内でロックが不要な場合はこの設定をご利用ください。	29  
自分の内線番号が分からない	プロフィール表示で確認してください。	メインメニュー10で確認可能です。 空欄の場合は認定パートナーによる設定が必要です。	09 
発信時、着信時または発着履歴で名前が表示されない	アドレス帳制限を設定していませんか?	アドレス帳制限がかかっている場合は名前表示をされません。名前表示が必要な場合はアドレス帳制限を解除してください。	325 
電話が勝手に応答する	簡易留守メモが設定されていませんか?	WLAN内線電話でも簡易留守メモの利用が可能です。簡易留守メモの利用が不要な場合はメモボタンを1秒以上押し、簡易留守メモを解除してください。	28 

症 状	確 認	処 置	ページ
相手の声が聞こえない	受話音量が小さくなっていませんか？	WLAN内線通話中に上下キーを押して受話音量を調整してください。（au電話の通話音量とは別に調整可能です）	22
相手に声が聞こえないと言われる	マイクを指で押さえていませんか？	右のマイクはWLAN内線/外線通話用、左のマイクはau通話用になります。指などでマイクの穴を塞がれていると音声は相手に聞こえにくくなります。	06
アクセスポイントの編集ができない	アクセスポイントがロックされている場合があります。	設定により、アクセスポイントがロックされている場合があります。ご担当のシステム管理者にお問い合わせください。	—
WLANアプリを起動できない	誤ってWLANアプリを消去していませんか？	WLANアプリの起動ができない場合は、WLANアプリを消去された可能性があります。ダウンロードが必要ですので、ご担当のシステム管理者へお問い合わせください。	—
ロックが解除される	ロックの設定がON（WLAN圏外のみ）になっていませんか？	ロックの設定がON（WLAN圏外のみ）になっている場合は、WLAN圏内になるとロックが自動的に解除されます。常にロックを設定しておきたい場合は、ONに変更してください。	29
警告音が鳴り、電源が切れる	電池パックの残量が少なくなっています。	電池パックを充電してください。	389
電池が早くなる	EZアプリ（BREW [®] ）やHello Messenger、au Music Playerなどを長時間ご利用になっていませんか？	EZアプリ（BREW [®] ）によっては消費電力が大きいものがあります。また、OFFICE FREEDOMではau電話とWLAN内線電話を両方利用しますので、au電話のみでの利用と比べると早く電池を消耗します。あらかじめご了承ください。オプションの大容量バッテリーのご利用もご検討ください。	—
	何度も充電を繰り返していませんか？	ご利用期間が長くなり、充電の回数が多くなると、電池が劣化し、連続利用時間が短くなり、また電池パックが膨らむ場合があります。あらかじめご了承ください。電池が劣化した場合は電池パックの交換をお願いします。	—
使用中に本体が温くなる	—	無線LAN接続中は利用状況などによって、E02SA本体が温くなることがありますが、故障ではありません。	298

- ・参照ページ は本書、 は『E02SA 取扱説明書』を表しています。
- ・E02SAの基本的な操作でお困りのときは『E02SA 取扱説明書』をご参照ください。
- ・修理を依頼されるときは、ご担当のシステム管理者にお問い合わせください。認定パートナーにて診断を行います。

このマークの付いた機能は、ソフトウェアのバージョンアップが必要な場合があります。
 新機能のご利用開始時期及び、バージョンアップ実施については、ご担当のシステム管理者までお問合せください。

充電に関する3つの注意事項

電池パックを長くお使いいただくための3つのポイント

01：充電は“残量1”になってから	使い切らないうちに充電を繰り返すと、電池の寿命が縮みます。 また、通話やメール等を使用中の“ながら充電”は電池に負担をかけ電池パックが劣化することになりますので注意してください。
02：日なたに置かない&落とさない	携帯電話の電池は、強い衝撃や暑さが苦手です。落とさないのはもちろん、充電などで長時間置いておく場合は、できるだけ涼しいところを選んでください。
03：必ずau指定の充電器を	必ずau指定の充電器をご利用下さい。指定外の充電器は急に調子が悪くなったり、思わぬ事故の原因にもなりますので、ご注意ください。

電池は劣化する

電池は、使い続けることで劣化していきます。使い方にもよりますが、電池が性能を十分に発揮できる目安はおよそ1年。それ以上使うと充電できる量が減ったり、使用可能時間が短くなったり電池自体が膨らんだりする場合があります。

端末スペック

		電池パック装着時	電池パックL (別売) 装着時
サイズ (幅×高さ×奥行き)		約49mm×約99mm×約25mm	約49mm×約99mm×約32mm
質量		約119g	約137g
連続通話時間	au	約180分	約360分
	WLAN	約150分 (パワーセーブなし)	約300分 (パワーセーブなし)
連続待受時間	au	約240時間	約480時間
	au/WLANデュアル	約150時間	約300時間
	WLANシングル	約210時間	約420時間

・連続通話時間および連続待受時間は、充電状態・気温・無線LANを含む電波状態などの使用環境や、アクセスポイント・SIPサーバ・E02SAの機能の設定、および利用状況などによって短くなる場合があります。

詳しくは「充電に関する3つの注意事項」(44ページ)をご参照ください。▶

・高さ、奥行きは閉じているときの寸法です。

通信モードの変更については、『E02SA 取扱説明書』「通信モードを設定する」(303ページ)をご参照ください。▶

無線LANスペック

規格		IEEE802.11b/IEEE802.11g
QoS		IEEE802.11e (EDCA)
アクセスポイント	最大登録件数	20件
	名称	全角最大31文字、半角最大63文字
SSID設定		半角最大32文字
セキュリティ (認証、暗号)		WEP (64/128ビット)、WPA-PSK (TKIP/AES)、IEEE802.1x (PEAP/TLS/TTLS)
IPアドレス設定	IPアドレスサブネットマスク デフォルトゲートウェイ	0.0.0.0～255.255.255.255 (グローバルアドレスでご利用の場合は、 ご担当のシステム管理者へお問合せください。)
DNS設定	プライマリ/セカンダリ	0.0.0.0～255.255.255.255
プロキシ設定	プロキシサーバアドレス	最大半角256文字 (http://を含む)
	ポート番号	0～65535
	例外アドレス	最大半角256文字 (http://を含む)

各機能のご利用について

機能 \ 状態		待受け (au/WLAN デュアル待受け)	au電話	WLAN電話	
			通話中	通話中	保留中
au電話	着信	○	※1 ○	※2 ×	※2 ×
WLAN電話	着信	○	※3 ×	※4 ×	※4 ×
アドレス帳	参照	○	○	○	○
	編集	○	○	×	×
発着信履歴	参照	○	○	○	○
PCサイトビューアー	参照	○	×	×	○ ※5
Eメール	参照	○	○	×	×
	送受信	○	※6 ×	※6 ×	※6 ×
	お知らせ	○	×	○	○
Cメール	参照	○	○	×	×
	送受信	○	※6 ×	※6 ×	※6 ×
	お知らせ	○	×	○	○
EZweb		○	×	×	×
EZアプリ (BREW®)		○	×	×	×

○:ご利用できます。 ×:ご利用できません。

※1 着信履歴が記録され不在通知されません。割込み通話設定を解除している場合には通知されません。

※2 着信履歴が記録され不在通知されます。着信の際、相手側では呼出音が聞こえる場合があります。

※3 着信履歴が記録され不在通知されません。

※4 着信履歴が記録され不在通知されません。但し、通話の状態やご利用いただくIP-PBX (SIPサーバ) によっては通知しない場合もあります。

※5 電話番号リンク (Phone to) 機能による転送先指定は利用できません。





※6 通話終了後、受信を開始します。

お使いになる前に

07

画面上部のアイコンが と であることを確認

 表示が無い場合は /  表示の場合は

- 1  を押す
 - 2  (WLAN接/切)を押す
 - 3 一覧からアクセスポイントを選択
 - 4  (接続)を押す
- または  長押し

 表示が無い場合は

- 1  を押しWLANアプリメニューを選択

 表示の場合は

WLANアイコンを確認



電源を入ると自動的にWLAN接続します

WLAN圏外となった場合でもWLANエリア内に戻れば自動的に内線利用が可能になります
また、 長押しで再接続も可能です。




電話をかける

13


WLAN内線発信

- 1 内線番号を入力する
- 2  を押す
- 3  (OK)で発信

WLAN外線発信

- 1 外線番号を入力する
- 2  を押す
- 3  でWLAN外線発信を選択
- 4  (OK)で発信

au 電話を発信

- 1 外線番号を入力する
- 2  で発信

・発信キーをau発信に設定した場合です。







・ 7 3 通信モード設定で、発信キーをWLAN発信、WLAN優先発信に設定することも可能です。









アドレス帳から電話をかける

15




WLAN内線発信

- 1  (アドレス帳)を押す
- 2  で相手を選択
- 3  (詳細)を押す
- 4  で内線番号を選択
- 5  (選択)を押す
- 6  (OK)で発信

WLAN外線発信

- 1  (アドレス帳)を押す
- 2  で相手を選択
- 3  (詳細)を押す
- 4  で外線番号を選択
- 5  (選択)を押す
- 6  (OK)で発信

au 電話を発信




- 1  (アドレス帳)を押す
- 2  で相手を選択
- 3  で発信



ペア機能から電話をかける

17 ▶

内線発信ができます

- 1  を押す
- 2  で相手を選択
- 3  (選択) で発信

WLAN再接続

08 ▶



WLANの再接続が簡単に出来ます

 長押し

保 留

23 ▶


内線通話中に保留ができます

- 1 通話中に  (保留) を押す
- 2 保留を解除する場合は  (解除) を押す

通話音量調整

22 ▶

9段階で調整できます

通話中に  上下選択で調整

簡易留守メモ

28 ▶




簡易留守メモの設定

本体横にある  長押し (約1秒以上)




PCサイトビューアー

31 ▶

待ち受け中

- 1  を押しWLANアプリメニューを選択
- 2  PCサイトビューアーを選択
- 3 終了する場合は  を押す





保留中

- 1  (メニュー) を押す
- 2  PCサイトビューアーを選択
- 3 終了する場合は  を押す

転 送

24 ▶

他のフロア等への転送が可能です

- 1 通話中に  (保留) を押す
- 2 転送先の番号を入力し  (選択) を押す
- 3 WLAN内線転送/外線転送を選択し  (OK) を押す
- 4 転送する旨を伝え  (完了) を押す




ハンズフリー

22 ▶

両手を使いながら通話できます

通話中に  長押し (約1秒以上)






簡易留守メモの再生

- 1  を押す
- 2  で留守/音声メモを選択
- 3  で留守/音声メモ再生を選択

Before Use

When icons " " & " " are displayed, you can make or receive WLAN-extension calls.

When " " is not displayed. / When " " is displayed.

- 1 Press .
- 2 Press  (WLAN Con/Disc).
- 3 Use  to select your Access point. or Press  for more than one second.
- 4 Press  (Connect).

When " " is not displayed.

Press  and start WLAN Appli Menu (Apps).



When " " is displayed.

Check the Status of WLAN Icons.




The device will automatically access to a WLAN access point when turning the switch ON.
The device will also automatically access to an access point when moving in to a WLAN coverage area from a non coverage area.
Also, it's possible to reconnect by holding down the  button.

Making Calls

WLAN-In Dial (WLAN extension calls)



- 1 Enter the Extension phone number.
- 2 Press  (Select).
- 3 Press  (OK).

WLAN-Out Dial (normal WLAN calls)

- 1 Enter the Phone number.
- 2 Press  (Select).
- 3 Use  to select [WLAN-Out Dial].
- 4 Press  (OK).







au Dial

- 1 Enter the Phone number.
- 2 Press .







- This is only possible if the **transmission key** is set to au transmission.
- You can also set the **transmission mode** to WLAN Dial, or WLAN Precedence Dial by pressing the   button in the **transmission mode** setting menu.

Making Calls from the Address Book




WLAN-In Dial (WLAN extension calls)

- 1 Press  (Adrs Bk).
- 2 Use  to select the person to call.
- 3 Press  (Detail).
- 4 Use  to select [Extension No.].
- 5 Press  (Select).
- 6 Press  (OK).

WLAN-Out Dial (normal WLAN calls)




- 1 Press  (Adrs Bk).
- 2 Use  to select the person to call.
- 3 Press  (Detail).
- 4 Use  to select [Phone No.].
- 5 Press  (Select).
- 6 Press  (OK).

au Dial

- 1 Press  (Adrs Bk).
- 2 Use  to select the person to call.
- 3 Press .

Making Calls from " "

Inward Dial (WLAN-extension calls) from .

- 1 Press .
- 2 Use  to select the person to call.
- 3 Press  (Select).

WLAN Reconnect

WLAN Reaccess

Press  for more than one second.


Hold

Hold during calls.

- 1 Press  (保留) during a call.
- 2 Press  (解除) to release.




Audio Control

Volume of calls can be adjusted in 9 levels.




Use  to adjust volume during calls.

PC Site Viewer

Standby





- 1 Press  to select [WLANアプリメニュー].
- 2 Use  to select [PCサイトビューアー].
- 3 Press  to exit PC Site Viewer.

On Hold

- 1 Press  during call.
- 2 Use  to select [PCサイトビューアー].
- 3 Press  to exit PC Site Viewer.

Forward

Forward calls to other floors.

- 1 Press  (保留) during a call.
- 2 Enter the forwarding phone number, and press  (選択).
- 3 Select [WLAN内線転送/WLAN外線転送] and press  (OK).
- 4 Press  to hang up.

Hands-free

Talk over the hands-free function.




Press  for more than one second during calls.

Answer Phone (Simple Voice Message Box)

Settings

Press  for more than one second.

Playing back voice mail messages.

- 1 Press .
- 2 Use  to select [Ans Ph/Ph Memo].
- 3 Use  to select [Play A. Ph/Ph Memo].

Initial WLAN setup is required upon using E02SA on "OFFICE FREEDOM"

For Inquiries, please contact authorized partners or the following:

Mobile Solution Support Center

 **0077-7041(Toll-free) 9:00~20:00** (closed during the year-end and new-year holidays)

Website: <http://www.kddi.com/biz-au>

KDDI標準内線アプリケーション(KDDI内線アプリ) 使用許諾契約

ご使用の前に必ず使用許諾契約をお読み下さい。(必須)

■ 使用許諾契約

お客様がKDDI株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する『KDDI標準内線アプリケーション』(以下「本アプリケーション」といいます)をダウンロード、インストールまたは使用した場合、お客様がこの使用許諾契約(以下「本契約」といいます。)の全ての条項に同意し、お客様と当社との間で本契約が成立したものとします。本契約の全ての条件に同意いただけない場合は、当社は、お客様に対して本ソフトウェアのダウンロード、インストールまたは使用のいずれも許諾できません。

- (1) 本アプリケーションは、当社または沖縄セルラー電話株式会社が提供する無線LAN機能を搭載したau携帯電話端末において無線LANシステム環境下の内線電話機能(発信、着信、保留、転送等)を実現するものであり、お客様が本アプリケーションを削除した場合、かかる機能がお使いいただけなくなります。
- (2) 本アプリケーションに関する著作権を含む一切の権利は、当社または当社が許諾を受けた第三者に帰属します。
- (3) お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったau携帯電話端末上のみにおいて、日本国内で非独占的にお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で複製、改変、譲渡、貸与、公衆送信(送信可能化を含みます。)等してはいけません。
- (4) お客様は本アプリケーションに関する当社および第三者の権利を侵害したりまたはそのおそれがあるような行動(本アプリケーションの改変、またはデコンパイル、ディスアセンブル、その他のリバースエンジニアリング等を含みます。)を一切行なってはならないものとします。
- (5) 当社は、お客様が本契約に違反した場合、直ちに本契約を解除することができるものとし、当該解除の日以降お客様は本アプリケーションを使用してはいけません。
- (6) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (7) 当社は、必要に応じ、本アプリケーションの仕様をお客様へ予告することなく変更する場合があります。当社が本アプリケーションの仕様を変更し、お客様に変更後の本アプリケーションを使用することを求めた場合、お客様はau携帯電話端末から変更前の本アプリケーションを削除して変更後の本アプリケーションを使用することとします。
- (8) お客様は、本契約に係るいかなる権利または義務も第三者に移転または譲渡することはできません。
- (9) 当社(沖縄セルラー電話株式会社を含みます。以下、第(13)条まで同じ。)は、お客様に対し、本アプリケーションの動作、機能、瑕疵の不存在、使用目的への適合性、商業性、使用結果の的確性や信頼性、または第三者の権利侵害の不存在その他について、明示または黙示を問わず、一切保証しません。
- (10) お客様が本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (11) お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するサーバ等に接続できない場合があっても、当社は一切の責任を負いません。
- (12) 第三者の提供するサーバ等への接続により、本アプリケーションまたはau携帯電話端末に関して損害を被った場合、お客様は、当該サーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (13) 本アプリケーションまたは本契約に関してお客様との間で疑義または争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」または「東京簡易裁判所」を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

お問い合わせは



モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。



マナーもいっしょに
携帯しましょう。

KDDI

KDDI 株式会社

KDDI
Mobile
Solution

※ BREW[®]およびBREW[®]に関連する商標は、QUALCOMM社の商標および登録商標です。
※ miniSD[™]はSDアソシエーションの登録商標です。
※ 本マニュアルの内容は2008年3月現在のものです。サービス内容は、予告なく変更する場合があります。
※ 掲載している画像は、実際の画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。