

Smart TV Box 日本語入力 by FSKARENについて

「Smart TV Box 日本語入力 by FSKAREN」(以下「当アプリケーション」)とは、単語予測や文章の予測により、日本語を少ないキー操作でスムーズに入力する日本語入力システムです。

また、キーボード・マウス・ゲームパッド等のUSB周辺機器からの日本語入力にも対応しています。

■ ソフトウェアキーボード

当アプリケーションでは文字入力の際に以下のソフトウェアキーボードが画面下半分に表示されます。

- テンキー キーボード
- QWERTY キーボード
- 50音 キーボード

※ USBキーボードから入力する場合は表示されません。

■ 入力方法

当アプリケーションは、以下の方法で操作することができます。

● 上下左右フォーカス移動+決定入力

- ・ 付属リモコンの上下左右キー選択+決定キー入力
- ・ USBキーボードの上下左右キー選択+Enterキー入力
- ・ ゲームパッドの上下左右キー選択+②キー入力

● ポインタ入力

- ・ USBマウスによるポインタ選択+クリック入力
- ・ 付属リモコンのタッチパッドによるポインタ選択+クリック入力


● テンキー入力

- ・ 付属リモコンの数字キーでの選択・入力

● ハードウェアキーボード入力

- ・ USBキーボードによる直接キー入力
(ソフトウェアキーボード非表示)

● テンキー キーボード入力

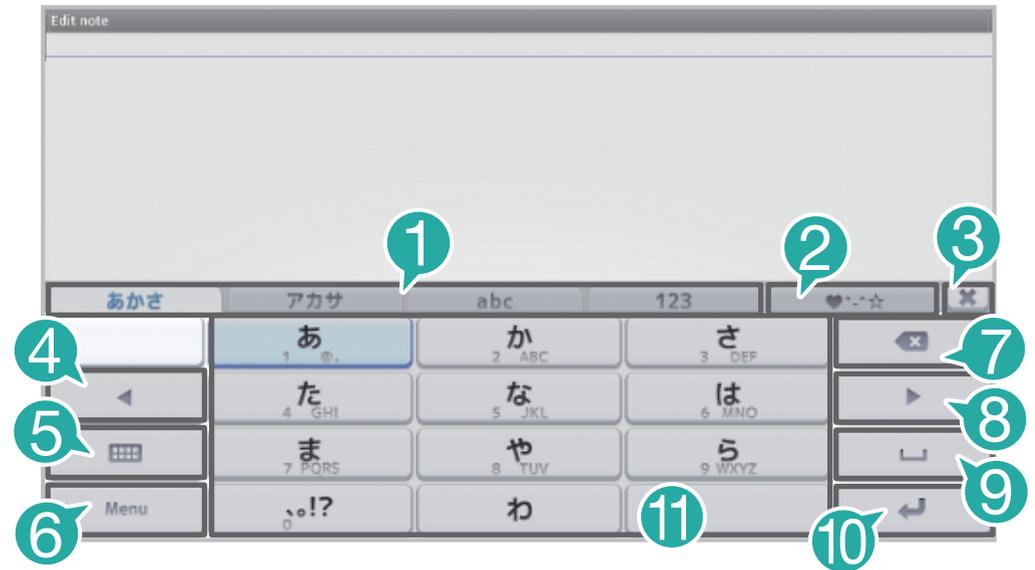

①	文字種を切り替えます。
②	記号・顔文字を入力するための画面を表示します。
③	キーボードを閉じます。
④	カーソルを左に移動します。
⑤	QWERTYキーボードに切り替えます。
⑥	Menuを表示します。 ひらがな入力中の場合は、カナ英数変換を行います。※1
⑦	カーソルの左側の文字を削除します。
⑧	カーソルを右に移動します。
⑨	スペースを入力します。 文字入力中の場合は、入力している文字の変換を行います。
⑩	改行を入力します。 アプリケーションによっては、次の入力エリアに移動や検索実行などの機能を実行します。 また、文字入力中や変換中の場合は、入力文字を確定します
⑪	キーに対応した文字を入力します。

※1 カナ英数変換：キー下部の添え字(数字やアルファベット、記号)に対応した文字に変換します。


ソフトウェアキーボード入力 テンキー キーボードからの入力例



入力したい文字の母音に当たる画面内のキーへマウス・上下左右キーでフォーカスを移動させ、クリック・決定を押します




ポップアップから入力したい文字を上下左右・決定キーから選びます
(マウス・タッチパッドの上下左右はそれぞれの方向へスライド[フリック]させます)

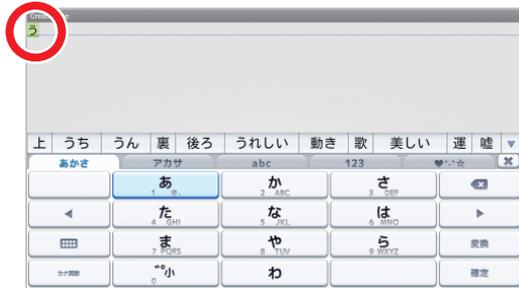


選択した文字が入力されます

ハードウェアキーボード入力 USB キーボードからの入力例


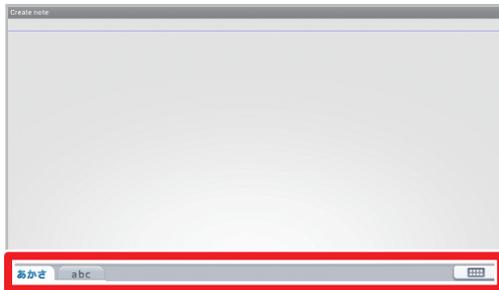


ソフトウェアキーボードが下半分に表示された状態で、USBキーボードの全角/半角キーを押すと、ソフトウェアキーボードが隠れてUSBキーボードから入力可能になります

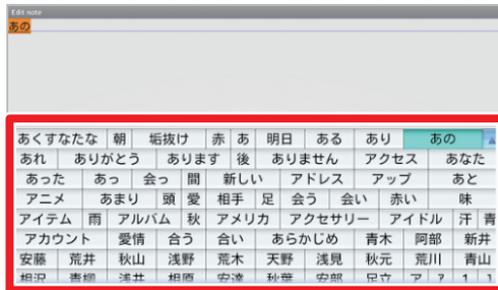

USB キーボードからの入力時は変換候補は常にかいた状態で表示されます

その他のソフトウェアキーボード

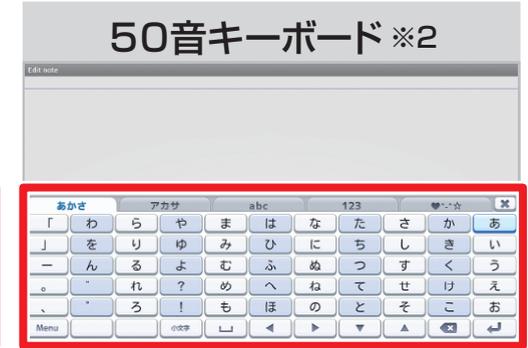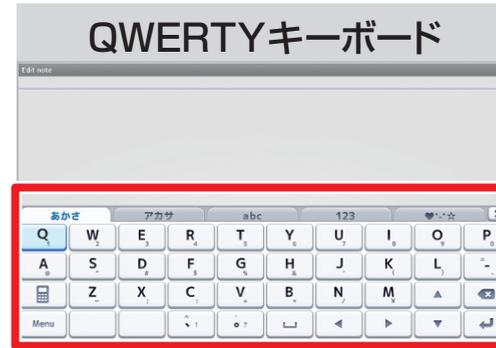

※2 Menu から選択します

Menu について

入力方法	[テンキー, QWERTY, 50音] 入力するキーボードを選択することができます。
一覧表示	[顔文字, 記号, 定型文] 顔文字、記号、定型文の一覧を表示することができます。
画面設定	[デザイン変更, サイズ変更] 画面の表示関係の設定を行う事ができます。
ON/OFF設定	[キー操作音, 予測変換, 連携予測] 操作音等の入力動作や変換動作に関連する機能のON/OFFを行う事ができます。
各種設定	[テンキー入力方式, フリック感度, オートカーソル, 入力文字種] 入力に関する設定を行う事ができます。
辞書設定	[ユーザー辞書, 定型文] ユーザー辞書の登録等を行う事ができます。
リセット	[学習リセット, 設定リセット] 学習のリセット、設定のリセットを行う事ができます。

■当内容についてのお問い合わせ

0077-7075 (無料) 左記番号がご利用になれない場合: 0120-174-077
年中無休 (9:00 ~ 20:00)