

ダウンロード方法

当商品を使うためには、「Smart TV Box 日本語入力 by FSKAREN」をダウンロードしてください。(無料) ホーム画面から下ボタンを押した後に「マーケット」エリアを選択し、下記の手順に従って「みんなのアプリ」からダウンロードしてください。

- 1 ホームキーを押した状態から▼→→▼にあるマーケットエリアから「みんなのアプリ」を選び、決定を押す



- 3 ▼△で「Smart TV Box 日本語入力 by FSKAREN」を選び、決定を押す




- 5 au Market 画面を表示するので「無料」を選び、決定を押す




- 2 ▼△で「アプリ一覧」を選び、▶を押し「その他」を選び、決定を押す



- 4 ▼△で「ダウンロードする」を選び、決定を押す

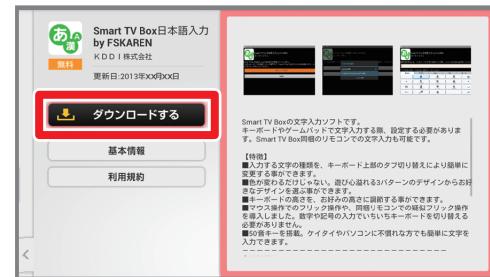

- 6 ダウンロード確認画面で、全て許諾した後、「はい」を選び、決定を押す

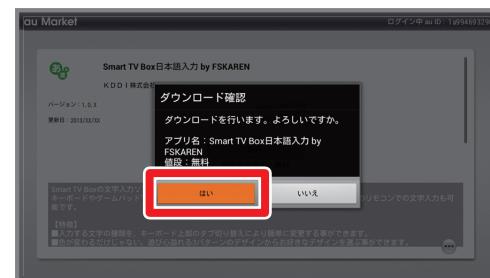

ダウンロード後の設定方法

ホーム画面から下ボタンを押し「アプリ」エリアを選択した後に、以下の操作を行ってください。

- 1 ダウンロード後「Smart TV Box 日本語入力 by FSKAREN」を起動するか、[ホーム]キーを押した状態から▼→→→▼にあるアプリケーションエリアからアプリを選び、決定を押す



- 3 「Smart TV Box 日本語入力 by FSKAREN」チェックを付けた後に「注意」を確認。確認後、戻るを押す




- 5 「Smart TV Box 日本語入力 by FSKAREN」を選択。選択後、戻るを押す




- 2 「言語とキーボードの設定」を選び、決定を押す



- 4 「入力方法の選択」を選び、決定を押す

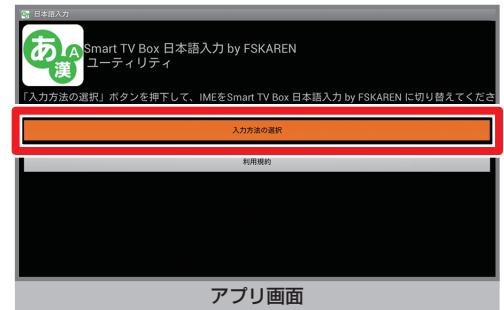


- 6 この画面が表示されれば設定完了です。初回利用時に「利用規約」が表示されるので、同意の上ご利用ください。

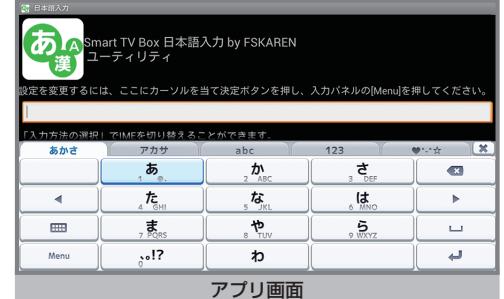

当商品を接続したときに使えるキー

文字入力可能箇所を選択すると、画面上にキーボードが立ち上がりります。その際、下記ボタンと文字入力が可能です。ただし、上下左右ボタンは画面に表示されているキーボード上の上下左右となるため、画面に表示されているキーボード以外の箇所の上下左右の動作とはなりません。

1	Esc	「戻る」キー	5	F9	「全角英数」キー
2	F6	「全角ひらがな」キー	6	F10	「半角英数」キー
3	F7	「全角カタカナ」キー	7	国	「メニュー」キー
4	F8	「半角カタカナ」キー			

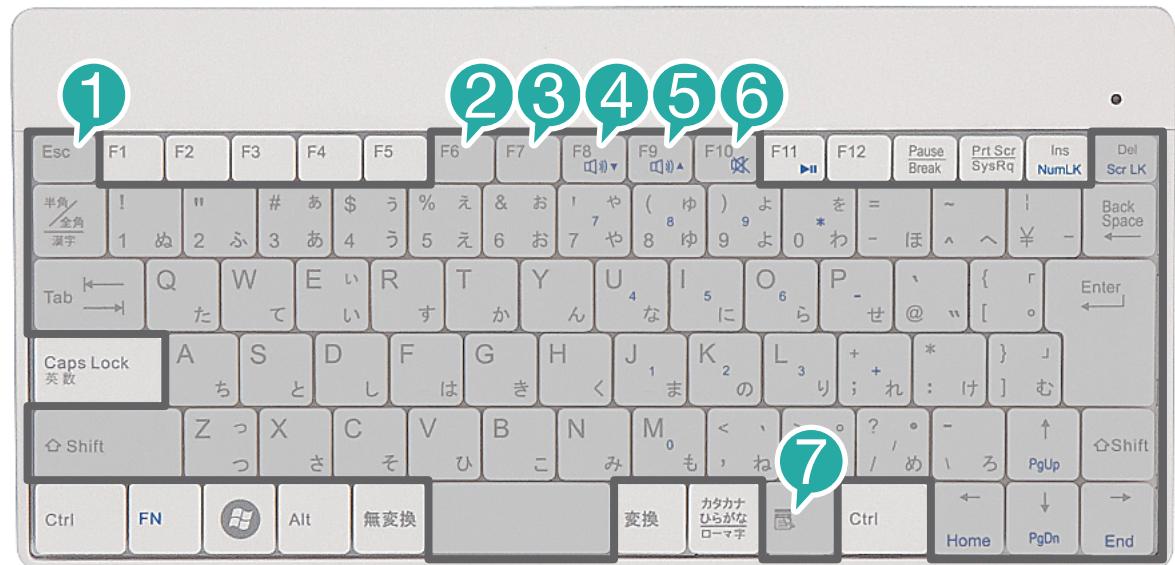

当商品を接続したときに特殊な動きをするキー



1	F1	記号等の「履歴」
2	F3	「顔文字」
3	F4	「記号」
4	FN + F8	「音量 DOWN」キー
5	FN + F9	「音量 UP」キー
6	FN + F11	「再生・一時停止」キー
7	FN + ↑	「ページUP」キー
8	FN + ↓	「ページDOWN」キー
9	FN + ←	「HOME」キー *アプリ側に当機能が実装されている場合(ブラウザ等)
10	FN + →	「END」キー *アプリ側に当機能が実装されている場合(ブラウザ等)

■当内容についてのお問い合わせ

0077-7075 (無料) 左記番号ご利用になれない場合: 0120-174-077
フリーコール 年中無休 (9:00 ~ 20:00)