TU-KA

TK40

by KYOCERA

取扱説明書

安全上のご注意／ご利用の準備

基本的な使いかた

便利な使いかた

ネットワークサービス

付録

はじめに

このたびは、ツーカー電話をご契約いただき、まことにありがとうございます。ご使用の前に、本書をよくお読みになり、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようにお手元に保管してください。

●この製品は総務省の技術基準に適合しています。製品に付与されている表示はその証明マークです。総務大臣の許可無しに改造すると法律により罰せられます。詳しくは、お近くのツーカーアフターサービス取扱店または総合通信局にご相談ください。
●この製品は、1.5GHzの周波数帯を利用し、ツーカーグループのネットワークに対応した仕様となっています。

●ご注意
- 本書の内容の一部または全部を無断転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載もれなどお気付きの点がありましたら、ご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

以下の付属品をお確かめください。
●TK40本体〔リチウムイオンバッテリー（BAK31）内蔵〕
●急速充電アダプタ（CVK12）
●取扱説明書（本書）
●保証書

本製品は株式会社バックスの漢字変換ソフトCompact-VJE 第3.0版を搭載しています。
Compact-VJE 第3.0版Copyright 1996-2003 VACS Corp.

BROWSER BY OPENWAVE™ RSA SECURED

Openwave Systemsの名称、そのロゴマーク、およびUP.で始まる用語群は全て商標であり、またUP.BrowserはOpenwave Systems社の登録商標です。その他、記載されている社名、商標名およびロゴマークは各社の商標または登録商標です。

The Openwave Systems name and logo and the family of terms carrying the "UP." prefix are trademarks, and UP.Browser is registered trademarks of Openwave Systems, Inc. All Rights Reserved. All other company, brand and product names are referenced for identification purposes only and may be trademarks that are the sole property of their respective owners.

Powered by Compact NetFront®

本製品のEメール機能は株式会社ACCESSのCompact NetFrontを搭載しています。
Copyright(C)1998-2003 ACCESS CO.,LTD.

安全上のご注意

この「安全上のご注意」は、お使いになる方や他の方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための内容を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

表示の説明	注意事項は危害や損害の程度により次の表示をしています。
⚠危険	誤った取り扱いをした場合、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。
⚠警告	誤った取り扱いをした場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
⚠注意	誤った取り扱いをした場合、人が傷害を負う可能性または、物的損害のみが発生する可能性が想定される内容です。

図記号の説明	
 禁止	禁止（してはいけないこと）を示します。
 分解禁止	分解してはいけないことを示す記号です。
 強制	強制（必ず実行していただくこと）を示します。
 プラグをコンセントから抜く	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

免責事項について

- 地震や水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客さまの故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害（事業利益の損失・事業の中断・記憶内容の変化消失など）に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 当社が関与していない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

安全上のご注意（ツーカー電話本体）

ツーカー電話本体の取り扱いについて

⚠警告


禁止

- **自動車の運転中は使用しないでください。**
  交通事故の原因になりますので、自動車などを運転中または歩行中は使用しないでください。運転者が使用する場合は、駐車を禁止されていない安全な場所に止めてからご使用ください。
- **引火・爆発のおそれのある場所では使用しないでください。**
  引火性ガスなどが発生する場所で使用すると、発火事故の原因となります。
- **電子レンジや高圧容器に、携帯電話無線機本体を入れないでください。**
  発熱・発煙・発火や回路部品を破壊させる原因となります。
- **濡らさないでください。**
  水などの液体が入ると、電子回路のショート・発熱・発煙・発火・感電・腐食による故障などの原因となります。
- **ストラップやアンテナなどを持って振り回さないでください。**
  けがなどの事故や破損の原因となります。


分解禁止

- **分解・改造はしないでください。**
  発熱・発火・感電・破損の原因となります。修理などはツーカーアフターサービス取扱店にご相談ください。
  （携帯電話無線機本体を改造することは電波法違反となります。）


強制

- **通話・メールなどをするときには周囲の安全を確認してください。**
  安全を確認せずに通話すると、転倒・交通事故の原因となります。
- **雷鳴が聞こえた場合はただちに電源を切り、安全な場所へ移動してください。**
  落雷・感電のおそれがあり、事故の原因となります。
- **航空機内、病院など使用を禁止された場所では、電源を切ってください。**
  電子機器に影響を及ぼす場合があります。
  ※オートパワーオン設定、アラーム設定またはスケジュール（アラーム設定）をONにしているときは、解除してから電源を切ってください。

⚠注意


禁止

- **ネックレスなどの金属類と一緒に持ち運ばないでください。**
  端子のショートにより、発熱・発火や事故の原因となります。
- **幼児の手の届く場所には置かないでください。**
  けがなど事故の原因となります。
- **強い衝撃を与えないでください。**
  故障・破損の原因となります。
- **ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。**
  落下してけがや破損の原因となります。
- **傷んだストラップを使用しないでください。**
  けがなど事故の原因となります。
- **磁気カードなどを近づけないでください。**
  キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。


強制

- **自動車内で使用した場合、車種によりまれに車載電子機器に影響を与えることがあります。自動車内でご使用になる場合はご注意ください。**
- **湿気・直射日光などは避けてください。**
  発熱・発煙・発火・変形や故障の原因となりますので、次のような場所などに放置しないでください。
  ・湿気やホコリの多い場所　・高温になる場所
  ・直射日光の当たる場所　・極端な低温環境下


強制

- **スピーカーにピンなどの金属片が吸着していないか確かめてからご使用ください。**
  けがなど事故の原因となります。
- **皮膚に異常を感じたときは、直ちに使用をやめ皮膚科専門医へご相談ください。**
  お客さまの体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。
  ・外装ケース：
  ABS樹脂／ポリカーボネート樹脂＋アクリル系UV硬化塗装処理
  ・液晶表示ウィンドウパネル：
  アクリル樹脂
  ・操作キー（ファンクション）：
  ポリカーボネート樹脂＋ABS樹脂／クロムメッキ
  ・操作キー（テンキー）：
  ポリカーボネート樹脂
  ・イヤホンマイク端子キャップ：
  エラストマー樹脂
  ・外部接続端子キャップ：
  エラストマー樹脂
  ・アンテナトップ：
  ABS樹脂
  ・ヒンジキャップ：
  ABS樹脂＋クロムメッキ
  ・着信、充電表示パネル：
  アクリル樹脂

安全上のご注意（バッテリー）

バッテリーの取り扱いについて

⚠危険

 禁止	• **火の中に入れたり、加熱したりしないでください。** 液もれ・発熱・発煙・発火・破裂の原因となります。 • **火のそば、ストーブのそばなどの高温の場所や引火性ガスなどが発生する場所で充電・放置しないでください。** 液もれ・発熱・発煙・発火・破裂の原因となります。 • **＋－端子を金属物でショートさせないでください。** 液もれ・発熱・発煙・発火・破裂の原因となります。 • **カギ・ネックレス・コインなどの金属物と一緒に保管しないでください。** 金属片などと端子が接触してショートするおそれがあります。 • **釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしないでください。** 液もれ・発熱・発煙・発火・破裂の原因となります。 • **端子に直接ハンダ付けしないでください。** 端子がショートして液もれ・発熱・発煙・発火・破裂の原因となります。

 分解禁止	• **分解・改造はしないでください。** 液もれ・発熱・発煙・発火・破裂の原因となります。バッテリー内部の液が目に入ったときは、ただちにきれいな水で洗い流し医師の診療を受けてください。そのままにしておくと失明などの事故の原因となります。
 強制	• **充電は指定の専用充電器をご使用ください。** 専用充電器以外を使用すると、液もれ・発熱・発煙・発火・破裂の原因となります。 • **異臭がするときや、液もれしたときは、ただちに火気より遠ざけてください。** バッテリー内部からもれた液に引火し、発火・破裂の原因となります。

⚠警告

 禁止	• **液もれしたバッテリーを使用しないでください。** バッテリーの内部の液が皮膚や衣服に付着したときは、ただちにきれいな水で洗い流してください。そのままにしておくと、皮膚がかぶれるなどの傷害の原因となります。 • **電子レンジや高圧容器に、バッテリーを入れないでください。** 液もれ・発熱・発煙・発火・破裂の原因となります。 • **破損したバッテリーを使用しないでください。** 液もれ・発熱・発煙・発火・破裂・感電の原因となります。
 強制	• **使用中・充電中などに、異臭がする、変色するなどの異常がある場合は、ただちに電源を切り、ツーカーアフターサービス取扱店にご連絡ください。**

⚠注意

 禁止	• **濡らさないでください。** 液もれ・発熱・発煙・発火・感電の原因となります。 • **幼児の手の届く場所には置かないでください。** けがなど事故の原因となります。 • **強い衝撃を与えないでください。** 液もれ・発熱・発煙・発火・破損の原因となります。 • **濡れたバッテリーを使用しないでください。** 液もれ・発熱・発煙・発火・感電の原因となります。
 強制	• **湿気・直射日光などは避けてください。** 液もれ・感電・故障の原因となりますので、次のような場所などに放置しないでください。 ・湿気やホコリの多い場所 ・高温になる場所 ・直射日光の当たる場所 ・極端な低温環境下

安全上のご注意（充電器）

充電器の取り扱いについて

⚠警告

 禁止	• **引火・爆発のおそれがある場所では使用しないでください。** 引火性ガスなどが発生する場所で使用すると、発熱・発煙・発火の原因となります。 • **濡らさないでください。** 発熱・発煙・発火・感電・故障などの原因となります。 • **電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っぱったりしないでください。** 発熱・発火・感電・破損の原因となります。 • **濡れた手で充電器・電源コードやコンセントに触れないでください。** 感電の原因となります。 • **指定の電源以外は使用しないでください。** 発熱・発煙・発火・感電の原因となります。 • **電子レンジや高圧容器に、充電器を入れないでください。** 発熱・発煙・発火や回路部品を破損させる原因となります。 • **雷が鳴りだしたら電源プラグには触れないでください。** 落雷・感電の原因となります。
 分解禁止	• **分解・改造はしないでください。** 発熱・発煙・発火・感電・破損の原因となります。修理などはツーカーアフターサービス取扱店にご相談ください。

強制	• **電源プラグおよびシガーライタープラグをときどき乾いた綿棒などでから拭きしてください。** ホコリがたまると吸湿しやすくなり、ショートや発火の原因となります • **異臭がするときや、バッテリーが液もれしたときは、ただちに火気より遠ざけてください。** バッテリー内部からもれた液に引火し、発火・破裂の原因となります。 • **急速充電アダプタを家庭用交流100Vコンセントに差し込むときは、金属製ストラップなどの金属類を触れさせないように、電源プラグを根元まで確実に差し込んでください。** 感電・ショート・火災の原因となります。 • **専用の携帯電話無線機、バッテリーの充電に使用してください。** 専用の携帯電話無線機、バッテリー以外の充電に使用するとバッテリーの液もれ・発熱・発煙・発火・感電・破損の原因となります。 • **電源コードはアダプタ本体やプラグ本体を持って抜いてください。** コードを引っぱるとコードが傷つき、発熱・発煙・発火・感電の原因となります。

⚠警告

	• **車載機器は運転に支障のない場所に設置してください。** ケーブル類が足や運転装置にからむと、事故の原因となります。 • **湿気・直射日光などは避けてください。** 感電・故障の原因となりますので、次のような場所などに放置しないでください。 ・湿気やホコリの多い場所 ・高温になる場所 ・直射日光の当たる場所 ・極端な低温環境下 • **ヒューズが切れたときは、必ず指定のヒューズと交換してください。** 発熱・発煙・発火の原因となります。
	• **急速充電アダプタを、長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。** 液もれやショートによる発火の原因となります。 • **煙が出る、異臭がするなどの異常がある場合は、ただちに電源プラグをコンセントから抜いてください。** • **お手入れするときは電源プラグをコンセントから抜いてください。** 発熱・発煙・発火・感電の原因となります。

	• **水などがかかってしまった場合はただちに電源プラグをコンセントから抜いてください。** 水などの液体が入ると、発熱・発煙・発火・感電・故障などの原因となります。万一、水などの液体がかかった場合、そのまま使用せずにツーカーアフターサービス取扱店までご相談ください。

⚠注意

	• **幼児の手の届く場所には置かないでください。** けがなど事故の原因となります。 • **濡れたバッテリーを充電しないでください。** 発熱・発煙・発火の原因となります。

専用オプション品について

⚠警告

	• **ツーカー電話TK40では、必ず以下の専用のオプション品を使用してください。** 指定以外の機器を使用すると、発熱・発煙・発火・感電・破損・故障の原因となります。

- バッテリー　：バッテリー（BAK31）
- 充電器　：急速充電アダプタ（CVK12）／シガーライター用急速充電器(CC181)
- 車載関連　：車載アダプタユニット（DN181）／車載ホルダー（PHK05）

安全上のご注意（医用電気機器近くでの取り扱い）

医用電気機器近くでの取り扱いについて

本記載の内容は「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」（不要電波問題対策協議会［平成9年4月］）に準拠したものです。

⚠警告

 強制	• **植込み型心臓ペースメーカを装着されている場合は、心臓ペースメーカ装着部から携帯電話（送信出力0.8W）は22cm以上、自動車電話およびショルダーホン（ともに送信出力2.0W）は30cm以上離して携行および使用してください。** 電波により心臓ペースメーカの作動に影響を与える場合があります。 • **医療機関の屋内では次のことを守って使用してください。** ・手術室、集中治療室（ICU）、冠状動脈疾患監視病室（CCU）には携帯電話を持ち込まないでください。 ・病棟内では、携帯電話の電源を切ってください。 ・ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、携帯電話の電源を切ってください。 ・医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。

 強制	• **満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカを装着している方がいる可能性がありますので、携帯電話の電源を切るようにしてください。** 電波により心臓ペースメーカの作動に影響を与える場合があります。 • **自宅療養など医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカ以外の医用電気機器を使用される場合は、電波による影響について個別に医用電気機器メーカなどにご確認ください。**

お取り扱いについてのお願い

- ツーカー電話に無理な力がかかるような取り扱いをしないでください。ディスプレイなどの破損／故障の原因となります。
  - ズボンの後ろのポケットに入れたまま、座席や椅子などに座らないでください。



  - 荷物の詰まったカバンに入れるときは、重たいものの下にならないようにご注意ください。



  - ストラップなどをはさんだまま、ツーカー電話を閉じないでください。ディスプレイを破損することがあります。
- ツーカー電話を落とさないでください。精密機械ですので落下させると故障の原因となります。
- 防水構造とはなっておりませんので、水や湿気は避けてください。また、雨などがかからないようにご注意ください。



- エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。急激な温度変化により結露すると、内部が腐食し故障の原因となります。
- 汗をかいた手で触ったり、汗をかいた衣服のポケットに入れないでください。手や体の汗が内部に浸透し故障の原因となる場合があります。
- 極端な高温、低温でのご使用は避けてください。周囲温度が5℃～35℃の場所でご使用ください。
- 長時間充電、通話した場合、ツーカー電話が温かくなることがありますが異常ではありません。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布で拭いてください。濡れた雑巾は使用しないでください。ベンジン、シンナー、洗剤などを使用すると外装や印刷が変質することがありますのでご注意ください。
- 公共機関の乗り物での使用については、その公共機関の指示に従ってください。なお、静かな場所や混雑するところでは、周囲の方のご迷惑にならないようにご使用ください。また、劇場などによっては、ご使用になれない場所がありますのでご注意ください。
- 駐停車が禁止されている場所で車を止めてのツーカー電話のご使用はおやめください。
- 一般の電話やテレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、それらの機器に影響を与える場合がありますので遠ざけてご使用ください。
- ディスプレイ部分を硬いものでこすったりして傷付けないようご注意ください。
- ツーカー電話のディスプレイは特性により、画素欠けや常時点灯する画素が存在する場合があります。これらは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。また、長時間同じ画素を表示させていると残像が発生する可能性があります。
- 環境保護のため、回収・リサイクルにご協力ください。付属品セットなどの紙、ビニール、プラスチックなどについては、各地方自治体の分別・リサイクル指示にご協力願います。
- 携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わずマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。



●電波について
ツーカー電話は電波を利用しているため、サービスエリア内であっても屋内、トンネル、地下、山間部など電波の届かないところでは通話ができません。また、ビル内、ビルの陰など電波の弱いところでは通話ができない場合があります。通話中に上記のような場所へ移動した場合、通話が途切れることがありますのであらかじめご了承ください。

●デジタルの特性
デジタルの特殊性として電波状態が悪いところであっても高品質な通話を保つことができます。しかし、電波状態が一定以上悪くなった場合には、突然通話が途切れることもあります。あらかじめご了承ください。

●盗聴について
従来のアナログ方式に比べて高い秘話性を有しておりますが、電波を使用している以上、盗聴される可能性がまったくないとはいえません。留意してご利用ください。

●検査について
ツーカー電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。

●国外への持ち出し
ツーカー電話は国内でのご利用を前提としたものです。国外へ持ち出されても利用できません。
This product is exclusively for use in Japan.

●他の機器への影響
一般電話機、テレビ・ラジオ、火災報知器、自動ドア、その他の制御機器などの近くでご使用になると誤動作するなどの影響を与える場合があります。また、補聴器をお使いの方のすぐそばではツーカー電話をご使用にならないでください。補聴器に雑音が入る場合があります。

■登録または録音したデータについてのご注意
電話帳やデータフォルダ、メモ帳、スケジュールの内容、伝言メモ・音声メモに登録または録音したデータは、故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。なお、事故や故障が原因で内容が変化・消失した場合の損害および損失利益につきましては、当社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

携帯電話機の比吸収率（SAR）について

この機種TK40の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率（SAR:Specific Absorption Rate）について、これが2W/kg※の許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関（WHO）と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）が示した国際的なガイドラインと同じ値になっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの証明（技術基準適合証明）を受ける必要があります。この携帯電話機TK40も財団法人テレコムエンジニアリングセンターから技術基準適合証明を受けており、SARは0.553W/kgです。この値は、技術基準適合証明のために京セラ株式会社によって取得されたものであり、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるように設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ
http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm

社団法人電波産業会のホームページ
http://www.arib.or.jp/

TU-KAのホームページ
http://www.tu-ka.co.jp/

※技術基準については、電波法関連省令（無線設備規則第14条の2）で規定されています。

目　次

▼安全上のご注意　1

目次　12
TK40でできること　14

▼ご利用の準備　15

各ボタン・表示などの役割　15
ディスプレイの見かた　16
ロックNo.について　17
フロントジョグの使いかた　18
バッテリーを充電する　19
バッテリーの交換方法　22
電源を入れる／電源を切る　23
日付と時刻を設定する　24
自分の電話番号を確認する　25
メインメニューの呼び出しかた　26

▼基本的な使いかた　27

電話　28
電話をかける　28
電話を受ける　29
電話が鳴らないようにする（マナーモード）　30
小さな声で通話する（マナートーク）　31
文字入力　32
文字の入力のしかた　32
文字を入力する　34
文字を修正する　35
漢字に変換する　36
記号/絵文字/定型文/顔文字を入力する　37
電話帳　38
よくかける電話番号を電話帳に登録する　38
電話帳を呼び出して電話をかける　40
スカイメッセージ　42
スカイメールを送信する　42
受信したスカイメールを読む　44
EZweb Eメール　45
初期設定でEメールアドレスを取得する　45
Eメールを送信する　46
受信したEメールを読む　48
EZweb（インターネット）　49
EZwebにアクセスする　49
よく使う情報サイトをお気に入りに登録する　50

目　次

▼便利な使いかた　51

電話　52
応答保留、着信拒否、伝言メモなど
電話帳　54
電話帳の登録、マイメニューなど
スカイメッセージ　55
送信メッセージの引用入力など
EZweb Eメール　64
Eメール設定、メールの保護など
EZweb（インターネット）　69
カンタンアクセス、EZ設定など
データフォルダ　73
データの再生／表示、データの管理など
スペシャルメニュー　76
電卓、タロット占いなど
スケジュール　78
スケジュールの登録／管理など
メモ帳　80
メモ帳の登録／管理など
M機能　81
メニュー機能の設定／確認など

▼ネットワークサービス　93

▼付　録　99

ご利用いただけるサービス　99
M機能一覧　100
定型メッセージ／メロディー覧　105
定型文一覧　108
顔文字一覧　109
絵文字／記号一覧　110
シフトJISコード一覧　112
故障かな？と思ったら　117
保証とアフターサービス　118
TK40 A Simple Manual (English Version)　119
オプション品一覧　126
製品／サービス仕様一覧　127

索引　128
お問い合わせ先一覧　裏表紙

TK40でできること

マイメニューを使う

便利な使いかた ··· P54 P81

電話帳を使う

基本的な使いかた ····· P38
便利な使いかた ····· P54

メールを送る

スカイメッセージ

基本的な使いかた ····· P42
便利な使いかた ····· P55

EZweb Eメール

基本的な使いかた ····· P45
便利な使いかた ····· P64



EZwebを使う

基本的な使いかた ····· P49
便利な使いかた ····· P69

電源を入れる／切る

ご利用の準備 ····· P23

電話を切る
電話をかける／受ける

基本的な使いかた ····· P28
便利な使いかた ····· P52

各ボタン・表示などの役割



アンテナ
P23


着信ランプ
電話がかかってきたり、不在着信があったときに点滅します。
また充電中は点灯します。

リンガースピーカー
着信音が鳴ります。

スピーカー
相手の声が聞こえます。

ディスプレイ
電話の状態が表示されます。

フロントジョグ
P18

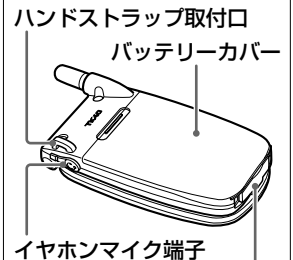

ハンドストラップ取付口

バッテリーカバー

イヤホンマイク端子

外部接続端子

メモ／伝言キー
音声メモ／伝言メモをご利用になるときに使います。

メール／文字キー
EZweb Eメール／スカイメッセージをご利用になるときに使います。

通話キー
電話をかけたり、受けたりすることができます。

クリア／マナーキー
表示内容を消去するときや、マナーモード／マナートークをご利用になるときに使います。

マイメニューキー
マイメニューを呼び出します。


EZキー
EZwebをご利用になるときに使います。


終了／電源キー
電源を入れる／切るとき、電話を切るとき、機能を停止するときに使います。

数字／文字キー
電話番号や文字を入力します。

マイク
自分の声を相手に伝えます。

ハンドストラップ（市販品）の取り付けかた

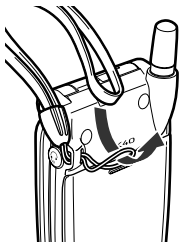

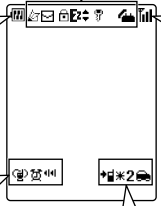

●各種設定・状態表示

- ：未読スカイメールあり（点滅）P44／受信箱がいっぱい（点灯）P57
- ：新着Ｅメールあり（点灯）P48／サーバにＥメールあり（点滅）P48
- ：セキュリティページ表示中 P49
- ：EZwebに接続中（点灯）P49／EZチャイム受信（点滅）P71
- ：◎でスクロール可能
- ：シークレットモード中（点灯）P86／シークレット電話帳表示中（点滅）P86
- ：通話中・発信中（点灯）／EZwebに接続中（点滅）
- 14:25：現在時刻を表示

●バッテリー残量表示

- ：十分残っています。
- ：少なくなっています。
- ：充電してください。

●電波状態表示

- ：強　：中
- ：弱　：微弱
- ：停止（データ転送モード中）
- ：サービスエリア外／電波の届かない場所

※ご利用になれませんので表示が消えるところまで移動してください。

●音・バイブに関する表示

- ：マナーモード設定中 P30
- ：アラーム設定中(点灯) P90／アラーム鳴動中（点滅）P90
- ：スヌーズが「ON」のアラーム鳴動中（点滅）P90
- ：通常着信音が「OFF」（点灯）P82／アイズコール設定中（点滅）P83
- ：通常着信バイブレータが「ON」P82

●伝言メモなどに関する表示

- ：未確認の不在着信あり P29
- ：未再生の伝言メモあり（数字は伝言メモと音声メモの合計件数）P53
- ：ドライブモード（運転中応答メッセージ）設定中 P53
- ：伝言メモ（伝言応答メッセージ）設定中 P53
- ：音声メモ P53

ロックNo.について

ロックNo.は、オートロックや各制限の機能などをご利用になるときに必要な4桁の番号です。
この番号は、お買い上げ時には「1234」に設定されていますが、お客さまの必要に応じて自由に変更することができます。

■ 変更したロックNo.はお忘れにならないようにご注意ください。
万一お忘れになった場合は、ツーカー電話本体をツーカーアフターサービス取扱店に持参していただくことになりますので、くれぐれもご注意ください。

■ロックNo.を変更するには

「ロックNo.変更（M41）」P84

■ロックNo.を利用する機能

データフォルダ全消去 P75	迷惑電話防止 P87	全受信メール消去 P57
通話時間リセット P81	伝言メモ消去 P89	全文書消去 P57
通話料金リセット P81	プライバシーレベルが「3」または「4」に設定されている受信メッセージを読むとき P58	自局PINコード設定 P61
ロックNo.変更 P84		拒否アドレス設定 P61
オートロック P85		センター番号設定 P61
発信制限 P85	プライバシーレベルが「3」の受信メッセージを編集するとき P58	メモリリセット P62
着信拒否 P85		ブラウザ設定リセット P72
メールロック P86	プライバシーレベルが「3」または「4」の受信メッセージを消去するとき P58	
リセット P86		
シークレットモード P86	全送信メール消去 P57	

フロントジョグの使いかた

フロントジョグは上下左右と中央の5ヵ所を押すことができます。

本文中の表記	操作のしかた
	フロントジョグの左（左／電話帳キー）を押す。
	フロントジョグの右（右／メニューキー）を押す。
	フロントジョグの上キーを押す。
	フロントジョグの下キーを押す。
	フロントジョグの中央（決定キー）を押す。

- 待受中に◎の操作で使用する機能を「フロントジョグ（M37）」P84で設定することができます（お買い上げ時：着信履歴）。


■操作ガイドの使いかた

ディスプレイ下部の操作ガイド表示エリアには、さまざまな機能を使用するための操作ガイドが表示されます。操作ガイドに対応するキーを押すことで、表示内容の操作が行えます。

メモ：操作ガイド左側の機能に対応

◎：操作ガイド中央の機能に対応

マイメニュー：操作ガイド右側の機能に対応

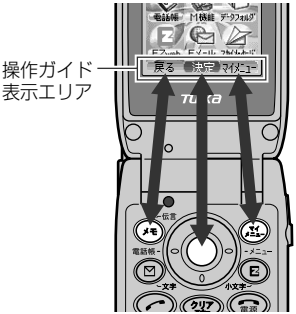

バッテリーを充電する

お買い上げ時には、バッテリーは十分には充電されていません。はじめてご使用になるときは、バッテリーを充電してください。

1 TK40の端子キャップを開く。

2 TK40の外部接続端子に急速充電アダプタのコネクタを接続する。

コネクタの文字のある面を上にして、“カチッ”と音がするまで差し込みます。


3 急速充電アダプタの電源プラグを起こす。

4 家庭用の交流100Vコンセントに差し込む。

充電が開始されます。

- **充電中**　：着信ランプが赤点灯／ディスプレイの「▥」が点滅
- **充電終了**：着信ランプが緑点灯／ディスプレイの「▥」が点灯


※不在着信や未読メールがあると、着信ランプは青点滅となります。

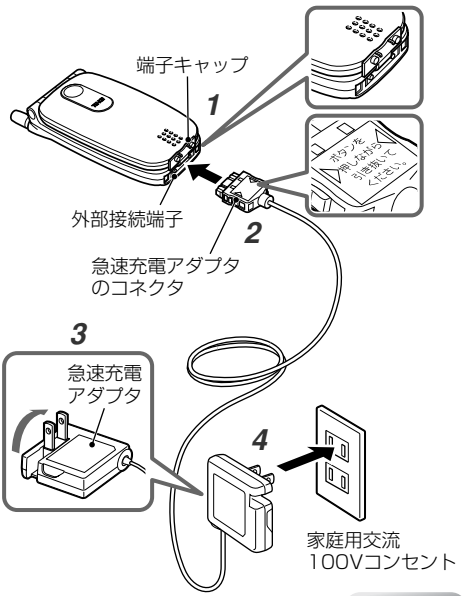

次ページへ➡

■急速充電アダプタのコネクタを外す

左右のリリースボタン（矢印）を押しながらツーカー電話の外部接続端子から急速充電アダプタのコネクタを引き抜きます。

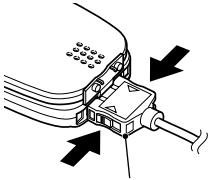

急速充電アダプタのコネクタ

● 無理に引き抜こうとすると故障の原因となりますので、ご注意ください。

☛充電時のご注意

●TK40を長時間放置すると、充電を始めても着信ランプがすぐに赤点灯しないことがあります。約5分以上待っても点灯しない場合は、接触不良が考えられます。「バッテリーを充電する」P19を参照して、再度接続をやり直してください。それでも点灯しない場合は、お買い上げの販売店か、最寄りのツーカーアフターサービス取扱店にご連絡ください。

●充電の際、着信ランプが赤点滅したときは、急速充電アダプタの電源プラグをコンセントから抜き、再度差し込んでください。それでも赤点滅が続く場合は、お買い上げの販売店か、最寄りのツーカーアフターサービス取扱店にご連絡ください。

●充電中、着信ランプは赤点灯します。ただし、充電中に電話やメールを受信すると、着信ランプは青点滅になります。充電状態を確認したい場合は、あらかじめ「ランプ点滅設定（お知らせ点滅）」を「OFF」にしてください。

●電源を入れたまま充電することで電話を受けることができますが、電源を切った場合より充電時間は長くなります。

☛急速充電アダプタについてのご注意

●一般電話やテレビ・ラジオなどの近くで充電すると、雑音が入るなど、画面や音声に影響することがあります。

●充電中は急速充電アダプタが温かくなることがありますが、異常ではありません。

●性能を維持するため、5℃～35℃の環境でご使用ください。

バッテリーを充電する

■バッテリーについて

- 完全充電したときの利用可能時間と充電時間は以下の通りです。
  - **連続待受時間**：約440時間（TK40を閉じた状態）
  - **連続通話時間**：約160分
  - **充電時間**：約80分（急速充電アダプタでの充電時間）
    約80分（シガーライター用急速充電器での充電時間）
    ※バッテリー残量がなく、TK40の電源を切った場合
- 「連続待受時間」と「連続通話時間」は電波状態のよい理想的な状態での数値です。電波状況や気温などによって、半分以下になることがあります。
- 実際の利用可能時間は通話時間、各種の設定操作やEZwebなどの利用時間が多いほど短くなります。また、電源を切った状態でも長時間放置すると徐々に自然放電します。
- 高温や低温環境下では、バッテリー容量が低下し、寿命も短くなります。できるだけ5℃～35℃の環境でご使用ください。
- 充電を繰り返すほど利用可能時間が短くなります。利用可能時間がお買い上げ時の半分程度になったら交換の時期です。
- **普通のゴミと一緒に捨てないでください。**
  この製品には、リチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。リサイクルにご協力ください。
  ※リサイクル時のご注意
  - バッテリーはショートしないようにしてください。火災・感電の原因になります。
  - 外装カバー（被覆・樹脂など）をはがさないでください。
  - バッテリーを分解しないでください。


TK40用バッテリー		Li-ion
電池種類	リチウムイオン	
型名	BAK31	
定格／出力	DC3.7V／600mAh	

■次の場合に登録または記録されている内容が消えることがありますのでご注意ください。
・バッテリー残量が無くなってから約1週間以上放置したとき。
・バッテリーを約3日間以上取り外していたとき。


バッテリーの交換方法

バッテリーを交換するときは、必ずTK40の電源を切ってください。また、交換以外の目的でバッテリーを外さないでください。


1 **バッテリーカバーを取り外します。**
①の部分を押しながらスライドさせて外します。

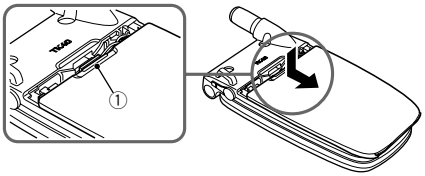

2 **バッテリーを持ち上げ、プラグ根元のコードを持って、コネクタから垂直に引き抜き、バッテリーを取り外します。**
- バッテリーを持ち上げるとき、コードが②にひっかからないようにしてください。

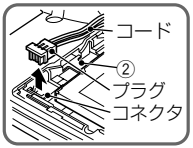


3 **新しいバッテリーのプラグの向きを確かめてから、垂直に差し込みます。**
- ゆっくり最後まで確実に差し込んでください。

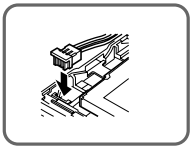


- 斜めまたは無理に挿入すると、コネクタ部分を破損させるおそれがあります。
- 何度もプラグを抜き差しすると、コネクタ部分の劣化、破損の原因となります。ご注意ください。

4 **バッテリーをセットします。**
コードを②の下に入れ、③の外側を通し、バッテリーをセットします。

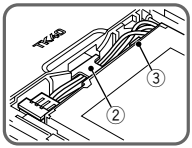

5 **バッテリーカバーをスライドさせ、ツメの位置を合わせ、確実に取り付けます。**
- コードをはさまないように注意しながら、“カチッ”と音がするまでスライドさせてください。
- 確実に取り付けないと水滴などが侵入し、故障の原因となります。

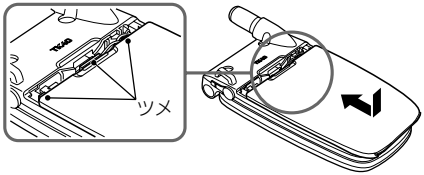

電源を入れる／電源を切る

電源を入れる

1 (電源)を約1秒以上押す。

“ピーッ”と鳴り、アニメーションに続いて待受画面が表示されます。



「時計設定（M71）」P24で時刻を設定している場合

電源を切る

1 (電源)を約1秒以上押す。

アニメーションの後、電源が切れます。

☛アンテナについて

● 電話をかけるときや受けるときは、通話が途切れないように、アンテナを伸ばしてご使用ください。また、アンテナを手で覆わないでください。

- **アンテナを伸ばす：**
  アンテナの先端を持ち、“カチッ”と止まるまで伸ばします。
- **アンテナを戻す：**
  アンテナの根元の方を持ち、止まるまでしっかりと戻します。



日付と時刻を設定する（M71：時計設定）

お買い上げ時には時刻は設定されていません。ご使用の前に設定してください。

1 ◎ 7 1 **と押す。**



2 マイメニュー **を押す。**

3 西暦の下2桁、月日、時刻を入力する。

◎ **でカーソルを移動→** 0 **～** 9 **で入力→入力内容を確認し、** ◉ **を押す。**

- 設定完了後、 電源 を押すと待受画面に戻ります。



☛入力する時刻について

時刻は24時間制で入力します。

☛入力を間違えたときは

修正したい数字の上にカーソルを移動して再度入力します。 クリア を約1秒以上押すと、入力がリセットされます。

自分の電話番号を確認する（MO：プロフィール）

1 ◎ 0 と押す。



お客さまの電話番号と、Eメールアドレスが表示されます（Eメールアドレスは初期設定 P45 で取得した場合に表示されます）。

- 電源 を押すと待受画面に戻ります。

■通話中に自分の電話番号を確認する

通話中に ◎ 0 を押す。

表示を消すときは、 クリア を約1秒以上押す。

■通話中に自分の電話番号をプッシュ信号で相手に送る

通話中に ◎ 0 を押す。→ メニュー を押す。→ ● を押す。

表示を消すときは、 クリア を約1秒以上押す。

メインメニューの呼び出しかた

1 ◎を押す。

メインメニュー画面が表示されます。



2 ◎で各項目を選択し、◎を押す。

☛メインメニューのアイコンについて



スペシャルメニュー
P76



データフォルダメニュー
P73



アラームメニュー
P90



EZwebメニュー
P49 P69



メモ帳メニュー
P80



Eメールメニュー
P46 P64



電話帳メニュー
P38 P54



スカイメッセージメニュー
P42 P55



M機能メニュー
P81

■ガイド機能を呼び出す

ガイド機能で、各機能の簡単な操作方法（M機能を除く）を確認できます。

◎を押す。→ # を押す。→ ◎で操作方法を選択する。

基本的な使いかた

電話をかける....28
電話を受ける....29
電話が鳴らないようにする（マナーモード）....30
小さな声で通話する（マナートーク）....31
文字の入力のしかた....32
文字を入力する....34
文字を修正する....35
漢字に変換する....36
記号／絵文字／定型文／顔文字を入力する....37
よくかける電話番号を電話帳に登録する....38
電話帳を呼び出して電話をかける....40
スカイメールを送信する....42
受信したスカイメールを読む....44
初期設定でEメールアドレスを取得する....45
Eメールを送信する....46
受信したEメールを読む....48
EZwebにアクセスする....49
よく使う情報サイトをお気に入りに登録する....50

電話をかける

1 電話番号を入力する。

- 一般電話にかける：
  必ず市外局番から入力する。
- 携帯電話・自動車電話・PHSにかける：
  「0」から始まる全桁を入力する。

■押し間違えたとき

- 1桁ずつ訂正：(クリア)を押す。
- はじめから入力：(クリア)を約1秒以上押す
  (または(電源)を押す)。

2 (通話)を押す。



■通話音量を調節する
通話中に(◎)を押す
((◎)大きく／(◎)小さく)。

3 通話が終わったら、(電源)を押す。

TK40を閉じても電話を切ることができます。

☛相手に自分の電話番号を通知する

自分の電話番号を相手に通知するときは「186」、通知しないときは「184」を相手の電話番号の前に付けます。


☛国際電話の利用について

国際電話会社とのご契約が必要です。詳しくは、各国際電話会社にお問い合わせください。

■かけた電話の記録を見る（発信履歴）

(◎)を押す。→(◎)を押して、発信履歴を選択する。

そのまま電話をかけるには(通話)を押す。

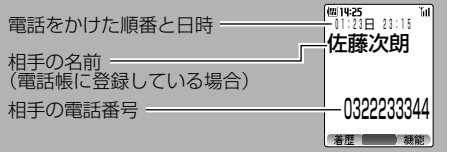

電話を受ける

電話がかかってくると



着信音が鳴り、着信ランプが点滅します。

■ 着信音量を調節する
着信中に◎を押す
（◎大きく／◎小さく）。

1 (☎)を押す。

0～9、＊、＃のいずれかを押しても電話に出ることができます。

■かかってきた電話を保留する
着信中に(電源)を押す。→通話できる状態になったら(☎)を押す。

■かかってきた電話を拒否する
着信中に◎を押す。→●を押す。

2 通話が終わったら、(電源)を押す。


TK40を閉じても電話を切ることができます。

☛電話がかかってきたときの表示

相手の電話番号が通知された場合、その電話番号や名前（電話帳に登録している場合）が表示されます。また電話をかけてきた相手によって以下のように表示されます。

- 「非通知設定」：相手が電話番号を通知しなかった場合
- 「通知不可能」：相手が電話番号を通知できない場所や電話機からかけている場合
- 「公衆電話」：相手が公衆電話からかけている場合

☛電話に出られなかったときの表示

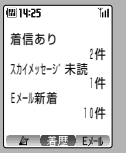

「着信あり　××件」と表示されます。
このとき、着信ランプは青色点滅します。
●を押すと相手を確認できます。

■かかってきた電話の記録を見る（着信履歴）

●を約1秒以上押す。→◎を押して、着信履歴を選択する。
電話をかけるには(☎)を押す。



電話がかかってきた順番と日時
未確認のときは「」が表示されます。
相手の名前
（電話帳に登録している場合）
相手の電話番号

電話が鳴らないようにする（マナーモード）

公共の場所や静かな場所で、まわりの方に迷惑をかけないように電話の音を鳴らなくすることができます。マナーモードには標準マナーモードとオリジナルマナーモードがあり、オリジナルマナーモードは動作パターンを設定できます。

マナーモードを設定する

1 待受中に（クリアマナー）を約1秒以上押す。

TK40が振動し、画面に「📳」が表示されます。
マナーモード中に着信したときは、バイブレータの振動でお知らせします。



マナーモードを解除する

1 待受中に（クリアマナー）を約1秒以上押す。

☛マナーモード設定中は

お買い上げ時には、標準マナーモードとして次の設定がされています。

- 次の音が鳴りません。
  「着信音」
  「バッテリー残量警告音」
  「キー操作音」
  「添付メロディメール」
  「ウェイクアップトーン」
  「タロット占いのBGM」
  「アラーム音」
- 伝言メモが設定されます。 P52
- 「バイブレータ（M23）」 P82 で設定したパターンで振動します。

☛オリジナルマナーモード設定中は

オリジナルマナーモードは、標準マナーモードで設定される一部の動作パターンを変更することができます。
「オリジナルマナー設定（M64）」 P89 の設定に従います。

小さな声で通話する（マナートーク）

公共の場所や静かな場所で、まわりの方に迷惑をかけないように小さな声で通話することができます。

マナートークを設定する

1 通話中に（クリアマナー）を約1秒以上押す。

画面に「マナートーク」と表示されます。



マナートークを解除する

1 通話中に（クリアマナー）を約1秒以上押す。

電話を切ってもマナートークは解除されます。

☛マナートーク設定中は


- 相手の声が少し大きく聞こえます。ただし「通話音量」 P28 を最大にしているときは変わりません。
- 小さな声でお話しください（相手には通常の声で伝わります）。

文字の入力モードを切り替える


1 文字入力画面で(✉)を押す。

押すごとに入力モードが切り替わります。
各入力モードの「文字の割り当て一覧」P33

■カタカナ・英字・数字の全角／半角を切り替える
(メモ)を押す。

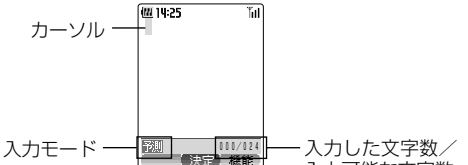

入力モードを切り替えると、次のように入力モード表示が変わります。

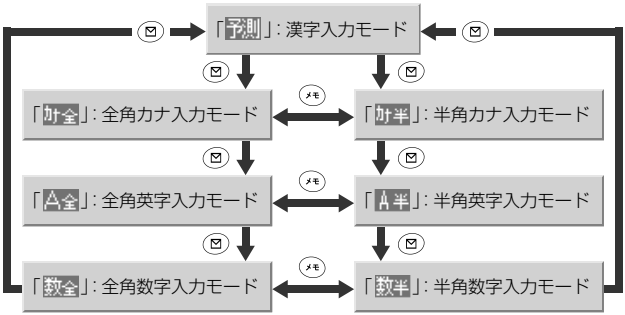

- 「予測変換（M56）」P88 がOFFの場合は「予測」が「漢あ」になります。
- 機能によっては使用できない入力モードもあります。
- 大文字／小文字の切り替え P34

文字の割り当て一覧

	漢字入力モード	全角カナ入力モード	半角カナ入力モード
①あ@.	あいうえおぁぃぅぇぉ	アイウエオァィゥェォ	ｱｲｳｴｵｧｨｩｪｫ
②か	かきくけこ	カキクケコ	ｶｷｸｹｺ
③さ	さしすせそ	サシスセソ	ｻｼｽｾｿ
④た	たちつてとっ	タチツテトッ	ﾀﾁﾂﾃﾄｯ
⑤な	なにぬねの	ナニヌネノ	ﾅﾆﾇﾈﾉ
⑥は	はひふへほ	ハヒフヘホ	ﾊﾋﾌﾍﾎ
⑦ま	まみむめも	マミムメモ	ﾏﾐﾑﾒﾓ
⑧や	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ	ﾔﾕﾖｬｭｮ
⑨ら	らりるれろ	ラリルレロ	ﾗﾘﾙﾚﾛ
0わを	わをんー 、。？！～・	ワヲンー 、。？！～・	ﾜｦﾝｰ､｡?!~･
＊	゛゜	゛゜	ﾞﾟ

	全角英字入力モード		半角英字入力モード		全角数字入力モード	半角数字入力モード
	大文字	小文字	大文字	小文字		
①あ@.	．@－＿”／：		.@-_"/:		1	1
②か	ＡＢＣ	ａｂｃ	ABC	abc	2	2
③さ	ＤＥＦ	ｄｅｆ	DEF	def	3	3
④た	ＧＨＩ	ｇｈｉ	GHI	ghi	4	4
⑤な	ＪＫＬ	ｊｋｌ	JKL	jkl	5	5
⑥は	ＭＮＯ	ｍｎｏ	MNO	mno	6	6
⑦ま	ＰＱＲＳ	ｐｑｒｓ	PQRS	pqrs	7	7
⑧や	ＴＵＶ	ｔｕｖ	TUV	tuv	8	8
⑨ら	ＷＸＹＺ	ｗｘｙｚ	WXYZ	wxyz	9	9
0わを	，．ー：（）’		,.-:()’ ※1		0	0
＊	無効					

※1：メールアドレス入力時には、無効になります。

文字を入力する

1つのキーに複数の文字が割り当てられています。文字が割り当てられたキーを繰り返し押して入力したい文字を表示させます。

例：漢字入力モードで「はれ」と入力する場合

1 6を押す（は）。

2 9を4回押す（れ）。



文字を逆順に表示させるには
#を押します。

■句点（。）や読点（、）を入力する
漢字およびカナ入力モードで、「。」の場合は0を6回押す。
「、」の場合は0を5回押す。

■スペースを入力する
でカーソルを移動させます（機能によってはスペースを入力できない場合があります）。

■改行する
#を押す（機能によっては改行できない場合があります）。

■文字を確定する
を押す。

☛続けて同じキーにある文字を入力→でカーソルを移動

例：「メモ」と入力する場合

全角カナモードで7を4回（メ）押す。→を押す。→7を5回（モ）押す。

☛「゛」や「゜」の入力は*を押す

例：「ば」と入力する場合

漢字入力モードで6（は）を押す。→*（ば）を押す。

「ぱ」の場合、*を2回押します。

☛大文字／小文字の切り替えはEを押す

例：小さい「っ」を入力する場合

漢字入力モードで4を3回（つ）押す。→E（っ）を押す。

4を6回押しても同様に小さい「っ」を入力できます。

英字を小文字にする場合も同様です。

文字を修正する

1 修正したい文字に◎でカーソルを移動する。



2 (クリアマナー)を押す。

文字が消去されます。

■すべての文字を削除する

(クリアマナー)を約1秒以上押す。

3 修正する文字を入力する。



■コピー／カットする

1 文字入力画面で (メニュー)を押す。→◎で「コピー」または「カット」を選択し、◎を押す。

2 ◎でコピーまたはカットする文章の先頭の文字にカーソルを移動し、◎を押す。→◎で最後の文字にカーソルを移動し、◎を押す。

- 電源を切るとコピー／カットした内容は消去されます。

■ペーストする

◎でペーストしたい箇所の後ろの文字にカーソルを移動し、(メニュー)を押す。→◎で「ペースト」を選択し、◎を押す。

漢字に変換する

例：予測変換で「会社」と入力する場合

1 漢字入力モードで「かい」と入力する。

▶ 2 (か) (か) を押す。→ 1 (あ) を2回（い）押す。

入力した「かい」で予測される変換候補が一覧表示されます。

予測変換では、すべての文字を入力しなくても目的の文字が候補として表示されます。



候補番号／候補数

2 ◎で「会社」を選択し、●を押す。

☛ 変換方法の切り替え

予測変換で適当な候補が見つからなかった場合など、入力中に通常変換に切り替えることができます。

手順1の後に メール を押す。→ ◎ で選択候補を選択する。

■通常変換で漢字に変換する

「予測変換（M56）」 P88 を「OFF」にすると漢字の変換方式が「通常変換」になります。

通常変換では、入力された文字（単語）の候補が表示されます。

例：通常変換で「太朗」と入力する

漢字入力モードで 4 (た) （た）を押す。→ 9 (ろ) を5回（ろ）を押す。→ 1 (あ) を3回（う）を押す。→ ◎ を押す。→ ◎ で「太朗」を選択し、● を押す。→ ● を押す。



候補番号／候補数

記号／絵文字／定型文／顔文字を入力する

付録 P108 ～ P116

例：絵文字「」を入力する場合

1 文字入力画面で(マイメニュー)を押す。

サブメニューが表示されます。

2 で「絵文字」を選択し、を押す。

文字種別は全角記号、半角記号、定型文（8種類のドメインを含む）、顔文字、絵文字、コード入力（4桁のシフトJISコードを入力して変換）から選択できます。

3 で「」を選択し、を押す。



絵文字の場合は(＊)で前ページを、(#)で次のページを見ることができます。

☛定型文／顔文字の選択について

定型文／顔文字の場合は最初にそれぞれの種類を選択します。

手順2で で「定型文」または「顔文字」を選択し、 を押す。→ で種類を選択し、 を押す。→ で入力したい定型文または顔文字を選択し、 を押す。→ を押す。

■シフトJISコードで入力する

以下の手順で文字を入力できます。

「シフトJISコード一覧」P112

手順2で「コード入力」を選択し、 を押す。→ 0～9、 で「0～9、A～F」を選択し、 を押す（4桁のシフトJISコードを入力）。→ を押す。

（機能によっては設定できない場合があります。）

を繰り返し押すごとに「0～9、A～F」が表示されます。

0 ↔ 1 ↔ … ↔ 9 ↔ A ↔ B ↔ … ↔ F

よくかける電話番号を電話帳に登録する

文字入力 P32

1 ◎を約1秒以上押す。



2 名前を入力する。

▶ (メニュー)を押す。→名前を入力し、◉を押す。

名前は最大半角24文字／全角12文字まで入力できます。

名前を入力すると、読みがなが自動的に入力されます。



3 電話番号を入力する。

▶ ◎で「☎」を選択し、(メニュー)を押す。→電話番号を入力し、◉を押す。→◎で電話番号の種類を選択し、◉を押す。

電話番号は最大24桁まで入力できます。

電話番号は必ず市外局番から入力してください。選択した電話番号の種類によってアイコンが変わります。



4 メールアドレスを入力する。

（メールアドレスを登録しない場合は手順5に進みます。）

▶ ◎で「✉」を選択し、(メニュー)を押す。→メールアドレスを入力し、◉を押す。→◎でメールアドレスの種類を選択し、◉を押す。

メールアドレスは最大半角64文字まで入力できます。

選択したメールアドレスの種類によってアイコンが変わります。



5 グループを選択する。

▶ ◎で「👥」を選択し、(メニュー)を押す。→◎でグループ（00～19）を選択し、◉を押す。

グループ名は「グループ登録（M55）」P88 で設定できます。



6 画像を登録する。




（画像を登録しない場合は手順7に進みます。）

▶ ◎で「🖼」を選択し、(メニュー)を押す。→●を押す。→◎でデータフォルダから画像を選択し、●を押す。

データフォルダに登録済みの30Kバイトまでの画像データ（PNG形式またはJPEG形式）が登録できます。登録した画像データは着信時に表示されます。

7 電話帳No.を登録する。



▶ ●を押す。→●または(＊)を押す。

空いている一番小さい電話帳No.に自動登録されます。

- 電話帳No.の100番台、10番台を指定して自動登録することができます。
  例：100番台に自動登録する場合は(1)●または(1)(＊)と押す。

■電話帳No.を入力して登録する
電話帳No.（000～499）を入力する。

☛電話帳の登録の始めかたについて


他の機能を利用している状態から、電話帳への登録を始めることができます。
以下の操作を行うと電話帳の登録画面になります。

- 電話番号を入力中に
  ●を押す。→◎で「新規登録」を選択し、●を押す。
- 発信履歴や着信履歴を確認中に
  (メニュー)を押す。→◎で「電話帳へ登録」を選択し、●を押す。→◎で「新規登録」を選択し、●を押す。

☛登録できる件数について

最大500件まで登録できます。

☛バックアップがあるときは

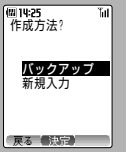

着信などで電話帳の登録が中断された場合は、自動的に保存されています。
編集を再開するには以下の操作で行います。

待受中に◎を約1秒以上押す。→◎で「バックアップ」を選択し、●を押す。

電話帳を呼び出して電話をかける

例：名前の読みの頭文字を入力して検索する場合

1 ◎を押す。

2 ◎で「名前検索」を選択し、●を押す。



3 読みの頭文字を入力し、●を押す。



4 検索結果から◎で目的の電話帳を選択し、●を押す。

呼び出した内容が表示されます。



5 通話を押す。

呼び出した相手に電話をかけます。

■呼び出した相手（電話帳にメールアドレスが登録されている場合）にEメールを送る

✉を押す。

■その他検索方法を選択する

- **指定したグループ番号に登録された名前だけを検索する場合**

  手順1の後に ◎ で「グループ検索」を選択し、● を押す。→グループを選択し、● を押す。→ ◎ で目的の電話帳を選択し、● を押す。

- **電話番号の一部を入力し、その番号が含まれる電話番号を検索する場合**

  手順1の後に ◎ で「電話番号検索」を選択し、● を押す。→電話番号を入力し、● を押す。→ ◎ で目的の電話帳を選択し、● を押す。

- **キーワードを入力し、そのキーワードを含む名前だけを検索する場合**

  手順1の後に ◎ で「キーワード検索」を選択し、● を押す。→キーワードを入力し、● を押す。→ ◎ で目的の電話帳を選択し、● を押す。

- **電話帳No.を入力して検索する場合**

  手順1の後に ◎ で「電話帳NO.検索」を選択し、● を押す。→電話帳No.を入力し、● を押す。

■電話帳の表示を切り替える

電話帳の表示のしかたを切り替えることができます。

- 文字のサイズを切り替える
  手順4の後に メール を押す。→ ◎ で「表示切り替え」を選択し、● を押す。
- 2つの電話番号を切り替える（2つの電話番号が登録されているとき）
  手順4の後に ● を押す。
- メールアドレスなど登録されている各項目を全桁表示させる
  手順4の後に ✱ または # を押す。
- 登録された画像を表示する
  手順4の後に画像タイトルを全桁表示させ、● を押す。

■スピードダイヤルで電話をかける

電話帳No.「0」～「99」に登録した相手には、簡単に電話をかけることができます。
待受中に電話帳No.（0～99）を入力し、📞 を押す。

■呼び出した相手を電話帳から消去する

手順4の後に メール を押す。→ ◎ で「電話帳消去」を選択し、● を押す。→ ● を押す。

スカイメールを送信する

文字入力 P32

スカイメッセージに対応したツーカー電話やボーダフォン携帯電話にメッセージを送信します。


1 待受中に✉を約1秒以上押す。

2 ◉で「スカイメール」を選択し、◉を押す。



3 宛先種別を選択する。

◉で「携帯電話」を選択し、◉を押す。



4 電話番号を入力する。


◉で「新規入力」を選択し、◉を押す。→電話番号を入力し、◉を押す。



「電話帳」を選択すると、電話番号を検索することができます。P40
電話番号は最大24桁まで入力できます。


5 メッセージを入力する。

◉で「フリーメッセージ」を選択し、◉を押す。→メッセージを入力し、◉を押す。



スカイメールの宛先種別を携帯電話にすると、メッセージは最大半角384文字／全角192文字まで入力できます。
送信箱／受信箱に保存されているメッセージや定型メッセージを引用して、メッセージを入力することもできます。P55

6 ◉を押し、送信する。




送信前に入力した内容に誤りがないか、ご確認ください。
送信完了後、待受画面に戻ります。

■スカイメール・トリプルについて
半角128文字（全角64文字）を超えるメッセージは連結メッセージ（スカイメール・トリプル）として送信されます。


- 129～256文字<2通分>
- 257～384文字<3通分>

☛バックアップについて



着信などでスカイメールの作成が中断された場合は、自動的に編集内容が保存されます。

- 宛先のバックアップを使用する
  手順3で◎で「バックアップ」を選択し、◉を押す。→◉（そのまま使用）または iメニュー（編集する）を押す。（→編集する場合は続きを入力し、◉を押す）→手順5へ



- メッセージのバックアップを使用する
  手順5で◎で「バックアップ」を選択し、◉を押す。→◉（そのまま使用）または iメニュー（編集する）を押す。（→編集する場合は続きを入力し、◉を押す）→手順6へ

☛保存できる件数について

送信メッセージは、送信箱に最大100件まで保存できます。また受信メッセージは、受信箱に最大300件まで保存できます。

受信したスカイメールを読む

メッセージを受信すると着信音などでお知らせします。待受画面では「✉」が点滅します。

1 未読メッセージの一覧を表示させる。



■新着情報から表示させる
スカイメールで受信した直後には以下の操作で未読メッセージの一覧を表示できます。

▶ **待受画面に「スカイメッセージ未読　XX件」と表示されているとき、メモを押す。→●を押す。**

■待受画面（「✉」が点滅中）から表示させる
待受中に✉を約1秒以上押す。→●を押す。

2 ◎で未読メッセージを選択し、●を押す。

未読メッセージには「未」が表示されます。

3 ●を押し、メッセージ本文を確認する。

■未読メッセージがない場合に受信箱を表示する

待受中に✉を約1秒以上押す。→◎で「メールボックス」を選択し、●を押す。→◎で「受信箱」を選択し、●を押す。

■受信したスカイメールに返信する

手順3の後にマイニュを押す。→◎で「返信」を選択し、●を押す。→◎でメッセージの作成方法を選択し、●を押す。→操作ガイドに従って、メッセージを入力し、●を押す。→●を押す。

初期設定でEメールアドレスを取得する

文字入力 P32

■ どうすればサービスが利用できるの？
お買い上げ時に、「EZweb@mailサービス」ご利用のお申し込みをされた方は、今すぐご利用になれます。

■ お申し込み方法は
お買い上げ時に「EZweb@mailサービス」のご利用をお申し込みにならなかった方は、ご契約いただいたツーカーアフターサービス取扱店に電話または店頭にてお問い合わせください。
※ツーカー電話からは「151」までお電話ください（無料）。

ご利用になる前に

Eメール（EZweb@mail）やEZwebをご利用になる前に、初期設定でお客さまのEメールアドレスを取得してください。

■ Eメールネームについて
Eメールアドレス（△△△@ezweb.ne.jp）の△△△の部分を指します。
- 半角英数字および「−」（ハイフン）、「.」（ピリオド）を使用し、最大20文字まで入力できます。
- 「.」を連続して使用したり先頭や末尾に使用したりすることはできません。
- 先頭には「0」（ゼロ）を使用できません。
- 一度取得したEメールネームは変更できません。

■ 初期設定が中断されたときは？
何らかの理由で通信が切れてしまい、初期設定が中断された場合は、再度操作を行ってください。

1 待受中に(E)または(✉)を押す。

「EZwebを利用するための初期設定を行います」と表示されたら、●で次の画面へ進みます。

2 希望するEメールアドレス（ネーム）を第3希望まで入力する。



▶●でEメールネームの第1〜第3希望を選択し、●を押す。
→(メモ)→Eメールネームを入力し、●を押す。
→第3希望まで入力し、(メモ)を押す。

3 取得したEメールアドレスを確認し、●を押す。

「設定を行いますか」と表示されたら、●を押します。

4 「設定に成功しました」という画面表示を確認し、●を押す。


(E)を押して始めた場合は、さらに●を2回押します。

Eメールを送信する

文字入力 P32

Eメール（EZweb@mail）をご利用になるには、初期設定が必要です。P45

1 待受中に✉を押す。



2 ◎で「新規作成」を選択し、●を押す。



3 宛先を入力する。



▶ ◎で「宛」を選択し、●を押す。→宛先一覧画面で●を押す。→Eメールアドレスを入力し、●を押す。→メモを押す。

宛先はTo、Cc、Bccを合わせて最大半角640文字まで入力できます。


4 件名を入力する。



▶ ◎で「Sub」を選択し、●を押す。→件名を入力し、●を押す。

件名は最大半角100文字／全角50文字まで入力できます。

5 本文を入力する。



▶ ◎で「本文」を選択し、●を押す。→本文を入力し、●を押す。

本文は最大半角1000文字／全角500文字まで入力できます。

6 📞またはメモを押し、送信する。

送信前に入力した内容に誤りがないか、ご確認ください。


☛宛先を引用入力する

電話帳などから引用して入力します。

手順3で ◎ で「完」を選択し、● を押す。→ メニュー を押す。→ ◎ で引用方法を選択し、● を押す。→ 操作ガイドに従ってEメールアドレスを引用する。

- 電話帳引用：電話帳から検索して引用する。
- 送信履歴引用：送信履歴から選択して引用する。
- マイアドレス引用：お客さまのEメールアドレスを引用する。

☛宛先の種類を変える



手順3で宛先一覧画面が表示されているとき、宛先を ◎ で選択し、メニュー を押す。→ ◎ で宛先の種類を選択し、● を押す。

- Toへ変更　：メインの宛先に変更する。
- Ccへ変更　：メインの宛先To以外に同じメールを送る場合の宛先に変更する。
- Bccへ変更：ToやCcの受信者に知らせずに送信できる宛先に変更する。


☛保存できる件数について

送信メッセージは、送信ボックスに最大64件または64Kバイトまで保存できます。また受信メッセージは、受信ボックスに最大128件または128Kバイトまで保存できます。

■Eメールにデータを添付する

Eメールには画像やアニメ、メロディなどのデータを1つ添付できます。最大134Kバイトまでのデータを添付できますが、著作権保護されたデータは添付できません。

1 送信メール作成画面で ◎ で「📎」を選択し、● を押す。→ ◎ で「データフォルダ」を選択し、● を押す。

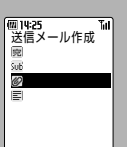


- お客さまの電話番号やEメールアドレス、名前の情報が入ったデータ（マイカード）を添付する場合は、◎ で「マイカード」を選択し、● を押します。

2 ◎ でフォルダ（一覧）を選択し、● を押す。→ ◎ でデータを選択し、● を押す。

受信したEメールを読む

Eメールを受信すると、着信音などでお知らせします。
待受画面では「✉」が点灯します。

1 受信ボックスを表示させる。



■新着情報から表示させる
Eメールを受信した直後には以下の操作で受信ボックスを表示できます。

▶ **待受画面に「Eメール新着　XX件」と表示されているとき、(マイメニュー)を押す。**

■待受画面（「✉」が点灯中）から表示させる
待受中に(✉)を押す。→(◎)で「受信ボックス」を選択し、(●)を押す。

2 (◎)で未読メールを選択し、(●)を押す。

未読メールには「未」が表示されます。

3 メールの内容を確認する。

添付ファイルがある場合は、(◎)で添付ファイルを選択し、(●)を押すと再生します（未受信の場合は(●)を押して受信し、再度(●)を押すと再生します）。

☛新着メールの問い合わせ

サーバに新しいEメールが届いているかを確認します。「✉」が点滅しているときは、サーバにEメールが届いています。
待受中に(✉)を押す。→(4)を押す。

■受信したEメールに返信する

手順3の後に(メール)を押す。→(◎)で「返信」を選択し、(●)を押す。→(●)を押す。→本文を入力し、(●)を押す。→(📞)または(メモ)で送信する。

受信したEメールに複数のTo宛先やCc宛先がある場合は、「全員へ返信」を選択すると、差出人を含めた全員に返信できます。

■受信したEメールを転送する


手順3の後に(メール)を押す。→(◎)で「転送」を選択し、(●)を押す。→(●)を押す。→宛先一覧画面で(●)を押す。→宛先を入力し、(●)を押す。→(メモ)を押す。→(📞)または(メモ)で送信する。

EZwebにアクセスする

EZwebをご利用になるには、初期設定が必要です。P45

1 待受中にEZを押す。

2 ①（トップメニュー）を押す。



EZトップメニューが表示されます。お好みの情報サイトを選択し、●を押すと、その情報サイトをお楽しみいただけます。

セキュリティページを表示中は「🔒」が表示されます。

■EZwebを終了する

電源を押す。

☛EZwebについて

- 送受信したデータ量によって、通常の音声通話料・データ通信料とは別の専用料金が課金されます。
- 「EZインターネット」でご利用いただけるメニューおよびその情報につきましては、情報提供を行う企業、団体の責任に基づき提供させていただいておりますので、ご了承ください。
- 提供されるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、混雑の状態によっては、情報の取得に時間がかかる場合があります。

■ダウンロードのしかた

EZwebで着信メロディや画像などのデータをダウンロードできる情報サイトを表示しているとき、以下の操作でダウンロードできます。ダウンロードしたデータは、データフォルダに保存されます。

1 ◎でデータを選択し、●を押す。

「ダウンロードしますか？」と表示されたら、●を押して次へ進んでください。

2 ダウンロード終了の画面表示を確認し、●を押す。

「ダウンロードデータを確認しますか？」と表示されたら、以下の操作ができます。

- ダウンロードしたデータを再生 ：●を押す。
- ダウンロードした情報サイトに戻る：メモを押す。
- ダウンロードしたデータを消去 ：マイメニューを押す。

よく使う情報サイトをお気に入りに登録する

1 登録したい情報サイトを表示中に(E)を押す。

2 (2)（“お気に入り”に追加）を押す。

（情報サイトによっては、お気に入りに登録できない場合があります。）

3 情報サイトのタイトルが表示される。



■タイトルを編集して登録したいとき

(メモ)を押す。→タイトルを編集する。

4 (●)を押す。

☛お気に入りに登録した情報サイトにアクセスする

待受中に(E)を押す。→(1)を押す。→(1)を押す。→(◎)で情報サイトを選択し、(●)を押す。

☛登録できる件数について

最大100件まで登録できます。

■マイURLリストに登録／アクセスする

お気に入りとは別に、よく使う情報サイトを10件まで登録できます（情報サイトによっては、マイURLリストに登録できない場合があります）。

- マイURLリストに登録
  情報サイト表示中に(E)を押す。→(7)を押す。→(●)を押す。
- 待受中にマイURLリストの情報サイトにアクセス
  (E)を押す。→(2)を押す。→(◎)で情報サイトを選択し、(●)を押す。→(●)を押す。
- 情報サイト表示中にマイURLリストの情報サイトにアクセス
  (E)を約1秒以上押す。→(◎)で情報サイトを選択し、(●)を押す。→(●)を押す。

便利な使いかた

電話の便利な機能 52
電話帳の便利な機能 54
スカイメッセージの便利な機能 55
Eメールの便利な機能 64
EZwebの便利な機能 69
データフォルダを使う 73
スペシャルメニューを使う 76
スケジュールを使う 78
メモ帳を使う 80
M機能 81

電話の便利な機能

応答保留

かかってきた電話を保留します。

▶着信中に(電話)→通話できる状態になったら(通話)を押す

着信拒否

かかってきた電話を拒否します。

▶着信中に(◎)→(●)を押す

各履歴の操作

発信履歴／着信履歴表示中に以下の操作ができます。

▶(メニュー)→以下から選択し、(●)を押す

「184発信」	発番号非通知で発信します。
「186発信」	発番号通知で発信します。
「電話帳へ登録」	電話帳に登録します。
「表示切り替え」	文字のサイズを切り替えます。
「履歴消去」	**→(●)を押す** 表示している履歴を消去します。
「全履歴消去」	**→(●)を押す** 履歴をすべて消去します。
「一括送出」	通話中に一括送出します。

通話中メモ

通話中に電話番号などの数字（最大24桁／3件）をメモします。

メモする	**▶通話中に数字を入力→(メモ)を押す**
呼び出す	**▶(◎)→(＊)→(◎)を押す**

通話中メモの操作

通話中メモ表示中に以下の操作ができます。

(メニュー)→以下から選択し、(●)を押す

「184発信」	発番号非通知で発信します。
「186発信」	発番号通知で発信します。
「電話帳へ登録」	電話帳に登録します。
「通話中メモ消去」	**→(●)を押す** 表示している通話中メモを消去します。
「全通話中メモ消去」	**→(●)を押す** 通話中メモをすべて消去します。
「一括送出」	通話中に一括送出します。

音声メモと伝言メモ

音声メモは通話中に相手の声を録音します。伝言メモは電話を受けられないときに相手のメッセージを録音します。1件につき最大10秒、音声メモと伝言メモを合わせて3件まで録音できます。

音声メモの録音

通話中に相手の声を録音します。

通話中に(メモ)（録音開始）→(メモ)（録音終了）を押す

伝言メモの設定／解除

電話に出られないときに応答メッセージで自動応答し、相手のメッセージを録音します。

待受中に(メモ)（約1秒以上）を押す

■解除する場合

設定中に(メモ)（約1秒以上）を押す

- 未再生の伝言メモがある場合は、解除時に自動的に再生されます。
- 通話中、マナーモード設定中は、伝言メモを解除できません。

伝言メモ設定中の操作

モード切替	ドライブモードに切り替えます。 **(#)（約1秒以上）を押す** 押すごとに「通常モード（伝言メモ）」、「ドライブモード」が切り替わります。 待受画面には以下が表示されます。 伝言メモ：「伝言」 ドライブモード：「🚗」
録音時応答	伝言録音中に押すと録音を停止して電話に出ることができます。 **伝言録音中に(📞)を押す**
即時録音	伝言メモの設定に関係なく着信中／応答保留中に伝言応答メッセージで応答し、録音を開始します。 **着信中／応答保留中→(メモ)を押す**

再生

録音された内容があるときは、待受画面に「伝言」か「伝言」または「🚗」と録音件数が表示されます。

未再生の伝言メモがある場合は「✳」が表示されます。

待受中に(メモ)を押す

再生中の操作は以下の通りです。

- (◎)：音量調節
- (メモ)：一時停止／停止解除
- (◎)：再生中の内容をリピート再生
- (◎)：次の用件を再生

消去

録音内容を1件ずつ消去します。

消去したい内容を再生終了後またはポーズ（一時停止）にし、(メニュー)→(●)を押す

通話中にプッシュ信号を送る

▶通話中に番号を入力

一括送出

プッシュ信号をまとめて送ります。あらかじめ電話帳に登録しておくと便利です。

「P」（ポーズ）を入力するには、電話番号を入力するときに(メニュー)を繰り返し押します。

通話中に(◎)→電話帳の検索方法を選択し、(●)→検索→目的の電話帳を選択し、(●)→(メニュー)→「一括送出」を選択し、(●)→「P」が点滅したら(◎)→(●)（入力された「P」の数だけ(◎)→(●)を繰り返す）を押す

電話帳の便利な機能

他の機能から登録

発信履歴／着信履歴／通話中メモ／スカイメッセージの送受信メールや電話番号を含む本文を表示中に、以下の操作で電話帳への登録ができます。

▶(メニュー)→「電話帳へ登録」を選択し、(●)→以下から選択

「新規登録」	電話帳に新規登録します。 **→(●)→各項目を登録する**
「追加登録」	電話帳にすでに登録された項目に追加します。 **→(●)→追加登録する電話帳を呼び出し、(●)→(●)→項目を選択し、登録する**

電話帳の修正

▶電話帳を呼び出し、(メニュー)→「編集項目選択」を選択し、(●)→編集する項目を選択し、(メニュー)→内容を修正し、(●)→(●)→(●)を押す

電話帳のエクスポート

電話帳の内容をEメールに添付できるデータ（Vファイル）としてデータフォルダの「Vファイル一覧」に保存します。

▶電話帳を呼び出し、(メニュー)→「エクスポート」を選択し、(●)→(●)を押す

登録件数の確認

電話帳の登録件数を確認します。

▶待受中に(◎)→「電話帳」を選択し、(●)→「登録件数」を選択し、(●)を押す

電話帳をマイメニューに登録する／呼び出す

よく使う電話帳を、「マイメニュー電話帳」に登録して呼び出しやすくすることができます。最大10件登録できます。

表示	**▶待受中に(メニュー)を押す**
表示切り替え	「マイメニュー電話帳」と「マイメニューM機能」を切り替えます。 **▶マイメニュー表示中に(メモ)を押す** 「マイメニュー電話帳」の場合は、登録番号（「0：～9：」）が表示されます。
登録	**▶マイメニュー電話帳を表示中に登録番号を選択し、(メニュー)→電話帳の検索方法を選択し、(●)→検索→目的の電話帳を選択し、(●)→(●)を押す**
呼び出し	**▶マイメニュー電話帳を表示中に電話帳を選択し、(●)を押す** (通話)で電話をかけたり、アドレス選択中は(メール)でEメールを送信したりすることができます。
解除	**▶マイメニュー電話帳を表示中に解除する電話帳を選択し、(メニュー)→(●)を押す**

スカイメッセージの便利な機能

送信メッセージの引用入力

メッセージを作成するとき、さまざまな方法でメッセージを引用して入力できます。

送信箱引用	送信箱に保存されているメッセージから引用／編集します。 **▶送信メッセージの作成方法選択時に「送信箱引用」を選択し、●→メッセージを選択し、●→●→●→メッセージを編集し、●を押す**
受信箱引用	受信箱に保存されているメッセージから引用／編集します。 **▶送信メッセージの作成方法選択時に「受信箱引用」を選択し、●→メッセージを選択し、●→●→●→メッセージを編集し、●を押す**
定型メッセージ	登録されている定型メッセージから引用します。 **▶送信メッセージの作成方法選択時に「定型メッセージ」を選択し、●→カテゴリを選択し、●→メッセージを選択し、●（→入力できる項目がある場合は(メール)→入力し、●→●）を押す** ※入力できる項目が複数ある場合は(＊)または(＃)で選択します。

送信メッセージの編集

下記の操作で送信メッセージを呼び出します。

▶待受中に(メール)（約1秒以上）→「メールボックス」を選択し、●→「送信箱」を選択し、●→メッセージを選択し、●→以下の操作を行う

本文の確認	送信メッセージの本文を表示します。 **→●を押す**
再送	送信失敗、配信失敗またはステータス不明のメッセージを再送します。 **→●→(メール)→「再送」を選択し、●→●を押す**
配信状況要求	送信したメッセージが届いたかどうかを確認します。配信状況の問い合わせをすると、配信結果はスカイメッセージサービスセンターから送られてきます。 **→(メール)→「配信状況要求」を選択し、●→●を押す**
配信確認変更	配信確認を設定しないでメッセージを送信した後に、配信確認を変更して、相手に届いたかどうかを確認できます。配信結果はスカイメッセージサービスセンターから送られてきます。 **→(メール)→「配信確認変更」を選択し、●→「ON」／「OFF」を選択し、●→●を押す**

次ページへ

配信キャンセル	送信したメッセージを、相手に届く前にキャンセルします。配信結果はスカイメッセージサービスセンターからスカイメールでお知らせします。 **→メニュー→「配信キャンセル」を選択し、●→●を押す**

メロディメール

スカイメールにメロディ（登録された20種類から選択）を添付して送信します。

▶スカイメール本文入力時、本文の先頭で、メニュー→「メロディメール」を選択し、●→添付するメロディを選択し、●→続いて本文を入力し、●→●を押す

文書箱へ登録する

文書箱によく使う文章を登録しておくと、作成中のメッセージに挿入できます。最大半角128文字／全角64文字を最大50件まで登録できます。

▶待受中に✉（約1秒以上）→「メールボックス」を選択し、●→以下の操作を行う

新規作成して登録	**→「文書箱」を選択し、●→番号を選択し、●→「フリーメッセージ」を選択し、●→メッセージを入力し、●を押す**
受信箱／送信箱から登録	**→「受信箱」または「送信箱」を選択し、●→メッセージを選択し、●→●→メニュー→「文書箱登録」を選択し、●→文書箱番号を入力または●（自動登録）を押す**

文書箱の管理

▶待受中に✉（約1秒以上）→「メールボックス」を選択し、●→「文書箱」を選択し、●→メッセージを選択し、●→メニュー→以下の操作を行う

編集する	**→「文書編集」を選択し、●→メッセージを入力し、●を押す**
コピーする	**→「文書コピー」を選択し、●→コピー先の番号を選択し、●を押す**

文書箱から引用

スカイメール作成時に文書箱からメッセージを引用します。

▶スカイメール本文入力時に、メニュー→「文書箱」を選択し、●→メッセージを選択し、●→●を押す

メッセージの検索

保存されているメッセージを検索します。検索結果としてメッセージそのものが表示され、複数件ある場合は◇で切り替えて表示します。

▶待受中に✉（約1秒以上）→「メールボックス」を選択し、●→以下の操作を行う

TO検索	送信した宛先別に検索します。 **→「送信箱」を選択し、●→宛先（メッセージ）を選択し、メニュー→「TO検索」を選択し、●→◎で検索**
FROM検索	送信元別に検索します。 **→「受信箱」を選択し、●→送信元（メッセージ）を選択し、メニュー→「FROM検索」を選択し、●→◎で検索**
サービス検索	スカイメッセージのサービスタイプ別に検索します。 **→「受信箱」または「送信箱」を選択し、メニュー→「サービス検索」を選択し、●→サービスタイプを選択し、●→◎で検索**
ステータス検索	送信状況（ステータス）別に検索します。 **→「送信箱」を選択し、メニュー→「ステータス検索」を選択し、●→ステータスを選択し、●→◎で検索**
番号検索	文書箱の文書番号から検索します。 **→「文書箱」を選択し、メニュー→「番号検索」を選択し、●→文書番号を入力**

メッセージの消去

受信箱がいっぱいで画面に「✉」が点灯しているときなどは、不要なメッセージを消去します（「配信結果」メールボックスでは1件消去のみ）。

▶待受中に✉（約1秒以上）→「メールボックス」を選択し、●→メッセージを消去したいメールボックスを選択→以下の操作を行う

1件消去	メッセージを1件ずつ消去します。1件消去の機能名はメールボックスごとに異なります。 **→●→メッセージを選択し、メニュー→消去を選択し、●→●を押す**
全件消去	メッセージを全件まとめて消去します。全件消去の機能名はメールボックスごとに異なります。 **→メニュー→消去を選択し、●→ロックNo.（4桁の数字）を入力→●を押す**

送信オプション

送信オプションを設定します。サービスによって設定できるオプションが異なります。

送信オプション	ユーザ設定（送信設定）	スカイメール		グリーティング
		携帯電話	E-mail/サーバ	
相手PINコード		○		○
相手着信音	○	○		
プライバシーレベル	○	○		○
配信確認	○	○		○
優先順位	○	○		
相手端末タイプ	○	○		
配信日時		○	○	
オーナー名称	○			○
サイン機能	○			
メッセージ表示		○	○	○
文書箱登録		○	○	○
メッセージ自動消去	○			

送信ごとに設定：メッセージを送信するごとに送信オプションを複数設定し、送信できます。

▶メッセージ作成後、(メニュー)→送信オプションを設定後、(メモ)→(●)を押す

ユーザ設定（送信設定）：あらかじめ送信オプションを設定しておくことができます。

▶待受中に(✉)（約1秒以上）→「ユーザ設定」を選択し、(●)→「送信設定」を選択し、(●)を押す

それぞれの送信オプションを設定後、送信設定画面に戻ります。

送信オプションの設定は以下の操作を行います。

相手PINコード　＜初期値：未設定（OFF）＞

いたずら防止のために、メッセージにPINコード（4桁の数字）を付加します。

→「相手PINコード」を選択し、(●)→(メニュー)→「ON」を選択し、(●)→PINコードを入力し、(●)を押す

相手着信音　＜初期値：パターン1＞

相手側でメッセージを受信したときの着信音を指定します。

→「相手着信音」を選択し、(●)→着信音を選択し、(●)を押す

プライバシーレベル　＜初期値：レベル1＞

相手側での、メッセージの閲覧や編集を制限します。

→「プライバシーレベル」を選択し、(●)→以下から選択し、(●)を押す

プライバシーレベル	ロックNo.入力	読む	編集	消去
「レベル1」	不要	○	○	○
「レベル2」		○		○
「レベル3」	要	○	○	○
「レベル4」		○		○

配信確認 <初期値：OFF>

スカイメッセージサービスセンターから送信結果をお知らせするかどうかを設定します。

→「配信確認」を選択し、●→「ON」／「OFF」を選択し、●を押す

優先順位 <初期値：普通>

メッセージの優先順位を設定します。

→「優先順位」を選択し、●→以下から選択し、●を押す

「普通」	優先順位が普通
「高い」	優先順位がやや高い
「低い」	優先順位が低い
「速達」	優先順位が最も高い（速達料金要）

相手端末タイプ <初期値：相手側選択>

メッセージの送信先がツーカー電話か、ツーカー電話に接続したパソコンなどの端末かを設定します。

→「相手端末タイプ」を選択し、●→以下から選択し、●を押す

「相手側選択」	相手の端末を設定しない
「携帯電話」	スカイメッセージ対応のツーカー電話に設定する
「パソコン・PDA」	パソコン／PDA機器に設定する

配信日時 <初期値：即時配信>

メッセージを配信する日時を指定します。

→「配信日時」を選択し、●→以下から選択し、●を押す

「即時配信」	すぐに配信します。
「日時指定」	指定した日時に配信します。 **→日時を入力し、●を押す** ◎でカーソルを移動し、西暦の下2桁と月日、時分を数字キーで入力します。

オーナー名称 <初期値：未設定>

グリーティングでメッセージを送る際に、お客さまの名前を設定しておき、送信先で表示させます。

→「オーナー名称」を選択し、●→オーナー名称を入力し、●を押す

サイン機能 <初期値：OFF>

メッセージ本文に署名として自動的にオーナー名を挿入するかどうかを設定します。

→「サイン機能」を選択し、●→「ON」／「OFF」を選択し、●を押す

メッセージ表示

送信前にメッセージの全文を確認します。

→「メッセージ表示」を選択し、●を押す

文書箱登録

送信前にメッセージを文書箱に登録します。

→「文書箱登録」を選択し、●→文書箱番号を入力するか、そのまま●（自動登録）を押す

次ページへ

メッセージ自動消去　<初期値：OFF>

送信箱のメッセージがいっぱいになったときに、古いメッセージから順に自動消去するかどうかを選択します。

→「メッセージ自動消去」を選択し、● →「ON」／「OFF」を選択し、●を押す

メッセージ本文の電話番号／URLに接続

▶メッセージ本文のURLまたは電話番号を選択し、(メール)→以下の操作を行う

URLにジャンプ	→「URLへジャンプ」を選択し、●を押す
電話をかける	→「選択先音声発信」を選択し、●を押す

メッセージ表示後の機能

▶メッセージを表示させ、(メール)→以下の操作を行う

送信元音声発信	→「送信元音声発信」を選択し、●を押す
電話帳登録	→「電話帳へ登録」を選択し、●→登録操作を行う
拒否アドレス登録	メッセージの着信を拒否するアドレスを最大20件まで登録できます。 →「拒否アドレス登録」を選択し、●→ロックNo.を入力→拒否番号を入力するか、そのまま●（自動登録）を押す

メッセージ付属情報	送受信メッセージの付属情報を確認します。サービスによって確認できる付属情報が異なります。

メッセージ付属情報	スカイメール		グリーティング	
	送信*1	受信	送信	受信
配信確認	○		○	
プライバシーレベル	○	○	○	○
優先順位	○	○		
相手着信音	○	○		
配信日時	○			
相手端末タイプ	○	○		
開封日時			○	○*2
オーナー名称			○	○

*1：E-mail／サーバ宛の場合は配信日時のみ確認可能

*2：開封日時前には確認不可

→「メッセージ付属情報」を選択し、●を押す

◎で表示を切り替えます。

セキュリティ

スカイメールご利用上のセキュリティを設定します。

▶待受中に✉（約1秒以上）→「ユーザ設定」を選択し、●→「セキュリティ」を選択し、●→以下から選択

「自局PINコード」
<初期値：未設定（OFF）>

お使いのツーカー電話にPINコードを設定します。PINコードとは、いたずら防止などを目的に、特定の方からのみメッセージを受けるために使用する4桁の番号です。

→◉→㊹→ロックNo.を入力→「ON」を選択し、◉→「PINコード」を選択し、㊹→PINコードを入力し、◉→設定するメッセージの種類を選択し、㊹→設定終了後、◉を押す

メッセージの種類を設定するときは、㊹を押すごとに「ON」／「OFF」が切り替わります。

「拒否アドレス」
<初期値：未設定（OFF）>

設定した電話番号・アドレスからのメッセージ受信を拒否します。拒否するアドレスは最大20件まで登録できます。

→◉→㊹→ロックNo.を入力→「ON」を選択し、◉（拒否アドレス一覧を表示）→登録番号を選択し、㊹→「アドレス追加」を選択し、◉→宛先種別を選択し、◉→アドレスを入力し、◉→拒否アドレスの登録終了後、◉を押す

●「OFF」に設定しても、すでに登録している拒否アドレス一覧は消去されません。

●すでに登録されている拒否アドレスを選択しているときに、㊹を押すと以下の操作ができます。

アドレス変更	選択した拒否アドレスを編集します。
アドレス表示	選択した拒否アドレスを全桁表示します。
アドレス消去	選択した拒否アドレスを消去します。
アドレス全消去	拒否アドレスをすべて消去します。

センター番号 <初期値：自動設定（＊400）>

将来、センター番号に変更があった場合、設定されているセンター番号を変更します。

▶待受中に✉（約1秒以上）→「ユーザ設定」を選択し、◉→「センター番号」を選択し、◉→㊹→ロックNo.を入力→以下から選択

「自動設定」
「＊400」に自動的に設定されます。
→◉を押す

「手動設定」
センター番号を手動で設定します（最大24桁まで）。
→◉→センター番号を入力し、◉を押す

メモリリセット

メールボックスの内容をすべて消去し、ユーザ設定をお買い上げ時の状態に戻します。

▶待受中に✉（約1秒以上）→「ユーザ設定」を選択し、●→「メモリリセット」を選択し、●→ロックNo.を入力→●を押す

ユーザ定型

よく使う文章をユーザ定型メッセージとして、最大10件まで登録しておくことができます。相手のツーカー電話で同じユーザ定型メッセージ番号に同じ内容のメッセージが登録されている場合は、送信した相手で表示することができます。相手で登録していない場合は、メッセージ番号が表示されます。

▶待受中に✉（約1秒以上）→「ユーザ設定」を選択し、●→「ユーザ定型」を選択し、●→ユーザ定型メッセージ番号を選択し、●→以下の操作を行う

新規作成	→「フリーメッセージ」を選択し、●→メッセージを入力し、●を押す
編集	→※→「ユーザ定型編集」を選択し、●→メッセージを編集し、●を押す
コピー	→※→「ユーザ定型コピー」を選択し、●→コピー先のメッセージ番号を選択し、●を押す
消去	→※→「ユーザ定型消去」を選択し、●→●を押す

グリーティングメッセージを送信する

グリーティングに対応したツーカー電話に、日時を指定してお祝いなどのメッセージを送信します。作成方法を「定型メッセージ」とし、定型カテゴリ選択で「お祝い」（メッセージ番号21～26）を選択すると、相手にはメッセージと共にアニメーション*が表示されます。

*：相手がアニメーションに対応したツーカー電話のみ表示されます。

▶待受中に✉（約1秒以上）→「グリーティング」を選択し、●→宛先設定方法を選択し、●→電話番号を入力し、●→日時を入力し、●→メッセージの作成方法を選択し、●→メッセージを入力し、●→●を押す

グリーティングメッセージを受信する

グリーティングメッセージを受信した場合、送信者の指定した日時になると、着信音などでお知らせします。送信者の設定によっては、受信して開封する際にアニメーションが表示されます。

スカイメロディ

スカイメロディは、スカイメッセージのサービスの1つで、メロディをダウンロードすることができます。メロディはスカイメール（速達）で届けられます。

ダウンロードする	**▶待受中に＊2 3 4 ◠→音声ガイダンスに従ってメロディを選択する**

メロディをデータフォルダに登録する	**▶メロディのダウンロード後、受信箱からスカイメロディのメッセージ（曲名が表示）を選択し、●→●（再生する）→メ→「データフォルダ登録」を選択し、●→●を押す**

スカイメールのE-mail送信／受信

E-mailを利用するときは、別途お申し込みが必要です。ご契約いただいたツーカーアフターサービス取扱店または店頭にお問い合わせください。
※ツーカー電話からは「151」までお電話ください（無料）。

E-mailへの送信	最大半角128文字／全角61文字（E-mailアドレス＋半角1文字分も本文にカウント）のメッセージを送信できます。 **▶宛先種別に「E-mail」を選択→メッセージを送信**
E-mailからの受信	最大半角384文字／全角192文字（E-mailアドレス＋半角1文字分も本文にカウント）のメッセージを受信できます。 **▶通常のスカイメールと同様に受信**
マイアドレス	お客さまのE-mailアドレスをお好みの名前に変更することができます。

変更前の例：
（お客さまの電話番号）@sky.tu-ka.ne.jp

変更後　：
（お客さま指定のE-mailネーム）@△△.sky.tu-ka.ne.jp

tu-ka：ツーカーセルラー東京
tkc　：ツーカーセルラー東海
tkk　：ツーカーホン関西

自動的に2文字のアルファベットが設定されます。

半角英数字、および「-」、「.」、「_」で3〜10文字

- マイアドレスの登録
  宛先種別「E-mail」→宛先設定方法「新規入力」→宛先「touroku」→メッセージ本文に登録したいE-mailネームを入力→メッセージを送信
- マイアドレスの確認
  宛先種別「E-mail」→宛先設定方法「新規入力」→宛先「sansyo」→メッセージ本文に「0000」を入力→メッセージを送信
- マイアドレスの消去
  消去すると変更前の（お客さまの電話番号）@sky.tu-ka.ne.jpに戻ります。
  宛先種別「E-mail」→宛先設定方法「新規入力」→宛先「sakujo」→メッセージ本文に「0000」を入力→メッセージを送信

Eメール設定

Eメールに関する各種設定をします。

▶待受中に✉→6→以下から選択

→1「自動受信設定」 <初期値：ON>

Eメールを自動的に受信するかどうかを設定します。

→1「ON」または2「OFF」を押す

→2「メール受信方法」 <初期値：全受信>

→1「全受信」	Eメール内容のすべてを受信します。
→2「差出人・件名受信」	差出人と件名のみ受信します。

→3「返信先アドレス設定」 <初期値：未設定>

送信したEメールに対する返信先を、お使いのTK40とは別のメールアドレスに設定したい場合に使用します（最大半角64文字）。

→アドレスを入力し、●を押す

→4「差出人名称設定」 <初期値：未設定>

送信相手がメールを読むときに表示される差出人名（最大半角20文字／全角10文字）を設定します。

→差出人名を入力し、●を押す

→5「署名設定」 <初期値：OFF>

Eメール本文の最後に署名を付けて送信します（最大半角256文字／全角128文字）。

→1「ON」→署名を入力し、●を押す

→6「返信メッセージ設定」<初期値：引用しない>

返信時に受信メッセージの本文を引用するかどうかを設定します。

→1「引用しない」または2「引用する」を押す

→7「受信ボックス設定」<初期値：一覧表示>

→1「一覧表示」	受信メールを一覧表示します。
→2「フォルダ表示」	受信メールをフォルダ一覧で表示します。

→8「フォルダ設定」（振り分け設定） <初期値：ON（未登録）>

Eメールを最大10個のフォルダに振り分けて受信します。振り分け条件としてEメールアドレスまたはドメイン名（@の右側）を1フォルダあたり10件登録できます。

→フォルダを選択し、●→1→1「ON」→番号を選択し、●→振り分け条件を入力し、●→設定後、メモを押す

番号選択で電話帳を押すと電話帳などから引用できます。

→8「フォルダ設定」（フォルダ名変更） <初期値：フォルダ01～10>

フォルダ名を変更します（最大半角10文字／全角5文字）。

→フォルダを選択し、●→2→フォルダ名を入力し、●を押す

→⑨「文字切替え設定」 <初期値：1行8文字>

Eメール表示時の文字の大きさを設定します。

→①「1行8文字」 普通の大きさです。

→②「1行10文字」 やや小さい文字です。

→⓪「添付メール送信設定」 <初期値：OFF>

データフォルダから添付メール送信をするときの宛先を、あらかじめ電話帳から選択して設定しておくことができます。

→①「ON」→電話帳から宛先を検索し、●を押す

→✱「その他の設定」（自動転送先）

TK40で受信したEメールを、設定したEメールアドレス（最大2件）に自動転送します。

→①→●→転送先1または2を選択し、●→✉→転送先を入力し、●→●→確認画面で●→✉を押す

→✱「その他の設定」（メールフィルター）

●未承諾広告フィルター

「未承諾広告※」を件名に含む広告メールを拒否します。

→②→①→①「設定する」→●を押す

●アドレスフィルター

→②→②→以下から選択

→①「全受信」 すべてのEメールを受信します。

→●を押す

「指定受信」または「指定拒否」を設定していた場合は、上記操作の後もう一度●を押します。

→②「指定受信」 指定したアドレス／ドメインからのEメールのみを受信します。

→①→指定番号（1～3）を選択し、●→✉→アドレスを入力し、●→●→✉→●→●を押す

●アドレスは一度に3件、合計20件まで登録できます。

●すでに登録されたアドレスがある場合は、操作の最初で、②「編集・削除」を選択します。登録内容の編集または削除ができます。

→③「指定拒否」 指定したアドレス／ドメイン／Eメールネームからの Eメールの受信を拒否します。

→①→指定番号（1～3）を選択し、●→✉→アドレスを入力し、●→●→✉→●→●を押す

●アドレスは一度に3件、合計20件まで登録できます。

●すでに登録されたアドレスがある場合は、操作の最初で、②「編集・削除」を選択します。登録内容の編集または削除ができます。

次ページへ

→④ なりすまし規制「変更する」	→①（解除する場合は②）→①「全受信」、②「指定受信」または③「指定拒否」→◉を押す

→#「Eメール設定確認」

現在のEメール設定の状態を確認します。
→確認後、◉を押す

Eメールを保存する

Eメールを作成したときに、送信せずにいったん保存することができます。
▶Eメール作成後、送信メール作成画面で㊙→①を押す

Eメールの作成を中止する

Eメールの作成を中止し、作成内容を消去します。
▶送信メール作成画面で、◎、クリアまたは☎→①を押す

未送信メールを編集し、送信する

▶待受中に✉→③→未送信メールを選択→以下の操作を行う

そのまま送信する	→◉→📞またはメモを押す
編集して送信する	→㊙→①→編集後、📞またはメモを押す

メールの保護

送信ボックス／受信ボックスは最大容量が決まっており、超過分は古いものから削除されます。削除されたくないメールは、各々の半分の件数／容量まで保護を設定することができます。

	最大容量	保護可能容量
送信ボックス	64件（64Kバイト）	32件（32Kバイト）
受信ボックス	128件（128Kバイト）	64件（64Kバイト）

▶待受中に✉→受信ボックスの場合は②／送信ボックスの場合は③→（受信ボックスの「フォルダ表示」を設定している場合はフォルダを選択し、◉→）㊙→②→保護したいメールを選択し、◉→㊙を押す

●上記操作では一度に複数の保護を設定できます。
●保護を設定しているメールを選択した場合は保護が解除されます。
●以下の操作でも保護設定ができます。
受信／送信ボックスで保護したいメールを選択し、◉→㊙→受信ボックスの場合は①／送信ボックスの場合は②を押す

メールの削除

不要な受信メールや送信メールを削除します。
▶待受中に✉→受信ボックスの場合は②／送信ボックスの場合は③→（受信ボックスの「フォルダ表示」を設定している場合はフォルダを選択し、◉→）削除するメールを選択→㊙→③→以下から選択

→①「1件削除」	選択したメールを削除します。 →㊙を押す
→②「選択削除」	複数のメールを選択して削除します。 →削除したいメールを選択し、◉→複数選択後、㊙→㊙を押す

→③「フォルダ内全件削除」	受信ボックス設定で「フォルダ表示」を設定している場合は、選択したフォルダ内のメールをすべて削除します。 →**を押す
→③「全件削除」「フォルダ表示」を設定している場合は④	メールをすべて削除します。 →**を押す

●以下の操作でも1件削除できます。
受信／送信ボックスで削除するメールを選択し、→→受信ボックスの場合は②／送信ボックスの場合は③→を押す
●選択削除のとき、いったん削除を選択したメールを選択して●を押すと選択を解除できます。

メールから電話帳に登録する

▶待受中に✉→受信ボックスの場合は②／送信ボックスの場合は③→（受信ボックスの「フォルダ表示」を設定している場合はフォルダを選択し、●→）登録するメールを選択→→④→登録するアドレスを選択し、●→登録操作を行う

●以下の操作でも同様に登録できます。
メールを選択し、●→→受信ボックスの場合は⑦／送信ボックスの場合は④→登録するアドレスを選択し、●→登録操作を行う
●以下の操作で本文中に含まれるEメールアドレスを登録できます。
本文中のEメールアドレスを選択し、●→②を押す

送信ボックス／受信ボックス一覧表示の表示切り替え　<初期値：3行表示>

送信ボックスおよび受信ボックス（一覧表示）の表示を3行／1行に切り替えます。

▶待受中に✉→受信ボックスの場合は②／送信ボックスの場合は③→（受信ボックスの「フォルダ表示」を設定している場合はフォルダを選択し、●→）→⑤（「フォルダ表示」を設定している場合は⑥）を押す

●1行表示の場合は、件名表示と宛先表示を切り替えることができます。
→**を押す**

本文未受信のメールを受信する

本文未受信メール（「📥」が赤く表示）の本文を最大10件まで一度に選択して受信できます。

▶待受中に✉→②→（受信ボックスの「フォルダ表示」を設定している場合はフォルダを選択し、●→）→①→本文未受信のメールを選択し、●→複数選択後、を押す

受信メールのフォルダ移動

受信ボックス設定で「フォルダ表示」を設定している場合に、選択したメールを別のフォルダに移動させます。

▶待受中に✉→②→フォルダを選択し、●→移動したいメールを選択し、📞→⑤→移動先フォルダを選択し、●→📞を押す

●以下の操作でもフォルダ移動ができます。
移動したいメールを選択した後、●→📞→⑧→移動先フォルダを選択し、●→📞を押す

受信メールの宛先詳細表示

受信メールのTo、Ccに設定されているEメールアドレスをすべて表示します。

▶待受中に✉→②→（受信ボックスの「フォルダ表示」を設定している場合はフォルダを選択し、●→）メールを選択し、●→📞→⑥→確認後、●を押す

未受信の添付データを受信する

未受信の添付データ（「🖻」が赤く表示）を受信します。

▶受信メールを表示させ、「🖻」（赤）を選択し、●を押す

メール本文内の情報にアクセスする

メール本文に含まれる電話番号／Eメールアドレス／URLに対しアクセスできます。

▶メール本文から情報を選択し、●→以下の操作を行う

電話サブメニュー	**→①「発信」を押す** 電話をかけます。
	→②「184発信」を押す 発番号非通知で電話をかけます。
	→③「186発信」を押す 発番号通知で電話をかけます。
	→④「電話帳へ登録」を押す 電話帳に登録します。
Eメールアドレスサブメニュー	**→①「Eメール作成」を押す** Eメールを作成します。
	→②「電話帳へ登録」を押す 電話帳に登録します。
URLサブメニュー	**→①「URLへジャンプ」を押す** URLにアクセスします。
	→②「マイURLリストへ登録」を押す マイURLリストに登録します。

便利なアクセス

カンタンアクセス	URLの代わりに、雑誌などに掲載されているアクセス番号を入力し、目的の情報サイトにアクセスします。 **▶待受中にアクセスナンバーを入力し、ⓔ→●→アクセス方法を選択し、●を押す**
クイックアクセス	「お気に入り」に登録した番号（1～9）が分かっている場合は、簡単な操作で目的の情報サイトにアクセスできます。 **▶情報サイト表示中に①～⑨（約1秒以上）を押す**
URL直接入力	URLを直接入力（最大半角256文字）して目的のサイトにアクセスします。 **▶待受中または情報サイト表示中にⓔ→③→メモ→URLを入力し、●→●を押す**
前回表示画面	最後にアクセスした情報サイトを表示します。 **▶待受中にⓔ→④を押す**
データフォルダ	メロディなど、ダウンロードしたデータを表示／再生します。 **▶待受中にⓔ→⑤→フォルダを選択し、●→データを選択し、●を押す**
アクセスランキング	お客さまが表示した情報サイトの履歴は表示した回数の順にアクセスランキングとして最大30件まで保存されています。 **▶待受中にⓔ→⑥→情報サイトを選択→以下の操作を行う**

登録サイトにアクセス	→●→●を押す
登録サイト名変更	→ﾓｰﾄﾞ→①→メモ→サイト名を変更し、●→●を押す ●サイト名は最大半角14文字／全角7文字まで入力できます。
1件消去	選択したサイトをランキングから消去します。 →ﾓｰﾄﾞ→②→①を押す
全件消去	アクセスランキングをすべて消去します。 →ﾓｰﾄﾞ→③→①を押す

「お気に入り」を管理する

▶待受中に㊐→①→①→以下の操作を行う

電話番号の登録	電話番号を「お気に入り」に登録します。URLと同様にアクセスし、電話をかけることができます。 **→㊐→①→㊐→相手の名前を入力し、●→●→㊐→電話番号を入力し、●→●を押す**
削除	お気に入りに登録したURL／電話番号を削除します。 **→削除したい項目を選択し、㊐→③→●を押す**
編集	お気に入りに登録した電話番号を編集します。 **→編集したい項目を選択し、㊐→④→①「名前」または②「電話番号」→㊐→編集し、●→●→㊐を押す**

料金・申込・インフォメニュー

ご利用料金の照会や各種サービスへのお申し込みなどが行えます。

▶待受中に㊐→①→「料金・申込・インフォ」を選択し、●→以下から選択

→②「料金照会」	**→ガイダンスに従って操作**
→③「各種申込」	**→ガイダンスに従って操作**

→④「EZリスト」（有料登録確認）	ご利用の有料情報サービスのリストを表示します。	
→⑤「EZパスワード登録・変更」	有料情報サービスを利用するには、EZパスワード（4桁の数字）の入力が必要です。	
＜初期値：未設定＞	新規登録	**→ガイダンスを確認し、①「承諾する」→㊐→EZパスワードを入力し、●→●→㊐→EZパスワードを再度確認入力し、●→●を押す**
	変更	**→㊐→現在のEZパスワードを入力し、●→●→㊐→新しいEZパスワードを入力し、●→●→㊐→新しいEZパスワードを再度確認入力し、●→●を押す**
→⑧「各種設定」	EZチャイムの表示	情報サイトからのお知らせ情報着信時に着信メッセージを表示するかどうかを設定します。 **→①→①「オン」または②「オフ」→●を押す**

	サブスクライバIDの表示	お客さまの識別に使用するIDを表示します。 **→②を押す**

マイURLリストの管理

▶待受中に㊐→②→以下の操作を行う

＜初期値：マイURLリスト1に「京セラサイトK」が登録されています。＞

URLを直接入力して登録	**→登録番号を選択し、●→①「タイトル」または②「URL」→メモ→項目を入力し、●→●→必要項目入力後、メニューを押す** タイトルは最大半角14文字／全角7文字、URLは最大半角128文字まで入力できます。
編集	**→編集したい登録番号を選択し、メニュー→①→①または②（編集したい内容）→メモ→編集し、●→●→メニューを押す**
1件消去	**→消去したい項目を選択し、メニュー→②→①を押す**
全消去	**→メニュー→③→①を押す**

EZ設定

EZwebの環境設定を行います。

▶待受中に㊐→⑦→以下から選択

→①「EZチャイム通知設定」 ＜初期値：YES（通知する）＞	情報サイトからのお知らせ情報を通知するかどうかを設定します。 **→①「YES」または②「NO」を押す**
→②「EZ接続設定」	EZwebへの接続にかかわる設定を変更します。変更の必要が生じたときは、ご契約いただいたツーカーグループ各社の案内に従ってください。
→③「文字切替え設定」 ＜初期値：1行8文字＞	EZwebご利用時の、文字の表示サイズを選択します。 **→①1行8文字**　普通の大きさです。 **→②1行10文字**　やや小さい文字です。
→④「添付データ再生」 ＜初期値：YES（再生する）＞	情報サイトに添付された画像やメロディなどを再生するかどうか設定します。 **→①「YES」または②「NO」を押す**

次ページへ

→⑤「履歴クリア設定」 <初期値：NO（履歴をクリアしない）>	EZweb終了時に自動的に履歴（キャッシュ）を消去するかどうかを選択します。 →①「YES」または②「NO」を押す
→⑥「ブラウザ設定リセット」	EZ設定をお買い上げ時の状態にリセットします。 →ロックNo.を入力
→⑦「アクセスランキング設定」 <初期値：YES（設定する）>	アクセスランキングにお客さまの表示した情報サイトを登録するかどうかを選択します。 →①「YES」または②「NO」を押す
→⑧「カンタンアクセス設定」	カンタンアクセス設定はすでに入力済みです。 誤って変更すると、「カンタンアクセス」がご利用できなくなります。

<初期値：URL:http://number.ezweb.ne.jp/nads/select.jsp?num=>

サイト表示中の便利な操作

▶情報サイト表示中に㊐→以下から選択

→①「トップメニュー」	待受中に㊐→①と操作したときの画面（EZトップメニュー）に戻ります。
→④「URLの表示」	表示中の情報サイトのURLを表示します。
→⑤「ブラウザ履歴クリア」	情報サイトの表示を高速化するために、ブラウザ履歴（キャッシュ）を優先して表示します。このため、情報サイトの最新の情報が表示されないことがあります。このようなとき、ブラウザ履歴をクリアすることで最新の情報を表示することができます。 ブラウザ履歴をクリアすると、EZトップメニューに戻ります。
→⑥「データフォルダへ保存」	情報サイトに添付されている画像やメロディなどのデータを、データフォルダに保存します。 →添付データが表示／再生される（複数件ある場合は㊎で切替） →保存したいデータが表示・再生された状態で●→●→●を押す
→⑧「ヘルプ」	情報サイトのヘルプを表示します。
→⑨「バージョン情報」	ブラウザのバージョン情報を表示します。

データフォルダを使う

データフォルダにはEZwebからダウンロードしたデータなどが種類別のフォルダに保存されています。最大150件、500Kバイトまでのデータを保存できます。

データフォルダの構成とデータの種類

フォルダ	データアイコンとファイルの種類	拡張子
イメージ一覧	ピクチャ（登録編集可）	.png
	ピクチャ（登録編集不可）	.bmp .jpg
	アニメ	.png .mmf
	テキスト	.mmf
	アニメ&テキスト	
サウンド一覧	メロディ	
	アニメ&メロディ	
	テキスト&メロディ	
	アニメ&テキスト&メロディ	
Vファイル一覧	電話帳	.vcf
	スケジュール／メモ帳	.vcs
他ファイル一覧	その他	上記以外

データの再生／表示

データフォルダのデータを表示／再生します。

▶待受中に◎→「データフォルダ」を選択し、●→フォルダを選択し、●→データを選択し、●を押す

メロディ再生時の操作

◎：音量、テンポ（7段階）、音程（13段階）の調節
◎：早送り
◎：巻戻し
✱：曲の先頭に戻る
#：一時停止／再開
メニュー：設定項目（音量、テンポ、音程、巻戻し、早送り、頭出し、一時停止／再開）の切替

Vファイルから登録する

「Vファイル一覧」に保存されたデータは、再生して電話帳／スケジュール／メモ帳に登録できます。

▶待受中に◎→「データフォルダ」を選択し、●→「Vファイル一覧」を選択し、●→データを選択し、●→●を押す

データの管理

▶待受中に◎→「データフォルダ」を選択し、●→以下の操作を行う

Eメール作成	選択したデータを添付ファイル（データフォルダ上で最大100Kバイト）にして、Eメールを作成します。 →フォルダを選択し、●→データを選択し、メニュー→「Eメール作成」を選択し、●→Eメールを作成する
画像編集	選択した画像を編集します。 →フォルダを選択し、●→データを選択し、メニュー→「画像編集」を選択し、●→メニュー→以下から選択
「エフェクト」	画像に6種類のエフェクト（画像効果）を付けることができます。 →●→エフェクトを選択し、●→●→●→保存形式を選択し、●を押す
「フレーム合成」	画像にフレーム（5種類）を合成することができます。 →●→フレームを選択し、●→合成結果を確認（他のフレームに変更可）後、●→●→●→保存形式を選択し、●を押す
「文字入力」	画像に名前やコメントを入力します。 →●→文字を入力し、●→位置を選択し（メニューで色も変更可）、●→●→●→保存形式を選択し、●を押す
「ピクチャスタンプ」	画像にスタンプ（64種類）を押します。 →●→スタンプを選択し、●→位置を選択し、●→●→●→保存形式を選択し、●を押す
「明るさ調整」	画像の明るさを調整します。 →●→◎で明るさを調整し、●→●→●→保存形式を選択し、●を押す
「もとに戻す」	編集中の画像をもとの保存されている状態に戻します。 →●→「YES」を選択し、●を押す
タイトル編集	データのタイトル（最大半角40文字／全角20文字）を編集します。 →フォルダを選択し、●→データを選択し、メニュー→「タイトル編集」を選択し、●→タイトルを編集し、●を押す

サイズ変換	画像のサイズ（最大3種類）と保存形式（最大3種類）を変更することができます。 **→フォルダを選択し、●→データを選択し、メール→「サイズ変換」を選択し、●→●→保存サイズを選択し、●→保存形式を選択し、●を押す**
消去	選択したデータを消去します。 **→フォルダを選択し、●→データを選択し、メール→「消去」を選択し、●→●を押す**
全消去	データフォルダ内のデータをすべて消去します。 **→「全消去」を選択し、●→ロックNo.を入力→●を押す**
添付メール送信	データフォルダ内のデータをメールに添付して送信できます（「添付メール送信設定」で宛先を登録している場合）。 **→フォルダを選択し、●→データを選択し、メール→「添付メール送信」を選択し、●→●を押す**
フォルダ使用状況	データフォルダの保存容量を確認します。 **→「フォルダ使用状況」を選択し、●を押す**

データフォルダの空き容量が不足している場合

着信メロディや画像などのデータをデータフォルダへ保存する場合などに、データフォルダの空き容量が不足していると、警告メッセージが表示され、そのままでは保存などができません。このとき、空き容量が確保できるまで不要なデータを消去してから、保存などの操作を継続することができます。

▶警告メッセージが表示される→「データフォルダのファイルを消去しますか？」と表示されたら、●→フォルダを選択し、●→不要なデータを選択し、●→●を押す

データフォルダ設定

▶待受中に◎→「データフォルダ」を選択し、●→メール→以下から選択

「リピート」 ＜初期値：OFF（1回だけ再生）＞	メロディなどのデータを再生するとき、1回だけ再生するか、繰り返し再生するかを選択します。 **→●→「ON」（繰り返し再生）／「OFF」（1回だけ再生）を選択し、●を押す**
「ランプ点滅」 ＜初期値：ON＞	メロディなどのデータに含まれる情報を利用して、着信ランプの点灯や点滅を行うかどうかを選択します。 **→●→「ON」／「OFF」を選択し、●を押す**
「バイブレータ」 ＜初期値：ON＞	メロディなどのデータに含まれる情報を利用して、バイブレータを振動させるかどうかを選択します。 **→●→「ON」／「OFF」を選択し、●を押す**

スペシャルメニューを使う

スペシャルメニューは以下の項目が表示されます。

伝言メモ	P52
電卓	P76
スケジュール	P78
ランプ点滅	P77
メロディ設定	P77
表示設定	P77
タロット占い	P77
プロフィール	P25
通話中メモ	P52



スペシャルメニュー画面

電卓

有効数字10桁の電卓として使用できます。

▶待受中に◎→「スペシャル」を選択し、●→「電卓」を選択し、●を押す

●電卓機能では以下のようにキー操作します。

キー	機能と内容
0～9	数字を入力します。
＊	小数点を入力します。
◎	＋：足し算を行います。
◎	－：引き算を行います。
◎	×：かけ算を行います。
◎	÷：割り算を行います。
#	%：パーセント計算を行います。
●	＝：計算結果を出します。
クリア	• ＋やーなどの演算子、数字、メモリ内容をクリアします。 • エラーを解除します。
✉	M＋：表示されている数値をメモリに加えます。
R	MR：メモリの値を表示します。

ランプ点滅設定

着信ランプに関する設定を行います。

▶待受中に◎→「スペシャル」を選択し、●→「ランプ点滅」を選択し、●→以下から選択

「お知らせ点滅」
＜初期値：ON＞

不在着信や、未読メールがあるときの着信ランプの青点滅をON／OFFします。

→●→「ON」／「OFF」を選択し、●を押す

「着信点滅」
＜初期値：標準（「グリーン」とは点滅パターンが異なる緑色）＞

着信時やメール受信時の着信ランプの色を設定します。

→●→ランプ色を選択し、●を押す

メロディ設定

メロディに関するM機能を呼び出します。

▶待受中に◎→「スペシャル」を選択し、●→「メロディ設定」を選択し、●→目的のM機能を選択し、●を押す

呼び出せるM機能は以下の通りです。

- M22 着信パターン選択 P82
- M24 キー操作音量 P82
- M27 カスタムコール P82
- M29 アイズコール P83
- M21 着信音量調節 P82

表示設定

画面表示に関するM機能を呼び出します。

▶待受中に◎→「スペシャル」を選択し、●→「表示設定」を選択し、●→目的のM機能を選択し、●を押す

呼び出せるM機能は以下の通りです。

- M31 画面設定 P83
- M36 配色設定 P84
- M32 照明設定 P84

タロット占い

タロット占いをお楽しみいただけます。

監修者　　：伊泉龍一氏
プロデュース：（有）アカデメイア
協力　　：水無月あおい氏

▶待受中に◎→「スペシャル」を選択し、●→「タロット占い」を選択し、●→画面にメニューが表示されたら、占いたい項目を選択し、●→カードが表示されたら、●→●→カードの意味が表示

- ◎でカードが意味する文章をスクロールできます。
- オープニングアニメーションはフロントジョグのいずれかのキーでスキップできます。

スケジュールを使う

最大100件のスケジュールを登録することができます。

新規登録

スケジュールを新規登録します。

1 **待受中に◎→「スペシャル」を選択し、●→「スケジュール」を選択し、●を押す**

スケジュール設定画面が表示され、以下のように日付が表示されます。

□：今日の日付　[ ]：選択した日付

■：スケジュールが登録された日付

2 **日付を選択し、●→㊙→「新規登録」を選択し、●を押す**

3 **以下の項目を選択し、㊙を押す**

（開始日時）	スケジュールの開始予定日時を登録します。 西暦は下2桁、時刻は24時間制で入力します。 **→入力し、●を押す**
（終了日時）	スケジュールの終了予定日時を登録します。 西暦は下2桁、時刻は24時間制で入力します。 **→入力し、●を押す**
（用件）	用件を入力します。最大半角40文字／全角20文字まで入力できます。 **→入力し、●を押す**
（場所）	場所を入力します。最大半角40文字／全角20文字まで入力できます。 **→入力し、●を押す**
（アラーム）	指定日時にアラームを鳴らすかどうかを設定します。 **→「ON」／「OFF」を選択し、●（→「ON」の場合はアラーム日時を入力し、●）を押す** アラームを設定すると、指定時刻にスケジュールアラーム画面が表示され、アラームが鳴り、着信ランプが赤と緑で繰り返し点滅してお知らせします。

4 **必要項目を入力後、●を押す**

スケジュールアラームを止める

▶アラームが鳴っているときにTK40を閉じる、またはいずれかのキーを押す

スケジュールの管理

▶スケジュール設定画面で、スケジュールが登録されている日付を選択し、●→スケジュールを選択→以下の操作を行う

確認	**→●→#または＊で全体表示／用件全文／場所全文に表示を切り替える**
修正	**→メニュー→「修正」を選択し、●→各項目を選択し、メニュー→修正し、●→「YES」（書き換え）または「NO」（新規登録）を選択し、●を押す**
消去／全消去	選択したスケジュールを消去します（消去）。または、スケジュールをすべて消去します（全消去）。 **→メニュー→「消去」または「全消去」を選択し、●→●を押す**
登録件数	スケジュールの登録件数を確認します。 **→メニュー→「登録件数」を選択し、●を押す**

スケジュールのエクスポート

スケジュールの内容をＥメールに添付できるデータ（Vファイル）としてデータフォルダの「Vファイル一覧」に保存します。

▶スケジュール設定画面で、スケジュールが登録されている日付を選択し、●→スケジュールを選択し、メニュー→「エクスポート」を選択し、●→●を押す

メモ帳を使う

メモを最大50件まで保存できます。終了のチェックを付けることでToDoリストとしてもお使いになれます。

メモ帳の登録

メモを新規登録します。メモは最大半角128文字／全角64文字まで入力できます。

▶待受中に◯→「メモ帳」を選択し、●→メモ帳選択画面でメモ帳番号を選択し、●→メモを入力し、●を押す

メモ帳の管理

▶待受中に◯→「メモ帳」を選択し、●→登録されているメモを選択し、●→以下の操作を行う

確認	**全文表示されていない場合は#または＊で画面を切り替える**
チェック	メモの左側に表示されるチェックボックスにチェックを入れることができます。チェックすると、チェックした日付が表示されます。 **→メニュー→「チェック」を選択し、●を押す**
修正	**→メニュー→「修正」を選択し、●→修正し、●を押す**
コピー	メモの内容をコピーし、別のメモ帳番号に登録します。 **→メニュー→「コピー」を選択し、●→コピー先のメモ帳番号を選択し、●を押す**
消去／全消去	選択したメモ帳を消去します（消去）。またはメモ帳をすべて消去します（全消去）。 **→メニュー→「消去」または「全消去」を選択し、●→●を押す**

メモ帳のエクスポート

メモの内容をEメールに添付できるデータ（Vファイル）としてデータフォルダの「Vファイル一覧」に保存します。

▶待受中に◯→「メモ帳」を選択し、●→登録されているメモを選択し、●→メニュー→「エクスポート」を選択し、●→●を押す

M機能の呼び出しかた

M機能を利用するには、◎を押した後、機能番号を入力します。「M機能一覧」P100

M機能をマイメニューに登録する／呼び出す

＜初期値：M21 着信音量調節、M22 着信パターン選択、M31 画面設定、M72 アラーム設定、M91 電卓＞

よく使うM機能を、「マイメニューM機能」に登録しておくと簡単な操作で呼び出すことができます。最大10件登録できます。初期値として登録されている機能を消去して、他のM機能を登録することもできます。

表示	**▶待受中に(メモ)を押す**
表示切り替え	「マイメニューM機能」と「マイメニュー電話帳」を切り替えます。 **▶マイメニュー表示中に(メモ)を押す**
	「マイメニューM機能」の場合は、登録済みのM機能が表示されます。
登録	**▶マイメニューM機能を表示中に(メニュー)→「マイメニュー登録」を選択し、◎→登録するM機能を選択し、◎→登録する位置を選択し、◎を押す**
呼び出し	**▶マイメニューM機能を表示中に機能を選択し、◎を押す**
消去	**▶マイメニューM機能を表示中に(メニュー)→「マイメニュー消去」を選択し、◎→消去する機能を選択し、◎を押す**

M11 前回時間料金

最後にかけた電話の通話時間と通話料金の目安を表示します。

◎①①を押す

M12 累積時間料金

今までにかけた電話の通話時間と通話料金の目安を表示します。

◎①②を押す

M13 通話時間表示 ＜初期値：ON＞

通話中（こちらからかけた場合）の通話時間表示のON／OFFを設定します。

◎①③▶(メニュー)→「ON」／「OFF」を選択し、◎を押す

M14 通話料金表示 ＜初期値：OFF＞

通話終了時（こちらからかけた場合）の通話料金表示のON／OFFを設定します。

◎①④▶(メニュー)→「ON」／「OFF」を選択し、◎を押す

M16 通話時間リセット

通話時間（前回通話時間／累積通話時間）の記録をリセットします。

◎①⑥▶(メニュー)→ロックNo.を入力→◎を押す

M17 通話料金リセット

通話料金（前回通話料金／累積通話料金）の記録をリセットします。

◎①⑦▶(メニュー)→ロックNo.を入力→◎を押す

M21 着信音量調節 <初期値：すべてレベル5>

着信音やメール着信音の音量（レベル1～5）を設定します。だんだん大きくなる「アップステップ」や、音を鳴らさない「OFF」に設定することもできます。

◎ 2 1 1 「通常着信」
◎ 2 1 2 「Eメール通知」
◎ 2 1 3 「スカイメッセージ通知」
◎ 2 1 4 「EZチャイム通知」
▶操作は以下

▶メニュー→◎で音量を調節し、● を押す

M22 着信パターン選択

着信音やメール着信音の種類（着信パターン）を選択します。メールやEZチャイムの場合は、着信音が鳴る秒数（1～30秒）を設定できます。

◎ 2 2 1 「通常着信」<初期値：着信音1>
▶メニュー→「固定メロディ」／「データフォルダ」を選択し、●→着信パターンを選択し、● を押す

◎ 2 2 2 「Eメール通知」<初期値：着信音2 5秒>
◎ 2 2 3 「スカイメッセージ通知」<初期値：着信音3 5秒>
◎ 2 2 4 「EZチャイム通知」<初期値：着信音4 5秒>
▶操作は以下

▶メニュー→「固定メロディ」／「データフォルダ」を選択し、●→着信パターンを選択し、●→秒数を入力し、● を押す

M23 バイブレータ <初期値：すべてOFF>

着信やメール受信を振動でお知らせします。

◎ 2 3 1 「通常着信」
◎ 2 3 2 「Eメール通知」
◎ 2 3 3 「スカイメッセージ通知」
◎ 2 3 4 「EZチャイム通知」
▶操作は以下

▶メニュー→OFF／パターン1～3を選択し、● を押す

M24 キー操作音量 <初期値：レベル3>

キーを操作したときの音量（OFF／レベル1～5）を設定します。

◎ 2 4 ▶メニュー→◎で音量を調節し、● を押す

M25 ウェイクアップトーン <初期値：ON>

電源を入れたときに鳴る音のON／OFFを設定します。

◎ 2 5 ▶メニュー→「ON」／「OFF」を選択し、● を押す

M26 品質アラーム <初期値：ON>

通話中に電波状態が悪くなったときに鳴るアラーム音のON／OFFを設定します。

◎ 2 6 ▶メニュー→「ON」／「OFF」を選択し、● を押す

M27 カスタムコール <初期値：未登録>

特定の相手を登録し、その相手から電話がかかってきたときやメールを受信したときなどの着信音やバイブレータ、着信ランプの着信点滅を個別に変えることができます。登録は30件まで行えます。

●設定項目

（通常着信音）　（Eメール着信音）
（スカイメッセージ着信音）　（バイブレータ）
（着信点滅）

②⑦ ➡→登録番号を選択し、●→電話帳から登録したい相手を検索し、●→●→●→設定項目を選択し、→パターンまたは色を選択し、●（→メール着信音の場合は秒数を入力し、●）→●を押す

●設定の確認と削除

②⑦ ➡→登録番号を選択し、→以下から選択

「ユーザ確認」	→●→確認したい項目を選択し、→（メモで戻る
「削除」	→●→●を押す

M28 通話音質 ＜初期値：中音＞

通話相手の声の音質（高音／中音／低音をそれぞれ強調）を選択します。

②⑧ ➡→音質を選択し、●を押す

M29 アイズコール ＜初期値：OFF＞

着信音を鳴らす秒数（OFF（設定しない）／1～30秒）を設定します。設定秒数を超えても、相手は呼び出しを続けています。

②⑨ ➡→「ON」／「OFF」を選択し、●（→ONの場合は秒数を入力し、●）を押す

M31 画面設定

待受画面の表示パターンやスクリーンセーバー、EZweb接続時やEメール／スカイメール送信時のアニメーションを設定します。スクリーンセーバーは、表示されるまでの秒数（1～30秒）を選択できます。

③①① 「待受画面」 ＜初期値：24時間表示＞

➡→以下から選択

「表示無し」 「12時間表示」 「24時間表示」 「絵時計1」 「絵時計2」 「カレンダ」	→●を押す
「壁紙」（絵時計と併用できます。）	→●→「固定壁紙」／「データフォルダ」を選択し、●（→データフォルダの場合は→●→画像を選択し、●）→「OFF」／「絵時計1」／「絵時計2」を選択し、●を押す

③①② 「スクリーンセーバー」 ＜初期値：スクリーンセーバーなし＞

➡→以下から選択

「スクリーンセーバーなし」	→●を押す
「固定スクリーンセーバー」	→●→秒数を入力し、●を押す
「データフォルダ」	→●→アニメファイルを選択し、●→秒数を入力し、●を押す

次ページへ➡

◎ 3 1 3 「EZ接続アニメ」
<初期値：アニメーション1>
◎ 3 1 4 「Eメールアニメ」
<初期値：アニメーション1>
◎ 3 1 5 「スカイメッセージアニメ」
<初期値：アニメーション1>
▶操作は以下

▶ミ→アニメーション1～3を選択し、● を押す

M32 照明設定

ディスプレイとキーの照明を設定します。ONの場合は、TK40を開いたときやキー操作時に照明が点灯します。また、消灯するまでの時間（10秒／30秒／60秒）を選択できます。

◎ 3 2 1 「通常照明」
<初期値：ON 10秒>
◎ 3 2 2 「EZweb照明」
<初期値：ON 10秒>
▶操作は以下

▶ミ→「ON」／「OFF」を選択し、● （→ONの場合は点灯時間を選択し、●）を押す

M33 車載照明 <初期値：OFF>

シガーライター用急速充電器で充電しているときのディスプレイとキーの照明を設定します。ONの場合は常に点灯し、OFFの場合はキー操作時に10秒間点灯します。

◎ 3 3 ▶ミ→「ON」／「OFF」を選択し、● を押す

M34 節電画面 <初期値：OFF>

待受中に節電画面を表示させて、バッテリーの消耗を少なくします。ONにした場合は、節電画面が表示されるまでの時間（1～20分）を設定できます。

◎ 3 4 ▶ミ→「ON」／「OFF」を選択し、● （→ONの場合は起動時間を入力し、●）を押す

M36 配色設定 <初期値：ミント>

ディスプレイの背景色（ミント／ブラック／オレンジ）を設定します。

◎ 3 6 ▶ミ→背景色を選択し、● を押す

M37 フロントジョグ <初期値：着信履歴>

待受中にフロントジョグの◎で行える操作を選択します。

◎ 3 7 ▶ミ→以下から選択し、● を押す
「スケジュール」　「名前検索」　「グループ検索」
「電話帳NO.検索」　「着信履歴」　「スカイメッセージ」
「通話音量」

M38 常時時計表示 <初期値：ON>

ディスプレイの左上部に現在時刻を表示させるかどうかを設定します。

◎ 3 8 ▶ミ→「ON」／「OFF」を選択し、● を押す

M41 ロックNo.変更 <初期値：1234>

ロックNo.を変更します。

◎ 4 1 ▶ミ→現在のロックNo.を入力→新しいロックNo.を入力→● を押す

M42 オートロック　＜初期値：OFF＞

電源を入れたときにオートロックをかけ、ロックNo.を入力しないとTK40を使用できないように設定することができます。一度ONにすると、OFFにするまで電源を入れるたびにオートロックがかかります。

◎4 2 ▶✉→ロックNo.を入力→「ON」／「OFF」を選択し、●を押す

M43 発番号通知　＜初期値：ON＞

電話をかけるとき、相手に自分の電話番号を通知するかどうかを設定します。

◎4 3 ▶✉→「ON」／「OFF」を選択し、●を押す

M44 発信制限　＜初期値：すべてOFF＞

他人が無断で電話を使えないように各機能を制限します。制限中はロックNo.を入力しないと機能が使用できなくなります。

◎4 4 1 **「ダイヤル発信制限」**
ダイヤル入力や発信／着信履歴、通話中メモからの発信を制限します。

◎4 4 2 **「電話帳制限」**
電話帳に関するすべての操作を制限します。

◎4 4 3 **「スピードダイヤル」**
スピードダイヤルでの発信を制限します。

◎4 4 4 **「EZweb制限」**
EZwebに関する機能を制限します。

◎4 4 5 **「データ通信制限」**
データ通信を制限します。

▶操作は以下

▶✉→ロックNo.を入力→「ON」／「OFF」を選択し、●を押す

M45 着信拒否　＜初期値：すべてOFF＞

指定した拒否対象の電話を受けないようにします。

◎4 5 ▶✉→ロックNo.を入力→以下から選択

「指定番号」
指定した番号（最大10件）からの着信を拒否します。
●電話番号の登録
→✉→**「登録・確認・削除」を選択し、●→登録する番号を選択し、●→「新規入力／編集」を選択し、●→「名前」／「電話番号」を選択し、✉→入力後、●→●を押す**
指定番号がすでに登録されている場合は✉で編集／削除ができます。
指定する電話番号や名前の入力方法は、新規入力／編集以外に、着信履歴や電話帳を使った入力方法も選択できます。

●着信拒否の設定
登録した指定番号に対し、着信拒否するかどうかを設定します。
→●→「ON1(応答有り)」／「ON2（応答無し)」／「OFF」を選択し、●を押す

●登録の全件削除
→✉→「全件削除」を選択し、●→●を押す

次ページへ➡

●着信履歴保存
登録した指定番号からの着信履歴を保存するかどうかを設定します。
→㊙→「着信履歴保存」を選択し、●→「ON」／「OFF」を選択し、●を押す

「非通知番号」／「公衆電話」
番号非通知や公衆電話からの着信を拒否します。
→②「非通知番号」または③「公衆電話」→以下から選択し、●を押す

「ON1（応答1）」	応答メッセージ1（拒否する旨だけのメッセージ）を流して着信拒否します。
「ON2（応答2）」	応答メッセージ2（拒否理由を含むメッセージ）を流して着信拒否します。
「OFF」	着信拒否しません。

「通知不可能」
番号通知ができない相手からの着信を拒否します。
→●→「ON」／「OFF」を選択し、●を押す

「全解除」
すべての着信拒否設定をOFFにします。
→●→●を押す

M46 メールロック　＜初期値：OFF＞

スカイメッセージおよびEメールの操作を、ロックNo.を入力しないと操作できないようにします。

●④⑥ ▶㊙→ロックNo.を入力→「ON」／「OFF」を選択し、●を押す

M48 リセット

機能設定や登録内容をリセットし、お買い上げ時の状態に戻します。

●④⑧① 「メモリリセット」
発信履歴や着信履歴、電話帳、スケジュール、データフォルダなど、メモリに登録されている内容を一度に消去します。
●④⑧② 「機能リセット」
M機能やマナーモード、通話音量など各種機能設定をリセットします。
●④⑧③ 「オールリセット」
メモリリセットと機能リセットを同時に行います。

▶操作は以下

▶㊙→ロックNo.を入力→●を押す

M49 シークレットモード　＜初期値：OFF＞

他の人に見られたくない内容を電話帳に登録する場合や呼び出す場合に設定します。シークレット登録した電話帳は、シークレットモード中でしか表示されません。シークレットモードは電源を切るか、シークレットモードをOFFにすると解除されます。

●④⑨ ▶㊙→ロックNo.を入力→「ON」／「OFF」を選択し、●を押す

M40 迷惑電話防止 <初期値：OFF>

迷惑電話（ワン切り）に出ないように設定します。ONにすると電話帳未登録で発信者番号を通知した迷惑電話の着信時に、設定した秒数（1～9秒）の間、着信制限をかけます。着信履歴に保存しないように設定することもできます。

(◉)(4)(0) ▶(メール)→ロックNo.を入力→「ON」／「OFF」を選択し、(◉)（→ONの場合は秒数を入力し、(◉)→「ON」／「OFF」（着信履歴への保存）を選択し、(◉)）を押す

●設定中に着信すると
設定した秒数の間、着信音／バイブレータ／着信ランプは動作せず、ディスプレイに「迷惑電話防止起動中です」と表示されます。設定した秒数が過ぎると、通常の着信音が鳴ります。

M51 パワーセーブ <初期値：OFF>

通話中、こちらが話していないときは電波の出力を落とし、バッテリーを節約します。

(◉)(5)(1) ▶(メール)→「ON」／「OFF」を選択し、(◉)を押す

M52 イヤホン設定

スイッチ付きイヤホンマイク（別売）や車載セット（別売）を使って電話をかけたり受けたりするように設定します。

(◉)(5)(2)(1)「リモート通話」<初期値：ON>
▶(メール)→「ON」／「OFF」を選択し、(◉)を押す

スイッチ付きイヤホンマイクのスイッチを押すことでディスプレイに表示されている電話番号へ電話をかけることができます。

(◉)(5)(2)(2)「オート着信」<初期値：OFF>
▶(メール)→「ON」／「OFF」を選択し、(◉)（→ONの場合は秒数を入力し、(◉)）を押す

スイッチ付きイヤホンマイクや車載セットの接続時、着信時に設定秒数（1～29秒）後、自動的に応答するように設定できます。

M53 プレフィックス <初期値：OFF>

電話をかけるときに、電話番号の前によくかける市外局番などの特定の番号（2～5桁）を自動的に付けることができます。

(◉)(5)(3) ▶(メール)→「ON」／「OFF」を選択し、(◉)（→ONの場合はプレフィックス番号を入力し、(◉)）を押す

M54 文字入力補助

よく使う定型文／顔文字／単語などを登録し、文字入力の手間を省きます。

●定型文：プリセット50件（編集可能48件）、1件あたり最大半角128文字／全角64文字
●顔文字：プリセット30件、1件あたり最大半角128文字／全角64文字
●単語：最大100件、1件あたり単語（最大半角64文字／全角32文字）、読み仮名（最大全角8文字）

次ページへ

5 4 1「定型文」
5 4 2「顔文字」 ▶操作は以下

▶→カテゴリを選択し、→定型文または顔文字を選択し、→→以下から選択

「編集」	→→編集し、を押す
「コピー」	→→コピー先カテゴリを選択し、→コピー先を選択し、→を押す
「消去」	→→を押す

●定型文／顔文字カテゴリの編集
カテゴリ選択時に→編集メニューを選択し、→編集する
定型文／顔文字の場合、カテゴリ名の編集／消去、カテゴリ名と定型文／顔文字の全消去ができます。消去／全消去を行うとお買い上げ時の状態に戻ります。

5 4 3「単語登録」

▶→以下から選択

「新規登録」	→→「登録単語」／「読み仮名」を選択し、→単語または読み仮名を入力し、→を押す
「編集」	→→編集したい単語を選択し、→「登録単語」／「読み仮名」を選択し、→単語／読み仮名を編集し、→を押す
「消去」	→→消去したい単語を選択し、→を押す

M55 グループ登録　<初期値：OFF（未登録）>

電話帳のグループ番号（01～19）に名前をつけることができます（最大半角10文字／全角5文字）。また、グループごとに着信パターンや着信ランプの色などを設定することができます。

5 5 ▶→グループを選択し、→グループ名を入力し、→→→以下の設定項目を選択し、→設定項目に応じてON／OFFやパターンを選択し、（→メール着信音の場合は秒数を入力し、）→を押す

●設定項目
（グループ着信）　（バイブレータ）
（通常着信音）　（着信点滅）
（Eメール着信音）
（スカイメッセージ着信音）

M56 予測変換　<初期値：ON>

文字入力時の予測変換機能をON／OFFします。OFFのときは通常変換となります。

5 6 ▶→「ON」／「OFF」を選択し、を押す

M61 伝言メモ設定　<初期値：15秒>

伝言メモを設定したとき、かかってきた電話に応答するまでの秒数（1～30秒）を設定します。

6 1 ▶→秒数を入力し、を押す

●伝言メモ応答時間の秒数と、オート着信 P87 で設定されている秒数が同じ場合は、伝言メモが優先されます。

●設定時間によっては、ネットワークサービスの着信転送 P93 、留守番電話 P94 またはメッセージお届けサービス*が優先される場合があります。

*：ツーカーセルラー東京のネットワークでのみご利用いただけます。

M62 応答メッセージ再生 <初期値：伝言応答>

伝言メモを設定したときの応答メッセージを再生します。ドライブモード設定時は、「運転応答」の応答メッセージを再生します。

6 2 ▶● （音量変更する場合は○、中止する場合はクリア）を押す

M63 伝言メモ消去

伝言メモと音声メモで録音した内容をすべて消去します。

6 3 ▶メニュー→ロックNo.を入力→●を押す

M64 オリジナルマナー設定 <初期値：標準>

マナーモードを標準／オリジナルから選択して切り替えます。また、オリジナルマナーモードの設定を変更することができます。

6 4 ▶メニュー→以下から選択

「標準」	**→●を押す**
「オリジナル」	**→メニュー→設定項目を選択し、メニュー→「ON」／「OFF」を選択し、●→●→●を押す**

●設定項目

着信音	「ON」で「M21 着信音量」の設定で鳴ります。
バイブ	「ON」で「M23 バイブレータ」の設定で振動します。
キー操作音	「ON」で「M24 キー操作音量」の設定で鳴ります。
データ再生音	「ON」で以下の項目で音が鳴ります。 • 着信パターン選択時の再生音 • アラーム音選択時の再生音 • スカイメロディ／スカイハーモニー／メロディメールの再生音 • EZweb、Eメール添付ファイルの再生音 • データフォルダの再生音
アラーム音	「ON」でスケジュールアラーム、「M72 アラーム設定」の設定で鳴ります。
伝言メモ	「ON」で伝言メモが設定されます。

M71 時計設定

日付と時刻を設定します。

7 1 ▶メニュー→西暦（下2桁）と月日、時刻を入力し、●を押す

標準マナーモードについて P30

M72 アラーム設定 ＜初期値：OFF＞

指定した時刻（最大5件）にアラーム音でお知らせします。アラーム音は着信パターンから選択します。また、スヌーズや、アラーム鳴動時に表示するメッセージを設定することができます。

◎ 7 2 ▶(メール)→アラーム1～5を選択し、●→以下から選択

「動作」　アラームのON／OFFを設定します。
→(メール)→「ON」／「OFF」を選択し、●を押す

「時刻」　アラームを鳴らす時刻（24時間制）を入力します。
→(メール)→時刻を入力し、●を押す

「繰返し」　→(メール)→以下から選択し、●を押す

- 「1回」　1回だけ鳴らします。
- 「毎日」　毎日、指定した時刻に鳴らします。
- 「月～金」　土日以外の毎日、指定した時刻に鳴らします。
- 「月～土」　日曜以外の毎日、指定した時刻に鳴らします。
- 「曜日指定」　毎週、指定した曜日の指定した時刻に鳴らします。
  →(メール)→曜日を指定し、●を押す

「スヌーズ」　ONに設定すると、アラームを鳴らした後、指定時間（1～5分）の経過後、再度（最大5回）鳴らします。
→(メール)→「ON」／「OFF」を選択し、●(→ONの場合は設定時間を入力し、●→設定回数を入力し、●)を押す

「メッセージ」　アラームが鳴っているときにディスプレイに設定したメッセージ（最大半角16文字／全角8文字）を表示できます。
→(メール)→「ON」／「OFF」を選択し、●(→ONの場合は(メール)→メッセージを入力し、●→●)を押す

「アラーム音」　アラーム音を選択します。
→(メール)→「固定メロディ」／「データフォルダ」を選択し、●→着信パターンを選択し、●を押す

必要項目を設定後、●を押す

- 設定した時刻になると「M211 通常着信」で設定した音量（OFFのときはレベル1）で約1分間アラーム音が鳴り、着信ランプが赤と緑に点滅してお知らせします。
- アラーム鳴動中にスヌーズを解除する
  待受中に◎→(メモ)を押す
  電源を切ることでも解除できます。

M73 スケジュール

スケジュールの登録／確認／修正／消去などができます。

◎ 7 3 ▶(メール)→スケジュール設定画面が表示されます。P78

M74 メモ帳

メモ帳の登録／確認／修正／消去などができます。

◎ 7 4 ▶ ﾒﾆｭｰ→メモ帳選択画面が表示されます。

P80

M75 オートパワーオン ＜初期値：OFF＞

指定時刻（24時間制）に自動的に電源を入れます。

◎ 7 5 ▶ ﾒﾆｭｰ→「ON」／「OFF」を選択し、● （→ONの場合は電源を入れる時刻を入力し、●）を押す

M76 オートパワーオフ ＜初期値：OFF＞

指定時刻（24時間制）に自動的に電源を切ります。

◎ 7 6 ▶ ﾒﾆｭｰ→「ON」／「OFF」を選択し、● （→ONの場合は電源を切る時刻を入力し、●）を押す

M81 留守番サービス

ネットワークサービスの留守番電話サービス開始／停止、伝言の再生を行います。

◎ 8 1 1 「留守伝言再生」
留守番電話のメッセージを再生します。

◎ 8 1 2 「留守番開始」
留守番電話サービスを開始します。

◎ 8 1 3 「留守番停止」
留守番電話サービスを停止します。

▶ ☎を押す

◎ 8 1 4 「応答内容設定」▶ ☎→ガイダンスに従って録音

留守番電話へ接続する際の応答／不在通知メッセージを録音します。

M82 着信転送サービス

ネットワークサービスの着信転送サービス開始／停止、転送先の登録を行います。

◎ 8 2 1 「着信転送開始」▶ ☎を押す

着信転送サービスを開始します。

◎ 8 2 2 （通話中）「通話中転送」▶ ﾒﾆｭｰ→以下から選択

「電話」	通話中に他の電話に転送します。→●→転送先の電話番号を入力→転送先を呼び出し、◎ 8 2 2 →ﾒﾆｭｰ→●を押す
「留守番」	通話中に留守番電話サービスに転送します。→●を押す

●転送を中止して保留していた相手と通話する
転送先を呼び出した後に、転送先の相手と通話できます。この通話を切ると、保留している通話があることを警告音でお知らせします。

保留警告中、☎、0～9、✱または#のいずれかを押して保留中の相手と通話

◎ 8 2 5 「転送停止」▶ ☎を押す

着信転送サービスを停止します。

次ページへ

(8)(2)(6)「転送先登録」<初期値：OFF>
▶(メール)→「ON」を選択し、(●)→(メール)→以下から選択

「登録／編集」	転送先を登録／編集します。 →(●)→登録／編集方法を選択し、(●)→各機能から名前／電話番号を選択／入力し、(●)→(●)を押す
「削除」	転送先を削除します。 →(●)→(●)を押す

M91 電卓

電卓として使用します。P76

(9)(1) ▶(メール)を押す

M92 データ転送モード

デジタルカメラと接続し、画像データのやりとりをします。接続方法についてはデジタルカメラの取扱説明書をご参照ください。なお、データ転送モード中は以下の機能が停止します。
●着信およびメール受信 ●EZチャイム ●アラーム
●ネットワークサービスの表示情報

(9)(2) ▶(メール)→(●)→以下から選択

「画像ファイル名表示」	デジタルカメラから画像を受信し、データフォルダに保存します。 →(●)→画像データを選択し、(●)→(メール)→「保存」を選択し、(●)→(●)を押す ●画像の消去 デジタルカメラに保存されている画像を削除します。
「画像設定」	画像ファイル名表示を選択し、(●)→画像データを選択し、(メール)→「削除」／「全削除」を選択し、(●)→(●)を押す デジタルカメラから受信する画像のサイズと画像形式を設定します。 →(●)→サイズ・画像形式を選択し、(●)を押す

M98 EZ通信機能設定 <初期値：セッション1>

ツーカーグループ各社からのご案内があった場合に、EZサーバへの接続にかかわる設定を変更します。

(9)(8) ▶(メール)→セッションを選択し、(●)を押す

M99 通信中割込

EZwebに接続中に着信した場合も電話に出られるように設定できます。

(9)(9)(1)「EZ通信」<初期値：ON>
▶(メール)→「ON」／「OFF」を選択し、(●)を押す

M90 サービスエリア表示

お客さまが現在どのサービスエリアにいるのかを確認します。

(9)(0) ▶(●)を押す

M# ガイド機能

M機能以外の操作方法を確認します。

(#) ▶操作方法を選択→確認（機能を実行する場合はガイド表示中に、(●)を押す）

お客さまセンターにお問い合わせください

ご契約の地域により、利用できるサービスや手続きのしかたなどが異なります。
各種お申し込み、変更手続きについての詳細は、お客さまセンターにお問い合わせください。

	特番（無料）	フリーコール（一般電話）
ツーカーセルラー東京	151 特番は、一般電話からはご利用になれません。	0077-789-151
ツーカーセルラー東海		0077-788-151
ツーカーホン関西		0077-787-151

着信転送

かかってきた電話を、他の一般電話・携帯電話・PHSに転送します。

転送先の登録／開始
①④②②
転送先の登録が完了すると、自動的に転送を開始します。初めて着信転送をご利用になるときは、必ずこの操作を行ってください。登録した転送先は変更するまで有効です。

転送先の開始／再開
①④②①
転送先が登録済みの場合は、この操作で転送を開始／再開します。

転送の停止
①④②⓪

呼出時間の変更
①④②⑨
転送先に接続するまでの呼出時間を設定します（留守番電話と共用）。
- ツーカーローミングエリアでの設定はできません。

転送ガイダンスの設定
①④②⑧
相手に着信転送を開始することをガイダンスでお知らせします。
- ツーカーホン関西では、現在このサービスは行っておりません。ご了承ください。

●以下の場合に着信転送がサービスされます。
- お客さまが設定された時間内に、着信音が鳴っても電話に出なかったとき
- 着信時に以下の操作をしたとき
  ◎→◎で「転送／留守」を選択し、◉を押す
- 電源が入っていないとき
- 電波の届かない場所にいるとき

●着信転送の料金は以下のようになります。
- 相手からお客さまの電話までの料金：相手のご負担
- お客さまの電話から転送先までの料金：お客さまのご負担

次ページへ➡

- 「着信転送サービス（M82）」 P91 でも着信転送に関する操作ができます。
- あらかじめ転送先の電話番号が登録されていないと、「転送の再開」をしても受け付けません。
- 転送先電話番号としてフリーダイヤルなどは登録できません。
- 転送先から申し出があったときは、お客さまに代わって着信転送を停止することがありますのでご了承ください。
- 留守番電話を開始すると、着信転送は自動的に停止します。
- 着信転送の通話料金は、お客さまが最後に電源を切ったエリアを基準とした料金です。基準となるエリアによって、通信料金が高くなることがあります。ご注意ください。
- 着信転送の呼出時間を設定すると、留守番電話の呼出時間が同じ時間に設定されます。それぞれ異なる呼出時間を設定することはできません。

留守番電話

電波の届かないところや電源を切っているときなど、お客さまが電話に出られないときにメッセージをお預かりします。

開始	①④①②↷ *1 お話中にかかってきた電話も、留守番電話に接続します。
	①④①⑤↷ *1 お話中にかかってきた電話は留守番電話に接続しません。
	①④①①↷ *2 留守番電話の停止後、以前と同じ設定で再開します。 • ツーカーローミングエリアではこの操作で留守番電話を開始します。
停止	①④①⓪↷ *2
メッセージの再生	①④①⑥↷ メッセージ（最大2分）をお預かりします。最後の録音または再生から73時間保存します。
応答／不在通知メッセージの録音	①④①⑧↷ 留守番電話に接続する際の応答／不在通知のメッセージを、お客さまの声で録音できます（最大1分）。 • ツーカーホン関西では、不在通知メッセージの録音ができません。
呼出時間の変更	①④①⑨↷ *1 留守番電話へ接続するまでの呼出時間を設定します（着信転送と共用）。

*1：ツーカーローミングエリアでの設定はできません。

*2：ツーカーセルラー東京では、不在通知の設定／停止もできます。

●以下の場合に留守番電話がサービスされます。
- 着信時にお客さまが設定された時間内に、着信音が鳴っても電話に出なかったとき
- 着信時に以下の操作をしたとき

◎→◎で「転送／留守」を選択し、◉を押す
- 電源が入っていないとき
- 電波の届かない場所にいるとき
- お話し中のとき

●留守番電話の料金は以下のようになります。
- メッセージの録音：相手のご負担
- メッセージの再生、応答／不在通知メッセージの設定：お客さまのご負担

●「留守番サービス（M81）」P91 でも留守番電話に関する操作ができます。

●留守番電話は、応答メッセージを録音しても開始されません。

●留守番電話が設定されていないと不在通知メッセージは開始されません（留守番電話設定時に不在通知メッセージを選択する必要があります）。

●留守番電話を開始すると、着信転送は自動的に停止します。

●留守番電話の呼出時間を設定すると、着信転送の呼出時間が同じ時間に設定されます。それぞれ異なる呼出時間を設定することはできません。

割込通話

通話中にかかってきた電話をお知らせし、通話中の電話を保留にしたまま、後からかかってきた電話を受けることができます。

通話中に割込音を確認し、✆を押す

✆以外に0～9、✱、#でも電話を受けることができます。

●✆を押すたびに通話相手が切り替わります。

●☎を押すと通話中の相手との通話を切って、保留中の相手と通話ができます。

●割込通話中に、三者通話（トリオdeトーク）および通話中転送はできません。

三者通話（トリオdeトーク）

通話中に他の相手に電話をかけ、3人で通話することができます。

通話中に電話番号を入力し、✆→✆を押す

●最初の✆のあと、相手が電話に出ないときは、☎を押した後で✆を押します。

●✆を押すたびに通話相手が切り替わります（最初の通話相手→2番目の通話相手→3人同時）。

●☎を押した後、✆を押すか、0～9、✱、#のいずれかを押しても、通話中の相手の電話を切って保留中の相手とつながります。

●相手が先に電話を切ったときでも、✆で保留中の相手に切り替えることができます。

●3人でお話中に☎を押すと、すべての通話が終了します。

●三者通話中に、割込通話および通話中転送はできません。

●国際電話ではご利用いただけません。

●1番目の通話、2番目の通話それぞれに通話料金がかかります。

次ページへ

グループコール

お客さまが録音（最大1分30秒）したメッセージを複数の相手に伝えることができます。

開始　①④③⑦①↷
メッセージの録音、相手の電話番号の登録、メッセージの送信開始までの時間を設定します。

停止　①④③⑦⓪↷
メッセージの送信を中止します。

確認　①④③⑦②↷
メッセージを通知した相手を確認します。

- グループコールの以下の料金は、お客さまのご負担となります。
  - 開始、停止の設定
  - メッセージの録音
  - 電話番号の登録
  - 状況確認
  - 相手の通話（メッセージ通知）
- ツーカーセルラー東海、ツーカーホン関西では、ツーカーメッセージサービスのご加入者のみご利用になれるサービスです。
- メッセージ終了後、または最後のメッセージを再生してから73時間お預かりします。73時間を経過すると録音したメッセージは消去されます。
- 相手の電話番号は最大20件×3グループ分（グループ1～3）の設定ができます。
- 相手の電話番号の登録のみもできます。

自動車運転中モード

お客さまが自動車を運転中などで電話に出られない旨を、相手にガイダンスでご案内します。

開始／停止　①④③⓪⓪↷

- 設定中は電話を受けられませんが、電話をかけることはできます。
- 留守番電話や着信転送を併用することができます。

迷惑電話撃退サービス

迷惑な電話など（最大10件）を接続しないように設定できます。設定すると相手からの着信は、「お断りガイダンス」に接続されます。ツーカーグループのエリアであれば，登録や設定の解除ができます。

番号の登録　①④④②↷
迷惑電話を切った直後に設定します。

設定の解除　①④④⑨↷
登録した電話番号が一括削除されます。

- すでに10件登録している場合は、古いものから順に削除されます。
- 登録ごとに「お断りガイダンス」のメッセージ（男声／女声各3パターン）を選択できます。
- 登録は最新の着信相手（通話した場合で、通話中の「割込通話」も含まれます）に対して行われます。電話番号を指定しての登録はできません。

●お客さまが「留守番電話」／「自動車運転中モード」を設定されている場合も、「迷惑電話撃退サービス」の設定を行った相手の着信は「お断りガイダンス」に接続されます。
●登録した相手の電話番号や登録件数の確認はできません。
●「迷惑電話撃退サービス」の消去は個別には行えません。
●相手の電話機によっては登録できないことがあります。

教えてナンバーサービス

電話をかけてきた相手が、発信者番号を通知していない場合、相手に番号を通知して電話をかけてほしいことをメッセージでお伝えします。ツーカーグループのエリアであれば、開始／停止の設定ができます。

開始	**①④⑧①↷**
停止	**①④⑧⓪↷**

●おかけ直しを依頼するガイダンスにつながった場合は、相手に通話料がかかります。
●ツーカーローミングエリアでは操作できませんが、ローミング前にされた設定は、ローミング中でも有効です。
●以下の相手からの着信では、教えてナンバーサービスでは動作しません。
- 公衆電話およびピンク電話
- 国際電話
- その他発信者番号を通知できない電話

通話料金振分けサービス

相手の電話番号の前にサービス特番を付けてダイヤルした場合に、通話料金を通常と分けて請求書に記載します。

①④③⑨⓪＋（相手の電話番号）＋↷

※一般電話の場合は、市外局番から入力してください。

- 「プレフィックス（M53）」P87 を使い、プレフィックスNo.を設定しておくと自動的に付与され、電話をかけるたびにサービス特番を付ける必要がありません。
- サービス特番、ダイヤルサービス（天気予報以外）、国際電話をかける場合にはご利用いただけません。
- 「184／186」と併用する場合は、先に「184／186」をダイヤルします。
- ツーカーローミングエリアでは設定できません。

遠隔操作

サービスを設定する各操作は、一般電話や海外からの電話（プッシュ回線のみ）から行うことができます。遠隔操作を行うときは、お使いのTK40の電話番号と暗証番号の入力が必要です。

090 ＋（ご契約地域番号）＋サービス特番

●ご契約地域番号として以下の番号が入ります。
- ツーカーセルラー東京：381
- ツーカーホン関西　　：382
- ツーカーセルラー東海：383

次ページへ

●サービス特番

サービス名	操作内容	サービス特番
着信転送 P93	サービスの開始	1421
	サービスの停止	1420
	転送先番号の登録	1422
	着信転送ガイダンス設定 *1	1428
	着信転送の呼出時間設定	1429
留守番電話 P94	サービスの開始 *2	1411
	サービスの停止 *2	1410
	メッセージの再生	1416
	応答メッセージの設定 不在通知メッセージの設定 *1	1418
	留守番電話の呼出時間設定	1419
グループコール P96	サービスの開始	14371
	サービスの停止	14370
	サービスの確認	14372
自動車運転中モード P96	サービスの開始／停止	14300

*1：ツーカーホン関西では、現在このサービスを行っておりません。ご了承ください。

*2：ツーカーセルラー東京では、不在通知の設定／停止もできます。

●国際電話の利用

国際電話をご利用になるときは、国際電話会社とのご契約が必要です。国際電話の詳細については、各国際電話会社にお問い合わせください。

海外に電話をかけるとき

例：ニューヨーク123-4567へかける。

XXXX＋010＋1＋212＋1234567

- XXXX：国際電話会社の識別番号（3桁もしくは4桁の番号）*
- 010：国際プレフィックス番号
- 1：アメリカの国番号
- 212：ニューヨークの地域番号
- 1234567：相手の電話番号

*国際電話会社の識別番号

国際電話会社	識別番号
KDDI	001

※他の国際電話会社の識別番号については、各国際電話会社にお問い合わせください。

海外からツーカー電話にかけるとき

ツーカー電話の1桁目の「0」は省略してダイヤルします。

例：ニューヨークから09038181234のツーカー電話へかける。

011＋81＋9038181234

- 011：アメリカから国際電話をするときの番号
- 81：日本の国番号
- 9038181234：1桁目の「0」を省略したツーカー電話の電話番号

ご注意

オペレータ通話のときも1桁目の「0」を省略してお申し込みください。

ご利用いただけるサービス

データ通信

データ／FAXカードなどを接続して、データ通信ができます。接続方法は各説明書をご参照ください。

- 電波状態が悪いと通信が途中で途切れるなどの影響が出ることがあります。
- 通信中にTK40の電源を切らないでください。
- 通信中に☎を押すと通信が切れます。
- FAXを操作して電話をかけるときは、待受の状態で行います。
- 各通信で使用できるアダプタは以下の通りです。

アダプタ	FAX通信	モデム通信	高速データ通信
FAXアダプタ	○		
データ／FAXカード2400／4800	○	○	
データ／FAXカード9600	○	○	○
高速データ通信ユニット9600	○	○	○
USBデータ・アダプタ II		○	○

ダイヤルサービス

以下のサービスは、TK40でも一般電話と同様にご利用いただけます。

サービス	番号	料金
時報	（局番なし）117	有料
天気予報	市外局番＋177	有料
警察	（局番なし）110	無料
消防・救急	（局番なし）119	無料
海上保安機関	（局番なし）118	無料
災害用伝言ダイヤル	（局番なし）171	有料
番号案内	（局番なし）104	有料

- 警察、消防・救急、海上保安機関への電話は、ダイヤル発信制限中でもご利用できます。
- 災害用伝言ダイヤルは、災害発生時に被災地の方と連絡を行う場合にご利用できます。

M機能一覧

機能項目		機能リセット(M482)した場合	参照
M0	**プロフィール**		
M0	プロフィール	保持する	P25
M1	**時間 料金**		
M11	前回時間料金*	保持する	P81
M12	累積時間料金*	保持する	P81
M13	通話時間表示	ON	P81
M14	通話料金表示	OFF	P81
M16	通話時間リセット*	—	P81
M17	通話料金リセット*	—	P81
M2	**音 バイブ**		
M21	着信音量調節	—	P82
M211	通常着信*	レベル5	P82
M212	Eメール通知*	レベル5	P82
M213	スカイメッセージ通知*	レベル5	P82
M214	EZチャイム通知*	レベル5	P82
M22	着信パターン選択	—	P82
M221	通常着信*	着信音1	P82
M222	Eメール通知*	着信音2	P82
	鳴動時間設定	5秒	P82
M223	スカイメッセージ通知*	着信音3	P82
	鳴動時間設定	5秒	P82
M224	EZチャイム通知*	着信音4	P82
	鳴動時間設定	5秒	P82
M23	バイブレータ	—	P82
M231	通常着信*	OFF	P82
M232	Eメール通知*	OFF	P82
M233	スカイメッセージ通知*	OFF	P82
M234	EZチャイム通知*	OFF	P82
M24	キー操作音量*	レベル3	P82
M25	ウェイクアップトーン*	ON	P82
M26	品質アラーム	ON	P82
M27	カスタムコール*	未登録	P82
M28	通話音質	中音	P83
M29	アイズコール*	OFF	P83

M機能一覧

機能項目		機能リセット(M482)した場合	参照
M3	**画面 照明**		
M31	画面設定	—	P83
M311	待受画面*	24時間表示	P83
M312	スクリーンセーバー*	なし	P83
M313	EZ接続アニメ*	アニメーション1	P84
M314	Eメールアニメ*	アニメーション1	P84
M315	スカイメッセージアニメ*	アニメーション1	P84
M32	照明設定	—	P84
M321	通常照明	ON	P84
	照明時間設定	10秒	P84
M322	EZweb照明	ON	P84
	照明時間設定	10秒	P84
M33	車載照明	OFF	P84
M34	節電画面	OFF	P84
M36	配色設定	ミント	P84
M37	フロントジョグ*	着信履歴	P84
M38	常時時計表示	ON	P84

機能項目		機能リセット(M482)した場合	参照
M4	**セキュリティ**		
M41	ロックNo.変更*	—	P84
M42	オートロック*	OFF	P85
M43	発番号通知	ON	P85
M44	発信制限	—	P85
M441	ダイヤル発信制限*	OFF	P85
M442	電話帳制限*	OFF	P85
M443	スピードダイヤル*	OFF	P85
M444	EZweb制限*	OFF	P85
M445	データ通信制限*	OFF	P85
M45	着信拒否*	—	P85
	指定番号	未登録	P85
	非通知番号	OFF	P85
	公衆電話	OFF	P85
	通知不可能	OFF	P85
	全解除	—	P85

*：通話中には表示されません。

次ページへ

M機能一覧

機能項目		機能リセット(M482)した場合	参照
M4	**セキュリティ**		
M46	メールロック*	OFF	P86
M48	リセット	—	P86
M481	メモリリセット*	—	P86
M482	機能リセット*	—	P86
M483	オールリセット*	—	P86
M49	シークレットモード*	OFF	P86
M40	迷惑電話防止*	OFF	P87
M5	**通話 文字**		
M51	パワーセーブ	OFF	P87
M52	イヤホン設定	—	P87
M521	リモート通話	ON	P87
M522	オート着信*	OFF	P87
M53	プレフィックス*	OFF	P87
M54	文字入力補助	—	P87
M541	定型文	保持する	P88
M542	顔文字	保持する	P88
M543	単語登録	保持する	P88

機能項目		機能リセット(M482)した場合	参照
M55	グループ登録*	OFF(グループ名保持)	P88
M56	予測変換	ON	P88
M6	**伝言 マナー**		
M61	伝言メモ設定*	15秒	P88
M62	応答メッセージ再生*	伝言応答	P89
M63	伝言メモ消去	保持する	P89
M64	オリジナルマナー設定*	標準	P89
M7	**時計 スケジュール**		
M71	時計設定	保持する	P89
M72	アラーム設定*	OFF	P90
M73	スケジュール	—	P90
M74	メモ帳	—	P91
M75	オートパワーオン*	OFF	P91
M76	オートパワーオフ*	OFF	P91
M8	**留守 転送**		
M81	留守番サービス	—	P91
M811	留守伝言再生*	—	P91
M812	留守番開始*	—	P91

M機能一覧

機能項目		機能リセット(M482)した場合	参照
M813	留守番停止*	—	P91
M814	応答内容設定*	—	P91
M82	着信転送サービス	—	P91
M821	着信転送開始*	—	P91
M822	通話中転送	—	P91
M825	転送停止*	—	P91
M826	転送先登録	OFF	P92
M9	**特別 他**		
M91	電卓	—	P92
M92	データ転送モード*	—	P92
M98	EZ通信機能設定*	セッション1	P92
M99	通信中割込	—	P92
M991	EZ通信*	ON	P92
M90	サービスエリア表示*	—	P92
M#	**ガイド機能**		
M#	ガイド機能	—	P92
その他機能			
伝言メモ設定*		解除	P53

機能項目	機能リセット(M482)した場合	参照
マナーモード*	解除	P30
通話音量	レベル5	P28
マイメニュー（M機能）	初期値	P81
マイメニュー（電話帳）	未設定	P54
お知らせ点滅（ランプ点滅）	ON	P77
着信点滅（ランプ点滅）	標準	P77
データフォルダ		
リピート*	OFF	P75
ランプ点滅*	ON	P75
バイブレータ*	ON	P75
Eメール（EZweb@mail）		
Eメール設定（自動受信設定）	ON	P64
Eメール設定（メール受信方法）	全受信	P64
Eメール設定（返信先アドレス設定）	未登録	P64
Eメール設定（差出人名称設定）	未登録	P64
Eメール設定（署名設定）	OFF（署名なし）	P64
Eメール設定（返信メッセージ設定）	引用しない	P64

*：通話中には表示されません。

次ページへ

M機能一覧

機能項目	機能リセット(M482)した場合	参照
Eメール（EZweb@mail）		
Eメール設定（受信ボックス設定）	一覧表示	P64
Eメール設定（文字切替え設定）	1行8文字	P65
Eメール設定（添付メール送信設定）	OFF、設定アドレスなし	P65
自動転送先*	保持する	P65
メールフィルター*	保持する	P65
EZweb		
EZ設定（EZチャイム通知設定）	YES	P71
EZ設定（文字切替え設定）	1行8文字	P71
EZ設定（添付データ再生設定）	YES	P71
EZ設定（ブラウザ履歴クリア設定）	NO	P72
EZ設定（アクセスランキング設定）	YES	P72
EZ設定（カンタンアクセス設定）	デフォルトURL	P72
ブラウザ履歴	未登録	P72

*：通話中には表示されません。

●メモリリセット（M481）すると以下の情報が消去されます。

発信履歴	P28	着信履歴	P29
電話帳	P38	バックアップ（定型文／顔文字／電話帳）	P39 P87
マイメニューに登録した電話帳	P54	データフォルダ	P73
音声メモ	P52	スカイメッセージ 送信メッセージ／受信メッセージ／配信結果／文書箱／ユーザ定型	P42 P55
伝言メモ	P52		
スケジュール	P78		
通話中メモ	P52		
メモ帳	P80	Eメール（EZweb@mail） 送信メール／受信メール／フォルダ設定／送信履歴／添付メール送信設定	P46 P64
カスタムコール	P82		
定型文登録	P87		
顔文字登録	P87		
ユーザ辞書（単語登録／漢字学習／予測学習）	P87	EZweb ブラウザ履歴／マイURLリスト／アクセスランキング	P49 P69
グループ名	P88		

●オールリセット（M483）すると機能リセット（M482）、メモリリセット（M481）のリセット内容に加えて、前回通話時間、累積通話時間、前回通話料金、累積通話料金がリセットされます。P81

付録

定型メッセージ／メロディー覧

スカイメッセージでご利用いただける定型メッセージ／メロディは以下の通りです。

- 定型メッセージ中に[ ]が含まれているものは可変メッセージです。[ ]の中にお好きなように文字を入力することができます。
- 「2. お祝い」カテゴリのメッセージを「グリーティング」で使用すると、相手でメッセージ内容に対応したアニメーションが表示されます。
- 定型メッセージの、「7. ユーザ定型」で定型メッセージ番号118～127に10種類のお好きなメッセージを登録しておくことができます。

1. 一般編

定型メッセージ番号	定型メッセージの内容
001	おはようございます。
002	おやすみなさい。
003	おはよー! 今日も一日がんばりましょう。
004	昨日は、とっても楽しかったです。どうもありがとう。
005	連絡下さい。[ ]
006	今から、[ ] てもいいですか?
007	今日は [ ] のため、遅くなります。
008	今日は [ ] の日です。早く帰ってきてね。
009	[ ] に迎えに来てね!
010	[ ] について知っている人は [ ] までに [ ] に教えて下さい。
011	[ ] は、[ ] に、[ ] 集合です。時間厳守!
012	ただいま。
013	おかえりなさい。
014	もう少し待ってて!
015	いってきます。
016	いってらっしゃい。
017	留守電にメッセージをお願いします。
018	[ ] で待ってます。
019	がんばって!!
020	ありがとうございました。

2. お祝い編

定型メッセージ番号	定型メッセージの内容
021	新年あけましておめでとうございます。[ ]
022	A HAPPY NEW YEAR! [ ]
023	結婚おめでとう。[ ]
024	誕生日おめでとう。[ ]
025	[ ] おめでとう。[ ]
026	Merry Christmas! [ ]

3. ビジネス編

定型メッセージ番号	定型メッセージの内容
031	本日の [ ] 会議は、[ ] となりました。
032	本日の [ ] 訪問は、[ ] となりました。
033	[ ] へ直行します。[ ]

次ページへ

034	[ ] へ直帰します。[ ]
035	電車遅延のため、[ ] 遅れます。
036	至急TELください。[ ]
037	予定変更! TELください。[ ]
038	待ち合わせ変更! 場所: [ ]、時間: [ ]
039	[ ] 頃まで、携帯電話の電源を切ります。
040	[ ] までは、スカイメッセージで連絡して下さい。
041	振込口座: 銀行・支店: [ ]、口座番号: [ ]、名義人名: [ ] です。
042	[ ]の件、よろしくお願い致します。[ ]
043	今日、一杯どうですか? 連絡下さい。[ ]
044	FAX確認願います。[ ]
045	次の指示を待て。[ ]
046	[ ] 変更します。
047	[ ] 延期します。
048	[ ] 中止します。

4. 遊び編

定型メッセージ番号	定型メッセージの内容
051	はぁーい! 今、何してるの?
052	どこか、遊びにいこーよ! [ ]
053	電話ちょうだい! [ ]
054	おくれちゃう、ゴメン! [ ]
055	どこにいるの? [ ]
056	集合! [ ]
057	時間だよーん!! [ ]
058	トラブル発生!! [ ]
059	会いたい!
060	愛してる!

5. 問合せ編

定型メッセージ番号	定型メッセージの内容
061	[ ]みんなで飲みませんか?[ ]に[ ]。
062	今日 [ ] に、[ ] へ行きませんか?
063	[ ] の待ち合わせ時間と場所、決めようよ。
064	[ ] に行かない?
065	[ ] のメンバー募集! [ ] にて。詳しくは [ ] まで連絡下さい。
066	今度みんなで [ ] へ行きましょう。[ ] までで、都合の良い日を教えて下さい。
067	今度みんなで [ ] へ行きましょう。いいところがありましたら、お知らせ下さい。
068	[ ] しませんか? 日時: [ ]、場所: [ ]。出欠をご連絡下さい。
069	メッセージ下さい!!
070	元気?

6. 応答編

定型メッセージ番号	定型メッセージの内容
076	Thank you!
077	Good!
078	○
079	OK!

080	いいよ
081	行きます
082	YES
083	了解
084	×
085	NG!
086	ダメ!
087	NO
088	ゴメン
089	スミマセン、無理です。
090	△
091	保留
092	今わかりません。
093	あとで連絡します。
094	本当?
095	ウッソー!
096	ワンダフル!
097	ブラボー!
098	ゲゲ・・・!
099	ギャー!
100	ワオー!
101	ウヒョー!
102	おまかせっ!!
103	関係ないね!
104	うらやましー。
105	ご苦労さま。
106	反対。
107	賛成。
108	待ってました!
109	それは残念。
110	責任もてません。
111	まかせなさい!!
112	お金がない!
113	時間がない!
114	詳しく教えて!
115	よくやるよ!
116	どれでもOK!
117	キャンセル。

メロディ（メロディメール用）

曲順	曲名
01	謹賀新年
02	ウェディング
03	ハッピーバースデー
04	おめでとう
05	メリークリスマス
06	ハッピー
07	おやすみ
08	さようなら
09	ワンダフル
10	大成功
11	ヤッター！
12	ガックリ
13	ガーン
14	チャンス
15	ドキドキ
16	新登場
17	注意！
18	逃げろ！
19	びっくり
20	怪しい

定型文一覧

定型文は50種類が登録されています。このうち、自局電話番号とマイアドレス以外はお客さまのお好みで編集することができます。

カテゴリ	No.	定型文の内容
1：インターネット	1	（自局電話番号）*1
	2	@ezweb.ne.jp
	3	@docomo.ne.jp
	4	.ezweb.ne.jp
	5	http://www.
	6	.co.jp
	7	.ne.jp
	8	.nepm.jp
	9	.com
	0	（マイアドレス）*2
2：あいさつ	1	ありがとうございました
	2	おはようございます
	3	お疲れ様です
	4	お久しぶりです
	5	こんにちは
	6	こんばんは
	7	おやすみなさい
	8	Happy birthday!
	9	A HAPPY NEW YEAR!
	0	Merry Christmas!
3：伝言	1	連絡ください
	2	携帯に電話して
	3	メールして
	4	あとで電話するね
	5	またメールするね
	6	遅れます
	7	すぐ行きます
	8	待ってます
	9	迎えに来て!
	0	がんばって!!
4：返事	1	Thank you!
	2	ありがとう
	3	ごめんなさい
	4	OK!
	5	NG!
	6	了解!
	7	ゴメン!
	8	大丈夫!
	9	もう少し待ってて!
	0	今電話できない
5：ビジネス	1	いつもお世話になっております。
	2	至急電話ください。
	3	電車遅延のため、遅れます。
	4	申し訳ありません。
	5	よろしくお願いいたします。
	6	後ほどご連絡いたします。
	7	変更します。
	8	中止します。
	9	延期します。
	0	至急

*1：お客さまのTK40の電話番号が表示されます。
*2：EZwebで登録したEメールアドレスが表示されます。未登録時には表示されません。

顔文字一覧

顔文字は30種類が登録されており、お客さまのお好みで編集できます。

カテゴリ	No.	顔文字の内容
1：笑い	1	ｏ(^-^)ｏ
	2	(^ｏ^)
	3	(^ｏ^)／
	4	(＊^_^＊)
	5	(^_^)∨
2：泣き	1	(T_T)
	2	(TｏT)
	3	(>_<)
	4	(;_;)
	5	(∋_∈)
3：怒り	1	(｀ε´)
	2	(`へ´)
	3	(-_-#)
	4	(-’’-;)
	5	(`ｏ´)
4：汗	1	(^_^;)
	2	(-.-;)
	3	(^。^;)
	4	(-ｏ-;)
	5	f^_^;
5：えっ？	1	(・_・)工ッ.....⁉
	2	(・_・;)
	3	(＊_＊)
	4	(?_?)
	5	(￣○￣;)
6：その他	1	(-.-)zzZ
	2	m(_ _)m
	3	ZZzz。。..
	4	∨(^-^)∨
	5	(^з^)-☆Chu!!

絵文字／記号一覧

絵文字は440種類、記号は全角58種類、半角33種類が登録されています。


スカイメッセージで使用できる絵文字

以下の絵文字（90種類）はスカイメッセージの宛先がE-mailのときは入力できません。




以下の絵文字（350種類）は相手によっては正しく表示されない場合があります。



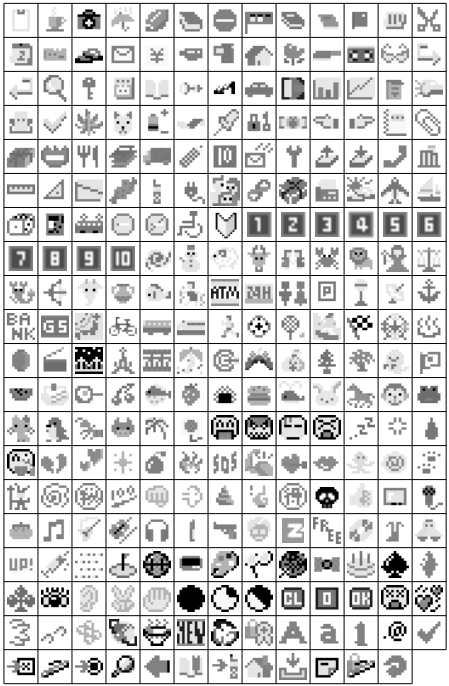

Eメール／電話帳／メモ帳／タイトル編集（データフォルダ）／スケジュールで使用できる絵文字

以下の絵文字（190種類）が利用できます。Eメールに使用する場合は、相手によっては正しく表示されない場合があります。

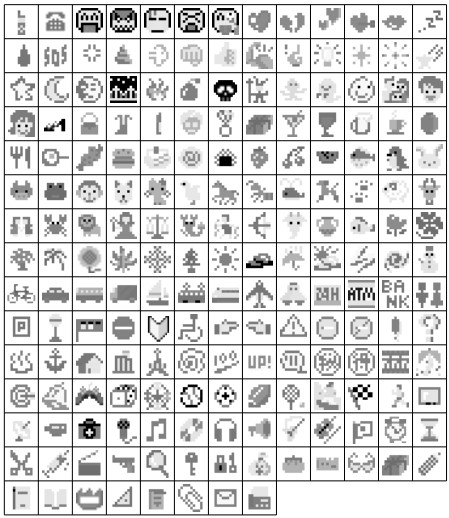

全角記号

゛	°	、	。	ー	?	!	～	(	)	「	」	＿	
―	／	,	.	・	:	;	♪	○	●	◎	☆	★	
□	■	△	▲	◇	◆	▽	▼	〒	※	♀	♂	＃	
ｂ	℃	＋	－	÷	×	＝	¥	$	%	&	#	＊	
@	→	←	↑	↓	＿								

半角記号

.	,	@	-	_	/	:	!	?	~	(	)	*	
#	+	^	;	<	=	>	$	¥	%	&	[	]	
'	`	{	|	}	"	␣							

□は、メールアドレス入力時には表示されません。

シフトJISコード一覧



は規格外コードです。

シフトJISコード一覧

4桁目																
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
89D	禍	禾	稼	箇	花	苛	茄	荷	華	菓	蝦	課	嘩	貨	迦	過
89E	霞	蚊	俄	峨	我	牙	画	臥	芽	蛾	賀	雅	餓	駕	介	会
89F	解	回	塊	壊	廻	快	怪	悔	恢	懐	戒	拐	改			
8A4	魁	晦	械	海	灰	界	皆	絵	芥	蟹	開	階	貝	凱	劾	外
8A5	咳	害	崖	慨	概	涯	碍	蓋	街	該	鎧	骸	浬	馨	蛙	垣
8A6	柿	蛎	鈎	劃	嚇	各	廓	拡	撹	格	核	殻	獲	確	穫	覚
8A7	角	赫	較	郭	閣	隔	革	学	岳	楽	額	顎	掛	笠		
8A8	樫	橿	飾	割	喝	恰	括	活	渇	滑	葛	褐	轄	且	鰹	
8A9	叶	靴	椛	釜	鎌	噛	鴨	栢	茅	萱	粥					
8AA	刈	苅	瓦	乾	侃	冠	寒	刊	勘	勧	巻	喚	堪	姦	完	官
8AB	寛	干	幹	患	感	慣	憾	換	敢	柑	桓	棺	款	歓	汗	漢
8AC	澗	潅	環	甘	監	看	竿	管	簡	緩	缶	翰	肝	艦	莞	観
8AD	諌	貫	還	鑑	間	閑	関	陥	韓	館	舘	丸	含	岸	巌	玩
8AE	癌	眼	岩	翫	贋	雁	頑	顔	願	企	伎	危	喜	器	基	奇
8AF	嬉	寄	岐	希	幾	忌	揮	机	旗	既	期	棋	棄			
8B4	機	帰	毅	気	汽	畿	祈	季	稀	紀	徽	規	記	貴	起	軌
8B5	輝	飢	騎	鬼	亀	偽	儀	妓	宜	戯	技	擬	欺	犠	疑	祇
8B6	義	蟻	誼	議	掬	吉	吃	喫	桔	橘	詰	砧	杵	黍		
8B7	却	客	脚	虐	逆	丘	久	仇	休	及	吸	宮	弓	急	救	
8B8	朽	求	汲	泣	灸	球	究	窮	笈	級	糾	給	旧	牛	去	居
8B9	巨	拒	拠	挙	渠	虚	許	距	鋸	漁	禦	魚	亨	享	京	供
8BA	侠	僑	兇	競	共	凶	協	匡	卿	叫	喬	境	峡	強	彊	怯
8BB	恐	恭	挟	教	橋	況	狂	狭	矯	胸	脅	興	蕎	郷	鏡	響
8BC	饗	驚	仰	凝	尭	暁	業	局	曲	極	玉	桐	粁	僅	勤	均
8BD	巾	錦	斤	欣	欽	琴	禁	禽	筋	緊	芹	菌	衿	襟	謹	近
8BE	金	吟	銀	九	倶	句	区	狗	玖	矩	苦	躯	駆	駈	駒	具
8BF	愚	虞	喰	空	偶	寓	遇	隅	串	櫛	釧	屑	屈			
8C4	掘	窟	沓	靴	轡	窪	熊	隈	粂	栗	繰	桑	鍬	勲	君	薫
8C5	訓	群	軍	郡	卦	袈	祁	係	傾	刑	兄	啓	圭	珪	型	契
8C6	形	径	恵	慶	慧	憩	掲	携	敬	景	桂	渓	畦	稽	系	経
8C7	継	繋	罫	茎	荊	蛍	計	詣	警	軽	頚	鶏	芸	迎	鯨	
8C8	劇	戟	撃	激	隙	桁	傑	欠	決	潔	穴	結	血	訣	月	件
8C9	倹	倦	健	兼	券	剣	喧	圏	堅	嫌	建	憲	懸	拳	捲	検
8CA	権	牽	犬	献	研	硯	絹	県	肩	見	謙	賢	軒	遣	鍵	険
8CB	顕	験	鹸	元	原	厳	幻	弦	減	源	玄	現	絃	舷	言	諺

4桁目																
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
8CC	限	乎	個	古	呼	固	姑	孤	己	庫	弧	戸	故	枯	湖	狐
8CD	糊	袴	股	胡	菰	虎	誇	跨	鈷	雇	顧	鼓	五	互	伍	午
8CE	呉	吾	娯	後	御	悟	梧	檎	瑚	碁	語	誤	護	醐	乞	鯉
8CF	交	佼	侯	候	倖	光	公	功	効	勾	厚	口	向			
8D4	后	喉	坑	垢	好	孔	孝	宏	工	巧	巷	幸	広	庚	康	弘
8D5	恒	慌	抗	拘	控	攻	昂	晃	更	杭	校	梗	構	江	洪	浩
8D6	港	溝	甲	皇	硬	稿	糠	紅	紘	絞	綱	耕	考	肯	肱	腔
8D7	膏	航	荒	行	衡	講	貢	購	郊	酵	鉱	砿	鋼	閤	降	
8D8	項	香	高	鴻	剛	劫	号	合	壕	拷	濠	豪	轟	麹	克	刻
8D9	告	国	穀	酷	鵠	黒	獄	漉	腰	甑	忽	惚	骨	狛	込	此
8DA	頃	今	困	坤	墾	婚	恨	懇	昏	昆	根	梱	混	痕	紺	艮
8DB	魂	些	佐	叉	唆	嗟	左	差	査	沙	瑳	砂	詐	鎖	裟	坐
8DC	座	挫	債	催	再	最	哉	塞	妻	宰	彩	才	採	栽	歳	済
8DD	災	采	犀	砕	砦	祭	斎	細	菜	裁	載	際	剤	在	材	罪
8DE	財	冴	坂	阪	堺	榊	肴	咲	崎	埼	碕	鷺	作	削	咋	搾
8DF	昨	朔	柵	窄	策	索	錯	桜	鮭	笹	匙	冊	刷			
8E4	察	拶	撮	擦	札	殺	薩	雑	皐	鯖	捌	錆	鮫	皿	晒	三
8E5	傘	参	山	惨	撒	桟	燦	珊	産	算	纂	蚕	讃	賛	酸	
8E6	餐	斬	暫	残	仕	仔	伺	使	刺	司	史	嗣	四	士	始	姉
8E7	姿	子	屍	市	師	志	思	指	支	孜	斯	施	旨	枝	止	
8E8	死	氏	獅	祉	私	糸	紙	紫	肢	脂	至	視	詞	詩	試	誌
8E9	諮	資	賜	雌	飼	歯	事	似	侍	児	字	寺	慈	持	時	次
8EA	滋	治	爾	璽	痔	磁	示	而	耳	自	蒔	辞	汐	鹿	式	識
8EB	鴫	竺	軸	宍	雫	七	叱	執	失	嫉	室	悉	湿	漆	疾	質
8EC	実	蔀	篠	偲	柴	芝	屡	蕊	縞	舎	写	射	捨	赦	斜	煮
8ED	社	紗	者	謝	車	遮	蛇	邪	借	勺	尺	杓	灼	爵	酌	釈
8EE	錫	若	寂	弱	惹	主	取	守	手	朱	殊	狩	珠	種	腫	趣
8EF	酒	首	儒	受	呪	寿	授	樹	綬	需	囚	収	周			
8F4	宗	就	州	修	愁	拾	洲	秀	秋	終	繍	習	臭	舟	蒐	衆
8F5	襲	讐	蹴	輯	週	酋	酬	集	醜	什	住	充	十	従	戎	柔
8F6	汁	渋	獣	縦	重	銃	叔	夙	宿	淑	祝	縮	粛	塾	熟	出
8F7	術	述	俊	峻	春	瞬	竣	舜	駿	准	循	旬	楯	殉	淳	
8F8	準	潤	盾	純	巡	遵	醇	順	処	初	所	暑	曙	渚	庶	緒
8F9	署	書	薯	藷	諸	助	叙	女	序	徐	恕	鋤	除	傷	償	勝
8FA	匠	升	召	哨	商	唱	嘗	奨	妾	娼	宵	将	小	少	尚	庄

4桁目																
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
8FB	床	廠	彰	承	抄	招	掌	捷	昇	昌	昭	晶	松	梢	樟	樵
8FC	沼	消	渉	湘	焼	焦	照	症	省	硝	礁	祥	称	章	笑	粧
8FD	紹	肖	菖	蒋	蕉	衝	裳	訟	証	詔	詳	象	賞	醤	鉦	鍾
8FE	鐘	障	鞘	上	丈	丞	乗	冗	剰	城	場	壌	嬢	常	情	擾
8FF	条	杖	浄	状	畳	穣	蒸	譲	醸	錠	嘱	埴	飾			
904	拭	植	殖	燭	織	職	色	触	食	蝕	辱	尻	伸	信	侵	唇
905	娠	寝	審	心	慎	振	新	晋	森	榛	浸	深	申	疹	真	神
906	秦	紳	臣	芯	薪	親	診	身	辛	進	針	震	人	仁	刃	塵
907	壬	尋	甚	尽	腎	訊	迅	陣	靭	笥	諏	須	酢	図	厨	
908	逗	吹	垂	帥	推	水	炊	睡	粋	翠	衰	遂	酔	錐	錘	随
909	瑞	髄	崇	嵩	数	枢	趨	雛	据	杉	椙	菅	頗	雀	裾	澄
90A	摺	寸	世	瀬	畝	是	凄	制	勢	姓	征	性	成	政	整	星
90B	晴	棲	栖	正	清	牲	生	盛	精	聖	声	製	西	誠	誓	請
90C	逝	醒	青	静	斉	税	脆	隻	席	惜	戚	斥	昔	析	石	積
90D	籍	績	脊	責	赤	跡	蹟	碩	切	拙	接	摂	折	設	窃	節
90E	説	雪	絶	舌	蝉	仙	先	千	占	宣	専	尖	川	戦	扇	撰
90F	栓	栴	泉	洗	浅	潜	煎	煽	旋	穿	箭	線				
914	繊	羨	腺	舛	船	薦	詮	賤	践	選	遷	銭	銑	閃	鮮	前
915	善	漸	然	全	禅	繕	膳	糎	噌	塑	岨	措	曾	曽	楚	狙
916	疏	疎	礎	祖	租	粗	素	組	蘇	訴	阻	遡	鼠	僧	創	双
917	叢	倉	喪	壮	奏	爽	宋	層	匝	惣	想	捜	掃	挿	掻	
918	操	早	曹	巣	槍	槽	漕	燥	争	痩	相	窓	糟	総	綜	聡
919	草	荘	葬	蒼	藻	装	走	送	遭	鎗	霜	騒	像	増	憎	臓
91A	蔵	贈	造	促	側	則	即	息	捉	束	測	足	速	俗	属	賊
91B	族	続	卒	袖	其	揃	存	孫	尊	損	村	遜	他	多	太	汰
91C	詑	唾	堕	妥	惰	打	柁	舵	楕	陀	駄	騨	体	堆	対	耐
91D	岱	帯	待	怠	態	戴	替	泰	滞	胎	腿	苔	袋	貸	退	逮
91E	隊	黛	鯛	代	台	大	第	醍	題	鷹	滝	瀧	卓	啄	宅	托
91F	択	拓	沢	濯	琢	託	鐸	濁	諾	茸	凧	蛸	只			
924	叩	但	達	辰	奪	脱	巽	竪	辿	棚	谷	狸	鱈	樽	誰	丹
925	単	嘆	坦	担	探	旦	歎	淡	湛	炭	短	端	箪	綻	耽	胆
926	蛋	誕	鍛	団	壇	弾	断	暖	檀	段	男	談	値	知	地	弛
927	恥	智	池	痴	稚	置	致	蜘	遅	馳	築	畜	竹	筑	蓄	
928	逐	秩	窒	茶	嫡	着	中	仲	宙	忠	抽	昼	柱	注	虫	衷
929	註	酎	鋳	駐	樗	瀦	猪	苧	著	貯	丁	兆	凋	喋	寵	帖

シフトJISコード一覧

4桁目

1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
92A	帳	庁	弔	張	彫	徴	懲	挑	暢	朝	潮	牒	町	眺	聴	脹
92B	腸	蝶	調	諜	超	跳	銚	長	頂	鳥	勅	捗	直	朕	沈	珍
92C	賃	鎮	陳	津	墜	椎	槌	追	鎚	痛	通	塚	栂	掴	槻	佃
92D	漬	柘	辻	蔦	綴	鍔	椿	潰	坪	壷	嬬	紬	爪	吊	釣	鶴
92E	亭	低	停	偵	剃	貞	堤	定	帝	底	庭	廷	弟	悌	抵	
92F	挺	提	梯	汀	碇	禎	程	締	艇	訂	諦	蹄	逓			
934	邸	鄭	釘	鼎	泥	摘	擢	敵	滴	的	笛	適	鏑	溺	哲	徹
935	撤	轍	迭	鉄	典	填	天	展	店	添	纏	甜	貼	転	顛	点
936	伝	殿	澱	田	電	兎	吐	堵	塗	妬	屠	徒	斗	杜	渡	登
937	菟	賭	途	都	鍍	砥	砺	努	度	土	奴	怒	倒	党	冬	
938	凍	刀	唐	塔	塘	套	宕	島	嶋	悼	投	搭	東	桃	梼	棟
939	盗	淘	湯	涛	灯	燈	当	痘	祷	等	答	筒	糖	統	到	董
93A	蕩	藤	討	謄	豆	踏	逃	透	鐙	陶	頭	騰	闘	働	動	同
93B	堂	導	憧	撞	洞	瞳	童	胴	萄	道	銅	峠	鴇	匿	得	徳
93C	涜	特	督	禿	篤	毒	独	読	栃	橡	凸	突	椴	届	鳶	苫
93D	寅	酉	瀞	噸	屯	惇	敦	沌	豚	遁	頓	呑	曇	鈍	奈	那
93E	内	乍	凪	薙	謎	灘	捺	鍋	楢	馴	縄	畷	南	楠	軟	難
93F	汝	二	尼	式	迩	匂	賑	肉	虹	廿	日	乳	入			
944	如	尿	韮	任	妊	忍	認	濡	禰	祢	寧	葱	猫	熱	年	念
945	捻	撚	燃	粘	乃	廼	之	埜	嚢	悩	濃	納	能	脳	膿	農
946	覗	蚤	巴	把	播	覇	杷	波	派	琶	破	婆	罵	芭	馬	俳
947	廃	拝	排	敗	杯	盃	牌	背	肺	輩	配	倍	培	媒	梅	
948	楳	煤	狽	買	売	賠	陪	這	蝿	秤	矧	萩	伯	剥	博	拍
949	柏	泊	白	箔	粕	舶	薄	迫	曝	漠	爆	縛	莫	駁	麦	函
94A	箱	硲	箸	肇	筈	櫨	幡	肌	畑	畠	八	鉢	溌	発	醗	髪
94B	伐	罰	抜	筏	閥	鳩	噺	塙	蛤	隼	伴	判	半	反	叛	帆
94C	搬	斑	板	氾	汎	版	犯	班	畔	繁	般	藩	販	範	釆	煩
94D	頒	飯	挽	晩	番	盤	磐	蕃	蛮	匪	卑	否	妃	庇	彼	悲
94E	扉	批	披	斐	比	泌	疲	皮	碑	秘	緋	罷	肥	被	誹	費
94F	避	非	飛	樋	簸	備	尾	微	枇	毘	琵	眉	美			
954	鼻	柊	稗	匹	疋	髭	彦	膝	菱	肘	弼	必	畢	筆	逼	桧
955	姫	媛	紐	百	謬	俵	彪	標	氷	漂	瓢	票	表	評	豹	廟
956	描	病	秒	苗	鋲	銑	蛭	鰭	品	彬	斌	浜	瀕	貧	賓	頻
957	敏	瓶	不	付	埠	夫	婦	富	冨	布	府	怖	扶	敷		
958	斧	普	浮	父	符	腐	膚	芙	譜	負	賦	赴	阜	附	侮	撫

4桁目

1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
959	武	舞	葡	蕪	部	封	楓	風	葺	蕗	伏	副	復	幅	服	福
95A	腹	複	覆	淵	弗	払	沸	仏	物	鮒	分	吻	噴	墳	憤	扮
95B	焚	奮	粉	糞	紛	雰	文	聞	丙	併	兵	塀	幣	平	弊	柄
95C	並	蔽	閉	陛	米	頁	僻	壁	癖	碧	別	瞥	蔑	箆	偏	変
95D	片	篇	編	辺	返	遍	便	勉	娩	弁	鞭	保	舗	鋪	圃	捕
95E	歩	甫	補	輔	穂	募	墓	慕	戊	暮	母	簿	菩	倣	俸	包
95F	呆	報	奉	宝	峰	峯	崩	庖	抱	捧	放	方	朋			
964	法	泡	烹	砲	縫	胞	芳	萌	蓬	蜂	褒	訪	豊	邦	鋒	飽
965	鳳	鵬	乏	亡	傍	剖	坊	妨	帽	忘	忙	房	暴	望	某	棒
966	冒	紡	肪	膨	謀	貌	貿	鉾	防	吠	頬	北	僕	卜	墨	撲
967	朴	牧	睦	穆	釦	勃	没	殆	堀	幌	奔	本	翻	凡	盆	
968	摩	磨	魔	麻	埋	妹	昧	枚	毎	哩	槙	幕	膜	枕	鮪	柾
969	鱒	桝	亦	俣	又	抹	末	沫	迄	侭	繭	麿	万	慢	満	漫
96A	蔓	味	未	魅	巳	箕	岬	密	蜜	湊	蓑	稔	脈	妙	粍	民
96B	眠	務	夢	無	牟	矛	霧	鵡	椋	婿	娘	冥	名	命	明	盟
96C	迷	銘	鳴	姪	牝	滅	免	棉	綿	緬	面	麺	摸	模	茂	妄
96D	孟	毛	猛	盲	網	耗	蒙	儲	木	黙	目	杢	勿	餅	尤	戻
96E	籾	貰	問	悶	紋	門	匁	也	冶	夜	爺	耶	野	弥	矢	厄
96F	役	約	薬	訳	躍	靖	柳	薮	鑓	愉	愈	油	癒			
974	諭	輸	唯	佑	優	勇	友	宥	幽	悠	憂	揖	有	柚	湧	涌
975	猶	猷	由	祐	裕	誘	遊	邑	郵	雄	融	夕	予	余	与	誉
976	輿	預	傭	幼	妖	容	庸	揚	揺	擁	曜	楊	様	洋	溶	熔
977	用	窯	羊	耀	葉	蓉	要	謡	踊	遥	陽	養	慾	抑	欲	
978	沃	浴	翌	翼	淀	羅	螺	裸	来	莱	頼	雷	洛	絡	落	酪
979	乱	卵	嵐	欄	濫	藍	蘭	覧	利	吏	履	李	梨	理	璃	痢
97A	裏	裡	里	離	陸	律	率	立	葎	掠	略	劉	流	溜	琉	留
97B	硫	粒	隆	竜	龍	侶	慮	旅	虜	了	亮	僚	両	凌	寮	料
97C	梁	涼	猟	療	瞭	稜	糧	良	諒	遼	量	陵	領	力	緑	倫
97D	厘	林	淋	燐	琳	臨	輪	隣	鱗	麟	瑠	塁	涙	累	類	令
97E	伶	例	冷	励	嶺	怜	玲	礼	苓	鈴	隷	零	霊	麗	齢	暦
97F	歴	列	劣	烈	裂	廉	恋	憐	漣	煉	簾	練	聯			
984	蓮	連	錬	呂	魯	櫓	炉	賂	路	露	労	婁	廊	弄	朗	楼
985	榔	浪	漏	牢	狼	篭	老	聾	蝋	郎	六	麓	禄	肋	録	論
986	倭	和	話	歪	賄	脇	惑	枠	鷲	亙	亘	鰐	詫	藁	蕨	椀
987	湾	碗	腕													

4桁目

1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
988																
989																弋
98A	丐	丕	个	丱	ヶ	丼	丿	乂	乖	乘	亂	亅	豫	事	舒	弍
98B	于	亞	亟	亠	亢	京	亳	亹	从	仍	仄	仆	仂	仗	仞	伙
98C	件	价	伏	伉	佚	估	佛	佝	佗	佧	佶	侈	侏	侮	侔	侩
98D	侭	侔	俟	俎	俑	俘	俛	俣	俐	俔	俱	俯	俾	俶	俸	俵
98E	俣	俐	倔	倘	倬	倆	倚	倩	倅	倫	倦	倖	倒	倶	倅	倔
98F	倉	借	倦	値	倒	倚	倆	倩	倬	俸	倶	俵				
994	兪	儷	俾	俊	倍	倡	倹	偐	僭	僣	僖	僊	僥	僚	僕	僣
995	僊	僉	僣	僮	僞	僥	僭	僊	僣	僉	僊	僞	僥	僭	僚	僕
996	僉	兪	冀	冂	冗	冐	冊	冉	冏	冑	冓	冤	冦	冠	冢	冪
997	冪	冫	决	冱	冲	冰	冴	冽	凅	凇	凉	凛	几	處	凩	凭
998	凰	凵	函	刃	刋	刑	刎	刧	刪	刮	刳	刹	剏	剄	剋	剌
999	剞	剔	剪	剴	剷	剸	剽	劍	劔	劒	勗	勠	勰	劦	勹	勍
99A	勉	勔	勖	勘	募	勦	勧	勩	勲	勳	勵	勸	勹			
99B	匆	匈	匐	匍	匕	匸	匿	匯	匱	匳	匸	匳	匚	匿	匹	卅
99C	卅	卉	卍	凖	卞	卩	卮	夘	卻	卷	厂	厖	厠	厦	厥	厮
99D	厰	厶	參	簗	雙	叟	曼	燮	叮	叨	叭	叺	吁	吽	呀	听
99E	呎	吶	吮	吶	吩	吝	呍	咏	呵	咎	塡	咢	咄	咒	咀	呻
99F	咀	呪	咄	咐	咆	哇	咢	哈	咫							
9A4	咫	哂	咤	咾	哽	哮	哥	哦	唏	咽	哭	浦	哢	唹	啀	啾
9A5	喋	喇	喨	嗹	喝	嗄	喊	喟	啖	啗	喔	喉	喙	嗤	吶	喊
9A6	喧	嘸	嗷	嘖	嗾	嘛	嗹	噎	噪	噫	噤	噴	噫	噤	噪	噫
9A7	噤	噴	噛	噤	噴	噛	噫	噤	噪	噫	噤	噴	噫	噤	噪	噫
9A8	噤	噴	噛	噤	噴	噛	噫	噤	噪	噫	噤	噴	噫	噤	噪	噫
9A9	噤	噴	噛	噤	噴	噛	噫	噤	噪	噫	噤	噴	噫	噤	噪	噫
9AA	噤	噴	噛	噤	噴	噛	噫	噤	噪	噫	噤	噴	噫	噤	噪	噫
9AB	噤	噴	噛	噤	噴	噛	噫	噤	噪	噫	噤	噴	噫	噤	噪	噫
9AC	噤	噴	噛	噤	噴	噛	噫	噤	噪	噫	噤	噴	噫	噤	噪	噫
9AD	噤	噴	噛	噤	噴	噛	噫	噤	噪	噫	噤	噴	噫	噤	噪	噫
9AE	噤	噴	噛	噤	噴	噛	噫	噤	噪	噫	噤	噴	噫	噤	噪	噫
9B4	噤	噴	噛	噤	噴	噛	噫	噤	噪	噫	噤	噴	噫	噤	噪	噫
9B5	噤	噴	噛	噤	噴	噛	噫	噤	噪	噫	噤	噴	噫	噤	噪	噫
9B6	噤	噴	噛	噤	噴	噛	噫	噤	噪	噫	噤	噴	噫	噤	噪	噫

付録

シフトJISコード一覧

4桁目															
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
9B7	孀	孀	孑	孕	孚	孛	孚	孛	孫	孫	學	孝	斈	斗	斜	斛
9B8	它	宦	宸	宛	宜	宝	実	実	寀	寂	寃	寅	寇	寉	寔	寛
9B9	寮	寰	寳	寿	将	專	尅	尓	尠	尡	尢	尨	尸	尹	屁	屄
9BA	屆	屏	屓	屡	屢	屧	屮	屹	岌	岑	岔	妛	岫	岻	岼	岷
9BB	峁	峇	峙	峠	峡	峺	峭	峯	峰	峺	崋	崕	崗	嵜	崟	崛
9BC	崑	崔	崢	崚	崙	崘	嵌	嵎	嵋	嵐	嵓	嵗	嵜	嵞	嵩	嵯
9BD	嶇	嶄	嶂	嶢	嶬	嶮	嶲	嶽	嶼	嶽	巉	巌	巒	巓	巖	巛
9BE	巫	巵	帋	帑	帥	帯	帰	帷	幄	幎	幗	幔	幟	幡	幢	幤
9BF	幣	幵	幷	幺	麽	广	庠	廁	廂	廈	廐	廏				
9C4	廖	廣	廝	廚	廛	廢	廡	廩	廬	廱	廳	廰	廴	廸	廾	
9C5	弃	弉	彝	彜	弋	弑	弖	弩	弭	弸	弼	弾	彁	彎	弯	彑
9C6	彖	彗	彙	彡	彭	彳	彷	徃	徂	彿	徊	很	徑	徇	従	徙
9C7	徘	徠	徨	偎	徼	忖	忻	忤	忸	忱	忝	悳	忽	怡	恠	
9C8	怙	怐	怳	怎	怱	怺	怕	怫	怦	怱	怺	恚	恁	恪	恣	悋
9C9	恊	恟	悁	悃	悚	悋	悞	悕	悦	悩	悧	悸	悳	悵	悽	悾
9CA	惓	惴	惶	惘	慉	愡	慳	慌	慄	慈	愃	慊	愎	愕	愍	愆
9CB	愰	愿	愲	愾	慊	慫	慱	慥	慍	慞	慌	慷				
9CC	慵	慺	慼	慽	慾	慿	憀	憃	憇	憊	憑	憫	憮	憺	懃	懆
9CD	懍	懌	懋	懺	懴	懿	懽	懼	懾	戀	戁	戄	戉	戋	戔	戛
9CE	戝	戞	戡	截	戤	戩	戬	戭	戮	戯	戰	戲	戳	戴	扁	扎
9CF	扞	扣	扛	扠	扨	扮	扱	扶	扼	扼	扞	扱	拊	拇	拈	拏
9D0	拆	拑	拒	拔	拇	拈	拏	拆	拓	拙	拝	拾	挂	挨	挋	挍
9D1	挐	挑	挖	挙	挟	挿	揩	挵	挺	挽	挿	捉	捕	捗	捜	捩
9D2	捧	捨	捫	据	捴	捭	掎	掉	掊	掖	掘	掠	採	探	掣	掟
9D3	掠	採	掾	接	控	推	掩	措	掬	掫	掵	掻	掾	揃	揄	揆
9D4	揉	揔	揖	揚	換	揺	揮	揩	揶	揺	搆	搉	搔	搖	搗	搜
9D5	搢	搤	搦	搶	摂	摎	摑	摘	摠	摧	摩	摯	摶	摸	摺	摺
9D6	摽	摿	撃	撈	撒	撓	撕	撙	撞	撥	撩	撫	撰	撲	撻	撼
9D7	擁	擂	擅	擇	操	擒	擔	擘	擠	擡	擢	擣	擧	擬	擯	擲
9D8	擴	擶	擺	擽	擾	攀	攅	攆	攉	攏	攐	攔	攘	攜	攝	攣
9D9	攤	攪	攫	攬	攴	攵	攷	攸	攻	攺	攼	攽	敃	敄	敉	敍
9DA	敏	敔	敕	敖	敘	敝	敞	敠	敡	數	敦	敫	敬	敭	敲	敵
9DB	敷	敹	敺	敻	敾	斁	斂	斃	斅	斆	斉	斌	斎	斐	斑	斕
9DC	斡	斢	斧	斫	斬	斯	斲	斵	斶	斷	斸	斺	斻	斾	斿	旂
9DD	旄	旆	旇	旋	旌	旎	旐	旒	旓	旔	旖	旗	旘	旙	旛	旜
9DE	旝	旞	旟	旡	旣	旤	旦	旧	旨	早	旬	旭	旮	旯	旰	旱
9DF	旲	旴	旵	旻	旼	旽	旾	旿	昀	昃	昄	昆	昇	昈	昉	昊
9E0	昋	昍	昏	昐	昑	昒	昔	昕	昖	昗	昘	昚	昜	昞	昡	昢
9E1	昣	昤	昦	昧	昨	昩	昪	昫	昬	昭	昮	昰	昱	昲	昳	昴
9E2	昵	昶	昷	昸	昹	昺	昻	昼	昽	昿	晀	晁	時	晃	晄	晅
9E3	晇	晈	晉	晊	晋	晌	晍	晎	晏	晐	晑	晒	晓	晔	晕	晖
9E4	晗	晘	晙	晚	晛	晜	晝	晞	晟	晠	晡	晢	晣	晤	晥	晦
9E5	晧	晨	晩	晪	晫	晬	晭	晰	晱	晲	晳	晴	晵	晶	晷	晸

4桁目															
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
9E6	杼	杪	杣	杤	杪	杯	杴	杶	杷	杸	杹	杺	杻	杷	杽	杵
9E7	杶	杸	杷	杻	杼	杷	枉	枌	枏	枒	枓	枕	枘	枏	杵	
9E8	梳	枋	枠	杷	枏	杷	枭	枻	梭	梪	梹	棣	棖	棈	椏	椄
9E9	梵	椌	棬	椁	椄	棹	棼	椀	椏	棠	棔	棧	棰	椶	椆	椄
9EA	椀	椋	椁	棯	椤	棼	椁	椋	椸	椷	椣	椥	棔	棫	棚	棳
9EB	椏	椀	椌	椁	棓	椄	棜	椸	棘	椁	棤	棬	棫	椁	椀	椋
9EC	椁	棹	椏	椸	椀	椋	椀	棲	椸	棵	棲	椸	棰	椋	椁	棳
9ED	椸	棲	椁	棹	椋	椀	椏	椋	椁	棹	棤	棫	椁	椀	椋	椁
9EE	椸	棲	椁	棹	椋	椀	椏	椋	椁	棹	棤	棫	椁	椀	椋	椁
9EF	椸	棲	椁	棹	椋	椀	椏	椋	椁	棹	棤	棫	椁	椀	椋	椁
9F4	槳	棄	檝	櫂	櫂	櫁	檠	檳	櫨	櫟	檠	櫁	櫪	櫂	櫟	櫁
9F5	檠	櫨	櫟	櫂	櫁	檠	櫨	櫟	櫂	櫁	檠	櫨	櫟	櫂	櫁	檠
9F6	歟	歛	歟	歡	歸	歹	歿	殀	殄	殃	殍	殛	殞	殢	殣	殪
9F7	殲	殱	殳	殷	殽	毆	毋	毓	毟	毬	毫	毳	毯	麾	氈	氓
9F8	气	氛	氤	氣	汞	汕	汢	汪	沂	沍	沚	沢	沮	沱	沽	沸
9F9	沙	沢	沒	泄	泓	泪	泅	泗	泙	泥	注	泪	洩	洧	洴	洵
9FA	泛	洒	洌	洟	洞	洫	洽	洸	洟	洵	洒	洌	浄			
9FB	浬	浤	浚	浹	浙	涎	涕	濤	涅	淹	渕	渊	涵	淇	淦	涸
9FC	淆	淬	淞	淌	淨	淒	淅	淺	淙	淦	淹	渚	湮	湍		
9FD	渢	湊	渟	湛	渣	渕	漲	渠	渓	淵	渟	渋	渺	渤	滿	滌
9FE	滂	沢	滲	滝	滓	滔	渕	滓	滔	滝	滲	滑				
E04	漾	漓	滷	澆	潺	潸	澁	渾	澑	濬	濕	澀	澪	濆	澱	澶
E05	濂	濡	濬	濤	澹	濮	濫	濯	濾	瀉	瀋	濺	瀑	瀁	瀏	瀆
E06	濾	瀛	瀟	瀧	瀦	瀉	瀘	瀛	瀚	潴	瀟	瀰				
E07	瀾	瀲	灑	灸	灼	炯	炯	炬	炸	炳	炮	炯	烋	烝		
E08	烙	焉	烽	焜	焙	煥	煕	煦	煢	煌	煖	煬	熏	燻	燼	燹
E09	燔	燧	燬	燻	燼	燹	燾	燄	炎	爰	爲	爻	爿	牀	牆	牋
E0A	牘	犢	犧	犲	犹	犾	狄	狆	狢	狒	狨	狩	狷	猊	猗	猥
E0B	猛	猖	猝	猴	猯	猶	猷	猾	猿	獅	獏	獗	獪	獰	獲	獺
E0C	獅	獏	獗	獪	獰	獲	獺	獅	獏	獗	獪	獰	獲	獺	獅	獏
E0D	獗	獪	獰	獲	獺	獅	獏	獗	獪	獰	獲	獺	獅	獏	獗	獪
E0E	獰	獲	獺	獅	獏	獗	獪	獰	獲	獺	獅	獏	獗	獪	獰	獲
E0F	璽	瑛	瑣	瑤	瑶	瑾	璋	璽	璧	瓊	瓏	瓔	珱			
E14	甄	甥	甦	甿	甬	甸	甽	甾	甿	畄	畆	畉	畊	畋	畍	當

4桁目															
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
E15	癪	癰	曾	甦	甬	甲	畄	畆	畉	畊	畋	畍	當	畆	畉	畊
E16	畫	畉	畊	畋	畍	當	畆	畉	畊	畋	畍	當	畆	畉	畊	畋
E17	疳	疵	疵	疽	疼	疱	痍	痊	痒	痙	痣	痞	痾	痿	痼	瘁
E18	痰	痺	痲	痳	瘋	瘍	瘉	瘟	瘧	瘠	瘡	瘢	瘤	瘴		
E19	瘰	瘻	癇	癈	癆	癘	癜	癡	癢	癨	癩	癪	癧	癬	癰	癲
E1A	癶	癸	發	皀	皃	皈	皋	皎	皖	皓	皙	皚	皰	皴	皸	皹
E1B	皺	盂	盍	盖	盞	盡	盧	盥	盪	盻	眇	眈	眄	眩	眤	眥
E1C	眦	眞	眥	眛	眣	眠	眤	眥	眦	眥	眞	瞼	瞠	瞥	瞰	矍
E1D	瞶	瞷	瞹	瞳	瞰	瞶	瞷	瞹	瞳	瞰	瞶	瞷	瞹	瞳	瞰	瞶
E1E	矜	矣	矮	矼	砌	砿	礪	砥	砠	硎	硅	碎	硫	碆	硼	碌
E1F	碣	碵	碪	碯	磑	磆	磋	磔	碾	碼	磅	磊	磬			
E24	磧	磚	磽	磴	礇	礒	礑	礙	礫	礎	礬	礦	礪	礫	礴	礵
E25	祁	祇	祓	祲	祼	禊	禋	禦	禧	禳	禹	禺	秉	秕	秧	秬
E26	秡	秣	秤	稈	稍	稘	稙	稠	稟	稱	稻	稾	稷	穃	穗	穹
E27	穉	穡	穢	穩	龝	穹	空	穾	窈	窗	窕	窘	窖	窩	竈	窰
E28	竅	竇	竄	窿	竰	竱	竸	竺	竿	笆	笏	笊	笠	笘	笙	笞
E29	笹	笳	嘯	笵	笋	笊	笆	笞	笹	笳	笵	笋	笊	笆	笞	笹
E2A	笳	笵	笋	笊	笆	笞	笹	笳	笵	笋	笊	笆	笞	笹	笳	笵
E2B	笋	笊	笆	笞	笹	笳	笵	笋	笊	笆	笞	笹	笳	笵	笋	笊
E2C	笆	笞	笹	笳	笵	笋	笊	笆	笞	笹	笳	笵	笋	笊	笆	笞
E2D	笹	笳	笵	笋	笊	笆	笞	笹	笳	笵	笋	笊	笆	笞	笹	笳
E2E	笵	笋	笊	笆	笞	笹	笳	笵	笋	笊	笆	笞	笹	笳	笵	笋
E2F	笊	笆	笞	笹	笳	笵	笋	笊	笆	笞	笹	笳	笵	笋	笊	笆
E34	笞	笹	笳	笵	笋	笊	笆	笞	笹	笳	笵	笋	笊	笆	笞	笹
E35	笳	笵	笋	笊	笆	笞	笹	笳	笵	笋	笊	笆	笞	笹	笳	笵
E36	笋	笊	笆	笞	笹	笳	笵	笋	笊	笆	笞	笹	笳	笵	笋	笊
E37	笆	笞	笹	笳	笵	笋	笊	笆	笞	笹	笳	笵	笋	笊	笆	笞
E38	笹	笳	笵	笋	笊	笆	笞	笹	笳	笵	笋	笊	笆	笞	笹	笳
E39	笵	笋	笊	笆	笞	笹	笳	笵	笋	笊	笆	笞	笹	笳	笵	笋
E3A	笊	笆	笞	笹	笳	笵	笋	笊	笆	笞	笹	笳	笵	笋	笊	笆
E3B	笞	笹	笳	笵	笋	笊	笆	笞	笹	笳	笵	笋	笊	笆	笞	笹
E3C	笳	笵	笋	笊	笆	笞	笹	笳	笵	笋	笊	笆	笞	笹	笳	笵
E3D	笋	笊	笆	笞	笹	笳	笵	笋	笊	笆	笞	笹	笳	笵	笋	笊
E3E	笆	笞	笹	笳	笵	笋	笊	笆	笞	笹	笳	笵	笋	笊	笆	笞
E3F	笹	笳	笵	笋	笊	笆	笞	笹	笳	笵	笋	笊	笆	笞	笹	笳

シフトJISコード一覧

4桁目 1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
E44	隋	腑	脾	肄	朐	胼	腟	腥	脳	腴	膃	膈	膊	膀	膂	膤
E45	膠	膾	膸	膵	膣	膕	膵	膾	膿	臀	臂	膺	膸	臉		
E46	臍	膿	臈	臙	臘	臚	臈	臠	臧	臺	臻	臾	舁	舂	舅	與
E47	舊	舎	舐	舗	舩	舫	舸	舳	艀	艙	艘	艝	艚	艟	艤	
E48	艦	艪	艫	艱	艸	艾	芍	芒	芫	芟	芻	芬	苡			
E49	苣	苟	苴	苳	苺	苻	苑	苧	苫	苬	苧	苹	苞	茆	苔	苗
E4A	英	苹	茣	茨	茫	茖	茯	茴	茵	荵	荷	茲	荻	荼	荽	莇
E4B	莟	莎	莵	莠	莓	莞	莚	莨	莪	莟	荵	莽	莉	莫	莵	莠
E4C	竟	歿	萃	松	萋	菁	菷	萇	菠	菲	萍	萢	萠	萓	萸	菠
E4D	萩	萓	萼	萼	萹	萸	葫	葯	葭	葎	葆	葩	葆	萠	葛	葎
E4E	萬	葯	葱	葹	蒂	蒋	蒐	蒔	蒐	蒼	蒂	蒐	蒔	蒹	蒴	蒹
E4F	蓿	蓴	蔗	蔘	蔬	蔑	蕃	蔦	蔓	蔔	蔗	蔡	蔕	蔽	蕁	蕘
E54	蕈	蕣	蕊	蕩	蕨	蕪	蕷	蕃	蕘	蕈	蕎	蕁	蕘	蕨	蕪	蕷
E55	蕾	薀	薈	薐	薊	薨	薗	薤	薫	薬	薮	藁	藏	薹	藝	藐
E56	藪	藤	藺	藾	蘂	蘢	蘚	蘰	蘿	虎	虍	虜	虞	虧	虱	虹
E57	蚓	蚋	蚫	蚯	蚣	蛆	蛄	蛎	蛉	蛔	蛞	蛩	蛬	蛟	蛛	蛯
E58	蛮	蛻	蛸	蛹	蛾	蜈	蜀	蜃	蜆	蜊	蜍	蜒	蜘	蜚	蜥	蜩
E59	蜷	蜻	蜿	蜴	蜻	蜘	蝋	蝌	蝎	蝓	蝕	蝗	蝙	蝟	蝠	蝣
E5A	蝟	蝦	蝸	蝿	螂	螟	螢	螯	蟋	蟐	蟠	蟯	蟲	蟷	蟹	蟻
E5B	蟾	蠅	蠍	蠏	蠑	蠖	蠡	蠢	蠣	蠧	蠱	蠶	蠹	蠻	蠶	蠹
E5C	蠧	蠱	蠶	蠹	蠻	蠟	蠑	蠖	蠍	蠅	蠏	蠎	蠕	蠑	蠖	蠡
E5D	衵	衽	衿	袍	袒	袖	袗	袢	袍	袤	袰	袿	袱	裃	裄	裔
E5E	裕	裔	裘	裙	裟	裹	裨	裲	裼	裸	裨	裲	褌	褓	襁	褞
E5F	褥	褪	褫	襁	褒	褰	褶	褻	襌	襖	襞					
E64	襦	襞	襠	襪	襴	襷	襾	覃	覈	覊	覓	覘	覡	覩	覦	覬
E65	覺	覽	覿	覿	覿	觝	觜	觧	觴	觸	訃	訖	訐			
E66	訌	訛	訝	訥	訶	詁	詛	詒	詆	詖	詘	詬	詵	詫	詬	詭
E67	詢	誨	誡	誅	誂	誄	誦	誑	誥	誂	誄	誅	誡	誚		
E68	誾	諌	諚	諳	諛	諞	諷	諭	諱	諢	諠	諛	諞	諷	諭	諱
E69	諢	諠	諛	諞	諷	諭	諱	諢	諠	諛	諞	諷	諭	諱	諢	諠
E6A	諛	諞	諷	諭	諱	諢	諠	諛	諞	諷	諭	諱	諢	諠	諛	諞
E6B	諷	諭	諱	諢	諠	諛	諞	諷	諭	諱	諢	諠	諛	諞	諷	諭
E6C	諱	諢	諠	諛	諞	諷	諭	諱	諢	諠	諛	諞	諷	諭	諱	諢
E6D	諠	諛	諞	諷	諭	諱	諢	諠	諛	諞	諷	諭	諱	諢	諠	諛
E6E	諞	諷	諭	諱	諢	諠	諛	諞	諷	諭	諱	諢	諠	諛	諞	諷

4桁目 1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
E6F	諭	諱	諢	諠	諛	諞	諷	諭	諱	諢	諠	諛	諞	諷	諭	諱
E74	諢	諠	諛	諞	諷	諭	諱	諢	諠	諛	諞	諷	諭	諱	諢	諠
E75	諛	諞	諷	諭	諱	諢	諠	諛	諞	諷	諭	諱	諢	諠	諛	諞
E76	諷	諭	諱	諢	諠	諛	諞	諷	諭	諱	諢	諠	諛	諞	諷	諭
E77	諱	諢	諠	諛	諞	諷	諭	諱	諢	諠	諛	諞	諷	諭	諱	諢
E78	諠	諛	諞	諷	諭	諱	諢	諠	諛	諞	諷	諭	諱	諢	諠	諛
E79	諞	諷	諭	諱	諢	諠	諛	諞	諷	諭	諱	諢	諠	諛	諞	諷
E7A	諭	諱	諢	諠	諛	諞	諷	諭	諱	諢	諠	諛	諞	諷	諭	諱
E7B	諢	諠	諛	諞	諷	諭	諱	諢	諠	諛	諞	諷	諭	諱	諢	諠
E7C	諛	諞	諷	諭	諱	諢	諠	諛	諞	諷	諭	諱	諢	諠	諛	諞
E7D	諷	諭	諱	諢	諠	諛	諞	諷	諭	諱	諢	諠	諛	諞	諷	諭
E7E	諱	諢	諠	諛	諞	諷	諭	諱	諢	諠	諛	諞	諷	諭	諱	諢
E84	諠	諛	諞	諷	諭	諱	諢	諠	諛	諞	諷	諭	諱	諢	諠	諛
E85	諞	諷	諭	諱	諢	諠	諛	諞	諷	諭	諱	諢	諠	諛	諞	諷
E86	諭	諱	諢	諠	諛	諞	諷	諭	諱	諢	諠	諛	諞	諷	諭	諱
E87	諢	諠	諛	諞	諷	諭	諱	諢	諠	諛	諞	諷	諭	諱	諢	諠
E88	諛	諞	諷	諭	諱	諢	諠	諛	諞	諷	諭	諱	諢	諠	諛	諞
E89	諷	諭	諱	諢	諠	諛	諞	諷	諭	諱	諢	諠	諛	諞	諷	諭
E8A	諱	諢	諠	諛	諞	諷	諭	諱	諢	諠	諛	諞	諷	諭	諱	諢
E8B	諠	諛	諞	諷	諭	諱	諢	諠	諛	諞	諷	諭	諱	諢	諠	諛
E8C	諞	諷	諭	諱	諢	諠	諛	諞	諷	諭	諱	諢	諠	諛	諞	諷
E8D	諭	諱	諢	諠	諛	諞	諷	諭	諱	諢	諠	諛	諞	諷	諭	諱
E8E	諢	諠	諛	諞	諷	諭	諱	諢	諠	諛	諞	諷	諭	諱	諢	諠
E8F	諛	諞	諷	諭	諱	諢	諠	諛	諞	諷	諭	諱	諢	諠	諛	諞
E94	諷	諭	諱	諢	諠	諛	諞	諷	諭	諱	諢	諠	諛	諞	諷	諭
E95	諱	諢	諠	諛	諞	諷	諭	諱	諢	諠	諛	諞	諷	諭	諱	諢
E96	諠	諛	諞	諷	諭	諱	諢	諠	諛	諞	諷	諭	諱	諢	諠	諛
E98	諞	諷	諭	諱	諢	諠	諛	諞	諷	諭	諱	諢	諠	諛	諞	諷
E99	諭	諱	諢	諠	諛	諞	諷	諭	諱	諢	諠	諛	諞	諷	諭	諱
E9A	諢	諠	諛	諞	諷	諭	諱	諢	諠	諛	諞	諷	諭	諱	諢	諠
E9B	諛	諞	諷	諭	諱	諢	諠	諛	諞	諷	諭	諱	諢	諠	諛	諞
E9C	諷	諭	諱	諢	諠	諛	諞	諷	諭	諱	諢	諠	諛	諞	諷	諭
E9D	諱	諢	諠	諛	諞	諷	諭	諱	諢	諠	諛	諞	諷	諭	諱	諢

4桁目 1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
E9E	鰲	鰌	鰹	鰻	鰌	鱶	鱸	鱧	鱒	鱇	鰹	鱚	鱠	鱈	鱚	鱠
E9F	鳰	鳶	鳶	鴛	鴟	鴣	鴉	鴛	鴟	鴣	鳰	鳶	鳶	鴛	鴟	鴣
EA4	鵜	鵞	鵠	鵠	鵜	鵞	鵜	鵠	鵜	鵞	鵜	鵠	鵜	鵞	鵜	鵠
EA5	鵞	鵜	鵠	鵞	鵜	鵠	鵞	鵜	鵠	鵞	鵜	鵠	鵞	鵜	鵠	鵞
EA6	鵜	鵠	鵞	鵜	鵠	鵞	鵜	鵠	鵞	鵜	鵠	鵞	鵜	鵠	鵞	鵜
EA7	鵠	鵞	鵜	鵠	鵞	鵜	鵠	鵞	鵜	鵠	鵞	鵜	鵠	鵞	鵜	鵠
EA8	鵞	鵜	鵠	鵞	鵜	鵠	鵞	鵜	鵠	鵞	鵜	鵠	鵞	鵜	鵠	鵞
EA9	鵜	鵠	鵞	鵜	鵠	鵞	鵜	鵠	鵞	鵜	鵠	鵞	鵜	鵠	鵞	鵜
EAA	横	滝	瑤	凜	熙											
EAB																
EAC																
EAD																
EAE																
EAF																
EB4	`	゜	¨	‖	｜	｜	＼	｛	｝	＝	ー	‐	～	∩	∪	
EB5	┌	┐	─	＜	＞	∧	∨	～	┌	┐	┘	└	┼	∥	≪	あ
EB6	い	う	え	お	つ	や	ゆ	よ	わ	ア	イ	ウ	エ	オ	ツ	ヤ
EB7	ユ	ヨ	ワ	カ	ケ	゛	゜	ヽ	ヾ	〃	仝	々	〆	〇	ー	‐
EB8	／	＼	〜	∥	｜	…	‥	‘	’	“	”	（	）	〔	〕	［
EB9	］	｛	｝	〈	〉	《	》	「	」	『	』	【	】	＋	－	±
EBA	×	÷	＝	≠	＜	＞	≦	≧	∞	∴	♂	♀	°	′	″	℃
EBB	Å	‰	♯	♭	♪	†	‡	¶	◯							
EBC	０	１	２	３	４	５	６	７	８	９	Ａ	Ｂ	Ｃ	Ｄ	Ｅ	Ｆ
EBD	Ｇ	Ｈ	Ｉ	Ｊ	Ｋ	Ｌ	Ｍ	Ｎ	Ｏ	Ｐ	Ｑ	Ｒ	Ｓ	Ｔ	Ｕ	Ｖ
EBE	Ｗ	Ｘ	Ｙ	Ｚ	ａ	ｂ	ｃ	ｄ	ｅ	ｆ	ｇ	ｈ	ｉ	ｊ	ｋ	ｌ
EBF	ｍ	ｎ	ｏ	ｐ	ｑ	ｒ	ｓ	ｔ	ｕ	ｖ	ｗ	ｘ	ｙ	ｚ	｛	｜

付録

は規格外コードです。

故障かな？と思ったら

まず、以下の項目をチェックしてください。

症状	原因	ページ
電源を押しても電源が入らない	●バッテリーは十分に充電されていますか。 ●バッテリーは正しく取り付けられていますか。	P16 P22
電話がかけられない	●電話番号が間違っていませんか（市外局番を入力し忘れていませんか）。 ●「圏外」が表示されていませんか。 ●発信制限が設定されていませんか。 ●アンテナを伸ばしていますか。	P28 P16 P85 P23
圏外が表示されている	●サービスエリア外か、電波の弱いところにいませんか。 ●アンテナを伸ばしていますか。	P16 P23
着信音が鳴らない	●着信音量が「OFF」に設定されていませんか。 ●マナーモードが設定されていませんか。 ●アイズコールが設定されていませんか。	P29 P82 P30 P83

保証とアフターサービス

保証

お買い上げいただいたとき、添付されている保証書に「お買い上げ日」および「取扱店」が記載されているかをご確認の上、内容をよくお読みになって大切に保管してください。保証期間については保証書に記載されています。

- 本製品の故障、誤動作または不具合などにより、通話などの機会を逸したために発生した障害など付随的な障害の補償について、当社は一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。

修理


「故障かな？と思ったら」をお読みになり、もう一度お調べください。それでもご使用になれないときには、ツーカーアフターサービス取扱店にご相談ください。


保証期間中の修理	保証書の記載内容に基づいて修理いたします。 保証期間内でも水濡れ、結露などによる腐食が発見された場合および内部の基板が破損変形している場合は修理できないことがあります。 ※なお、保証対象外ですので修理を実施できる場合でも有償修理となります。
保証期間経過後の修理	修理によってご使用できるときは、お客さまのご要望により有料にて修理いたします。


- 修理により、電話帳やメモ帳、スケジュールの内容、伝言メモ・音声メモの録音内容などが消えてしまうことがあります。また、スカイメッセージやEメール、EZweb、データフォルダに関する内容も消えてしまうことがあります。重要な内容は、必ず控えておいてください。なお、上記内容などが変化・消失した場合の損害および損失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品を分解、改造すると電波法にふれることがあります。また、改造されたときは修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。

補修用部品

本製品および周辺機器の補修用性能部品の最低保有期間は生産打ち切り後6年間です。
この部品保有期間を修理可能期間といたします。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

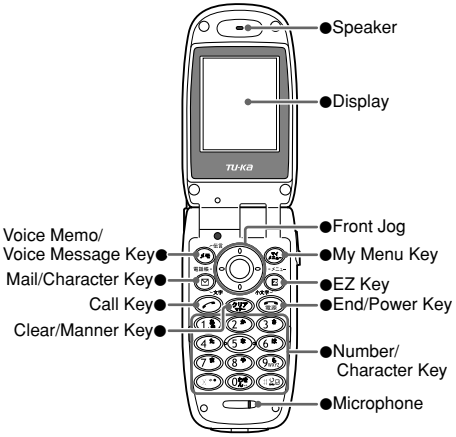

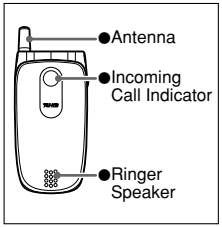

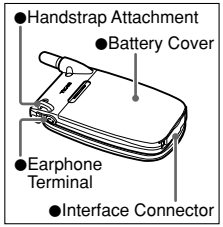

Turning The TK40 On and Off

● Turning On
Hold down ⏻ for more than one second.

● Turning Off
Hold down ⏻ for more than one second.

Setting the Date and Time

Time is not set upon shipment. Please set it before use. It is entered in 24-hour clock mode:

During standby, press ◎ 7 1 → 4GHI to enter the last two digits of the year, date and time. Then press ●.

Setting the E-mail and EZweb Default Settings

In order to use e-mail or EZweb after purchasing the TK40, it is necessary to acquire your e-mail address in the Preference menu:

During standby, press E2 or ✉ → press ● to enter your 3 preferred e-mail addresses (the △△△ part of △△△@ezweb.ne.jp.). Next, press メモ to check your assigned e-mail address. Finally, press ● twice → if the message "設定に成功しました (Setting is successful)" is displayed, press ●.

* If you started the procedure from E2, press ● two more times.

Checking Your Own Phone Number and E-mail Address

During standby, press ◎ 0.

Making/Answering a Call

● Making a Call

During standby, dial a telephone number.
Press ⌒. When you end the call, press ☎.

Call History	Check the record of your calls (Call History): **During standby, press ◉→◎ to select the Call History.** In order to call the other party on Call History, press ⌒.

If you want to use an international telephone service, it is necessary to make an agreement with a service provider. For details, contact the relevant international telephone company.

Making an overseas call	For example, in the case of calling the telephone number 123-4567 in New York: XXXX + 010 + 1 + 212 + 1234567 Telephone number of the other party Area code (ex. New York) Country code (ex. USA) International prefix code Identification code of the international telephone company (three or four digits)

■ For the identification code of the international telephone company, contact the relevant company. In the case of KDDI, it is 001.

Having your TK40 called from abroad	Dial your telephone number without the first number 0. For example, in the case of calling the telephone number 09038181234: 011 + 81 + 9038181234 Telephone number (omitting the first number 0) Country code (Japan) International prefix code (ex. In case of calling from USA)

● Receiving a Call

To answer a call, press ⌒.

Receiver Volume	**During a call, press ◎.**
Reception History	Check the record of incoming calls (Reception History). **During standby, hold down ◉ for more than one second, then press ◎ to select the Reception History.** In order to call the other party on the Reception History, press ⌒.

付録

Manner Mode and Manner Talk

● Manner Mode
Set the phone so it does not make any sounds at all.
During standby, hold down クリア for more than one second.
In order to cancel Manner Mode, press クリア for more than one second during standby.

● Manner Talk
It allows you to speak in a low voice so as not to disturb anyone around you in public places.
During the call, hold down クリア for more than one second.
Then you can speak in a low voice.
Once disconnected, Manner Talk will be canceled.
In order to cancel Manner Talk during the call, hold down クリア for more than one second.

Storing an Entry in the Phone Book/ Retrieving a Phone Book Entry

● Storing an Entry in the Phone Book
You can store up to 500 frequently-used telephone numbers in the Phone Book.
During standby, hold down ○ for more than one second →ﾒｰﾙ to enter each item. Press ● →● to enter Phone Book No. (000~499).

● Retrieving a Phone Book Entry
Retrieve a stored Phone Book entry.
During standby, press ○→○ to select one of the following retrieval methods. Then, press ●→Retrieval→○ to select the entry which you want to retrieve →●.
- 「名前検索」 : Enter the pronunciation in Katakana (can be omitted).
- 「グループ検索」 : Select a group.
- 「電話番号検索」 : Enter a telephone number (can be omitted).
- 「キーワード検索」: Enter a keyword.
- 「電話帳NO.検索」: Enter a Phone Book No.

Using Skymail

Send a message to a Skymail-supported TU-KA or Vodafone mobile phone.

● Sending a Skymail

During standby, hold down ✉ for more than one second →● to select "スカイメール (Skymail)". Press ●→● to select "携帯電話 (Mobile Phone)". Press ●→● to select "新規入力 (New Entry)". Press ● to enter a telephone number. Press ●→● to select "フリーメッセージ (Free Message)". Press ● to enter a message. Then press ●→●.

● Receiving a Skymail

You will be informed when you receive a message by the incoming mail sound.

During standby, hold down ✉ for more than one second →● to select an unopened message and press ●.

Unopened messages are marked with "未" on the left side.

Using E-mail

● Sending an E-mail

During standby, press ✉→● to select "新規作成 (Create New Mail)". Press ●→● to select "SD". Pressing ● to display the Destination List, press ● to enter the e-mail address. Press ●→メモ→● to select "SUB". Press ● to enter the title. Press ●→● to select "本文". Press ● to enter the text. Then press ●→📞 or メモ to send the mail.

● Checking a Received E-mail

You will be informed when you receive a message by the incoming mail sound.

During standby, press ✉→● to select "受信ボックス (Receive Box)". Press ●→● to select an unopened mail, press ●.

Immediately after receiving e-mail (when the message "Eメール新着××件 (There are XX new E-mails)" is displayed), "受信ボックス (Receive Box)" will appear only by pressing 1.

"未" marks are indicated on the right side of a folder containing any unopened mails and on the left side of such unopened mails.

If the received mail has an attached file, press ● to select "📎". Press ● to play the file.

Using EZweb

Using EZweb requires you to apply for the service. If you apply when you purchase the TK40, the service is immediately available. According to the data amount sent and received, an extra fee will be charged in addition to normal voice call and data communication charges.

● Accessing EZweb

During standby, press E→1.

You can enjoy your favorite site by selecting it and pressing ●.

Press ☎ to exit EZweb.

Entering Characters

● Switching the Entry mode

By switching the Entry mode, you can change the type of characters to be entered.

Switching the Entry mode	**Each time you press ✉ on Character Input screen, you can switch to a different Entry mode.** Entry mode. "全" indicates Alphanumeric mode.
Switching between two-byte and single-byte characters	**Press *ﾓﾄﾞ on Character Input screen.**

● Entering Characters

Multiple characters are allocated to each key. By repeatedly pressing a key to which characters are allocated, you can display a character to be entered. For example entering "TU-KA" on the Character Input screen:

Using ✉ to switch to Alphanumeric mode, press 8 (T) →●→8 (twice), (U) →1 (three times), (—) →5 (two times) and (K) →2 (A).

Entering a Space	**● Move the cursor by the number of characters you want to insert as a space.**
Entering a Line Feed	**Press #.** You may not be able to enter a line feed depending on the function.
Switching between Capital and Small Letters	**During character entry, press E.**
Deleting Entered Characters	**Press C.** To delete all the characters, hold down C for more than one second.

M Function List

Profile functions	
M No.	**Function**
0	Profile
Talk time and charge functions (M1)	
M No.	**Function**
11	Previous charge and talk time*
12	Total charge and time*
13	In-call display
14	Call charge indication
16	Talk time reset*
17	Charge reset*
Sound functions (M2)	
M No.	**Function**
21	Ringer volume*
22	Ringer pattern selection*
23	Vibrator*
24	Key operation volume*
25	Wakeup tone*
26	Quality alarm
27	Custom call*
28	Quality of call
29	Sign call*
Display/key functions (M3)	
M No.	**Function**
31	Display settings*
32	Illumination settings
33	In-vehicle illumination
34	Save Energy display
36	Background color
37	Front Jog*
38	Always-on time display
Security functions (M4)	
M No.	**Function**
41	Change lock No.*
42	Autolock*
43	Inform number
44	Outgoing call restriction*
45	Incoming call restriction*
46	Mail lock*
48	Reset*
49	Secret mode*
40	Avoid nuisance call*
Call/text functions (M5)	
M No.	**Function**
51	Power save
52	Earphone settings
53	Prefix*
54	Word registration
55	Group registration*
56	Forecast conversion
Voice memo/Manner functions (M6)	
M No.	**Function**
61	Set the Voice Message*
62	Play response message*
63	Delete the Voice Message
64	Original manner mode setup*

Clock/scheduler functions (M7)	
M No.	**Function**
71	Time Setting
72	Set alarm*
73	Scheduler
74	Memo Pad
75	Auto power on*
76	Auto power off*
Voice mail/call forwarding functions (M8)	
M No.	**Function**
81	Voice Mail Service*
82	Call forwarding service
Other functions (M9)	
M No.	**Function**
91	Calculator
92	Data transfer mode*
98	EZ function setup*
99	Accepting a call during EZweb communicating*
90	Service area display*
Guide functions (M#)	
M No.	**Function**
#	Guide

*: Not displayed during a call.

Contact List		
● Tu-Ka Cellular Tokyo	Special number (toll free)*	Free call (for regular phones)
Customer Center	(Without area code) 151	0077-789-151
Charge	(Without area code) 155	0077-789-155
Operations and Technical Service	(Without area code) 113	0077-789-113
Change in Service Plans and Optional Services	(Without area code) 157	0077-789-157
● Tu-Ka Cellular Tokai	Special number (toll free)*	Free call (for regular phones)
Customer Center	(Without area code) 151	0077-788-151
Charge Enquiries	(Without area code) 155	0077-788-155
Technical Service	(Without area code) 113	0077-788-113
● Tu-Ka Phone Kansai	Special number (toll free)*	Free call (for regular phones)
General Information	(Without area code) 151	0077-787-151
Charge Enquiries	(Without area code) 155	0077-787-155
Technical Service	(Without area code) 113	0077-787-113
Change in Service Plans and Optional Services	(Without area code) 157	0077-787-157

*: Special numbers are not available with regular phones.

オプション品一覧

オプション機器を組み合わせることで、さらに便利にご利用いただけます。詳細についてはツーカーアフターサービス取扱店へお問い合わせください。

イヤホンマイク（71PE040／8420WX 2）

スイッチを押すだけで電話をかけたり、受けたりすることができます。

ツーカーセルラー東京 **ツーカーセルラー東海**	イヤホンマイクA スイッチ付き （71PE040）
ツーカーホン関西	イヤホン・マイク スイッチ付き （8420WX 2）

車載アダプタユニット（DN181）

シガーライター用急速充電器、車載アダプタと組み合わせ、自動車内でFAX通信や、パソコン通信ができます（単体ではご使用になれません）。

車載アダプタ取付キット（DKK01）

車載アダプタユニットを固定し、安定性を確保します。

車載ホルダー（PHK05）

TK40を固定し、安定性を確保します。

シガーライター用急速充電器（CC181）

自動車内でシガーライターソケットからバッテリーを急速充電します。

製品／サービス仕様一覧

TK40本体	
サイズ（幅×高さ×厚さ）	約48mm×約94mm×約21mm（閉じた状態／アンテナ・突起物を除く）
重量	約84g（バッテリーを含む）
急速充電アダプタ（CVK12）	
サイズ（幅×高さ×奥行き）	約49mm×約51mm×約17mm
重量	約42g

EZweb Eメール		
新規メール作成	宛先	半角640文字（To、Cc、Bccの合計）
	件名	全角50文字、半角100文字
	本文	全角500文字、半角1000文字（ただし、転送の引用文はサーバが後付けをして送信するので本文の文字数には含まれません）
	添付データ	1件（最大134Kバイト）
受信ボックス	保存容量	最大128Kバイトまたは128件
	保存期間	無期限
	保護数	受信ボックス全容量の50%分または64件
送信ボックス	保存容量	最大64Kバイトまたは64件
	保存期間	無期限
	保護数	送信ボックス全容量の50%分または32件
サーバ	容量	3Mバイト
	保存期間	30日
	保存件数	500件

ブラウザメニュー		
お気に入り	お気に入り名	全角・半角問わず22文字
	「お気に入り」最大件数	100件
URLの入力	最大入力数	256バイト（半角256文字、http://やhttps://を含む）
マイURLリスト	タイトル	全角7文字、半角14文字
	最大登録数	10件
	URLの最大入力数	半角128文字（http://やhttps://を含む）
アクセスランキング	タイトル	全角7文字、半角14文字
	最大登録数	30件
特定ページURL登録	登録数	1件（マイURLリスト1にのみ登録可能）
	URLの最大入力数	半角128文字
データフォルダ	タイトル	全角20文字、半角40文字
	最大登録数	500Kバイトまたは150件

※上記仕様は、性能改善などにより予告なく変更する場合があります。
※添付データは、送信時には符号化されて実際より大きなデータとなります。データフォルダで「100KB」と表示されているものまで、添付することができます（例：100Kバイト→134Kバイト）。

索引

英数字

184／186 28
E-mail 63
EZweb 49,69
EZチャイム 71
EZ通信機能設定 92
EZトップメニュー 49
EZパスワード 70
EZリスト 70
Eメール 45,64
Eメール設定 64
M機能 81,100
P（ポーズ） 53
PINコード 58,61
SAR 11
URL 50,69
Vファイル 73

あ

アイズコール 83
相手PINコード 58
相手端末タイプ 59
相手着信音 58
空き容量（データフォルダ） 75
アクセス 49
宛先 42,46
アニメ 73
アフターサービス 118
アラーム設定 90
安全上のご注意 1
アンテナ 23
一括送出 53
イヤホン設定 87
ウェイクアップトーン 82
エクスポート 54,79,80
エフェクト 74
絵文字 37,110
遠隔操作 97
応答保留 29,52
応答メッセージ 89
オート着信 87
オートパワーオフ 91
オートパワーオン 91
オートロック 85
オーナー名称 59
お気に入り 50
教えてナンバーサービス 97
お取り扱いについてのお願い 9
オプション品 126
オリジナルマナー 89
音声メモ 52

か

ガイド機能 92
顔文字 37,109
各部の名称 15
カスタムコール 82
カット 35
可変メッセージ 105
画面設定 83
画面の表示切り替え 41
カンタンアクセス 69
キー操作音量 82
記号 37,111
クイックアクセス 69
グリーティングメッセージ 62
グループコール 96
グループ登録 88
コード入力 37
国際電話 98
故障 117
コピー 35

さ

サービスエリア表示 92
サービス特番 98
サイン機能 59
再送 55
サウンド 73
差出人名称 64
三者通話（トリオdeトーク） 95
シークレットモード 86
自局PINコード 61
時刻 24
自動車運転中モード 96
自動受信設定 64
シフトJISコード 37,112
自分の電話番号 25
車載照明 84
受信箱 44
受信ボックス 48,66
常時時計表示 84
照明設定 84
初期設定 45
署名 64
スカイメール 42
スカイメール・トリプル 43
スカイメッセージ 42,55
スカイメロディ 62
スクリーンセーバー 83
スケジュール 78
スケジュールアラーム 78
スピードダイヤル 41
スペシャルメニュー 76
製品仕様 127
セキュリティ 60
節電画面 84
全角 32
センター番号 61
操作ガイド 18
送信オプション 58
送信箱 55
送信ボックス 66

た

ダイヤルサービス 99
ダウンロード 49

タロット占い 77
着信音量 29,82
着信拒否 85
着信転送 93
着信転送サービス 91
着信パターン 82
着信ランプ 15
着信履歴 29
通常変換 36
通信中割込 92
通話音質 83
通話音量 28
通話時間 81
通話中メモ 52
通話料金 81
通話料金振分けサービス 97
定型文 37,108
定型メッセージ 105
ディスプレイ 15,16
データ通信 99
データ転送モード 92
データフォルダ 73
データフォルダ設定 75
電源（入れる／切る） 23
伝言メモ 52,88
電卓 76,92
電波状態表示 16
添付 47
電話（かける／受ける） 28,29
電話帳 38,54
登録件数 54
時計設定 24,89
ドライブモード 53

な

入力モード 32
ネットワークサービス 93

は

バージョン情報 72
配色設定 84
配信確認 59
配信確認変更 55
配信キャンセル 56
配信状況要求 55
配信日時 59
バイブレータ 82
バックアップ 39,43
発信制限 85
発信履歴 28
バッテリー 19,22
バッテリー残量表示 16
発番号通知 85
パワーセーブ 87
半角 32
ピクチャ 73
ピクチャスタンプ 74
日付 24
表示設定 77
品質アラーム 82
フォルダ設定 64
プッシュ信号 53
プライバシーレベル 58
ブラウザ履歴 72
フレーム合成 74
プレフィックス 87
プロフィール 25
フロントジョグ 18,84
文書箱 56,59
ペースト 35
返信 44,48
返信先アドレス 64
ポーズ（P） 53
保証 118

ま

マイURLリスト 50
マイアドレス 63
マイメニュー 54,81
マナートーク 31
マナーモード 30
未受信（メール／添付データ） 67,68
未読 44,48
迷惑電話撃退サービス 96
迷惑電話防止 87
メインメニュー 26
メール削除 66
メールフィルター 65
メール保護 66
メールボックス 55
メールロック 86
メッセージ（検索／消去） 56,57
メモ帳 80,91
メロディ設定 77
メロディメール 56
文字入力補助 87
文字の入力 32
文字の割り当て一覧 33

や

優先順位 59
ユーザ定型メッセージ 62
ユーザ設定 58
予測変換 32,88

ら

ランプ点滅設定 77
リモート通話 87
リセット 86
料金・申込・インフォ 70
留守番サービス 91
留守番電話 94
ロックNo. 17
ロックNo.変更 84

わ

割込通話 95

お問い合わせ先一覧

※特番は、一般電話からはご利用になれません。

ツーカーセルラー東京	特番（無料）	フリーコール（一般電話）
お客さまセンター	（局番なし）151	0077-789-151
料金お問い合わせ	（局番なし）155	0077-789-155
操作・故障お問い合わせ	（局番なし）113	0077-789-113
料金プラン・オプションサービス変更受付	（局番なし）157	0077-789-157

ツーカーセルラー東海	特番（無料）	フリーコール（一般電話）
お客さまセンター	（局番なし）151	0077-788-151
料金お問い合わせ	（局番なし）155	0077-788-155
故障お問い合わせ	（局番なし）113	0077-788-113

ツーカーホン関西	特番（無料）	フリーコール（一般電話）
総合案内	（局番なし）151	0077-787-151
料金受付	（局番なし）155	0077-787-155
故障受付	（局番なし）113	0077-787-113
変更受付	（局番なし）157	0077-787-157



マナーもいっしょに
携帯しましょう。



モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず ♲ マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

発売元：ツーカーグループ
株式会社 ツーカーセルラー東京
株式会社 ツーカーセルラー東海
株式会社 ツーカーホン関西

製造元：京セラ株式会社

2003.11　第1版　KTM12TMAXX　1103SZ